



AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

사용자 설명서

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

웹 클라이언트 정보

웹 클라이언트 정보

웹 클라이언트를 사용하면 웹 브라우저에서 **AXIS Camera Station Pro** 및 **AXIS Camera Station Edge** 녹화 물과 실시간 영상에 접근할 수 있습니다. **AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트**(**AXIS Camera Station Pro** 전용)로 사설 네트워크의 시스템에 접근하거나 **AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트**로 어디서나 시스템에 접근하기 위해 선택할 수 있습니다.

	AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트	AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트
사용 사례	조직 운영자 또는 관리자가 인터넷 어디에서나 조직 내 시스템의 실시간 및 녹화된 영상을 볼 수 있습니다.	AXIS Camera Station 사용자가 사설 네트워크의 시스템에서 실시간 및 녹화된 영상을 볼 수 있습니다.
구성	일반적으로 네트워크 구성은 필요하지 않습니다. 그러나 Axis 서비스에는 조직당 월별 300GB의 릴레이 데이터가 포함되어 있습니다. 사용량이 데이터 한도를 초과한다면 P2P 영상 전송을 지원하기 위해 네트워크를 구성하는 것을 권장합니다.	적절한 네트워크 구성을 사용하면 AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트를 사용하여 인터넷을 통해 서버에 접근할 수 있습니다.
사용자 관리	My Systems 의 User management(사용자 관리) 에 구성된 사용 권한을 가진 My Axis 사용자입니다. 모든 사용자는 동일한 조직 내의 모든 시스템에 접근할 수 있습니다.	AXIS Camera Station 시스템에 구성된 동일한 권한을 가진 동일한 Windows 사용자 및 그룹입니다.
업데이트	웹 서버는 Axis 클라우드 서버에서 실행되며 항상 최신 기능과 업데이트를 유지합니다.	웹 서버는 기본 AXIS Camera Station 녹화 서버와 동일한 서버에서 실행됩니다. AXIS Camera Station Pro의 각 새 버전에는 웹 클라이언트용 업데이트도 포함되어 있습니다.

클라이언트 시스템 권장 사항

브라우저 - Chrome™ 버전 56 이상, Edge™ 버전 79 이상, Safari® 버전 11 이상

CPU - Intel Core i5

RAM - 4GB

그래픽 카드 - 256MB 온보드 비디오 메모리

그래픽 카드 드라이버 - 항상 최신 버전 사용

네트워크 - 100Mbps

인터넷 액세스 - **AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트**에 필요 - 100Mbps

내보낸 영상용 파일 플레이어 - 지원되는 웹 브라우저 및 VLC

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

시스템에 접근

시스템에 접근

시스템에 접근하는 방법은 **AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트**를 사용하여 사설 네트워크의 서버에 연결할지, 아니면 **AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트**를 사용하여 클라우드를 통해 서버에 연결할지에 따라 다릅니다.

AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트

AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트를 사용하여 사설 네트워크에서 AXIS Camera Station 서버에 접근하기 전에 AXIS Camera Station 루트 인증서를 설치하는 것이 좋습니다. [루트 인증서 설치 페이지](#) 3을 참조하십시오.

웹 클라이언트에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 웹 브라우저를 열고 **https://[address]**를 입력합니다.
2. AXIS Camera Station Pro 계정을 사용하여 로그인합니다.

[address]는 AXIS Camera Station Pro 서버의 IP 주소 또는 서버 이름입니다.

클라이언트와 동일한 컴퓨터의 서버에 연결하는 경우 로컬 호스트 IP **127.0.0.1**을 입력합니다.

루트 인증서 설치

AXIS Camera Station 루트 인증서는 웹 클라이언트와 AXIS Camera Station 서버 간의 보안 통신을 보장합니다. 인증서를 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. AXIS Camera Station Pro를 엽니다.
2. 구성 > 보안 > 인증서로 이동합니다.
3. **Certificate authority(인증 기관)**에서 **Export...(내보내기...)**를 클릭합니다.
4. 클라이언트 컴퓨터에서 접근할 수 있는 위치에 root 인증서를 저장합니다.
5. 추가 root 인증서를 신뢰할 수 있는 인증서로 브라우저에 설정합니다.

이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 사용하는 브라우저에 맞는 인증서를 추가하는 방법에 대한 지침을 읽어보십시오.

AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트

처음으로 AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트를 사용하여 **AXIS Camera Station Pro** 서버에 액세스하려면 시스템을 조직에 등록해야 합니다. [조직에 시스템 등록하기 페이지](#) 3을 참조하십시오.

AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트를 사용하여 **AXIS Camera Station Edge** 장치에 처음 액세스하려면 먼저 장치에서 커넥티드 서비스를 활성화해야 합니다.
자세한 내용은 **AXIS Camera Station Edge** 사용자 설명서의 **장치에서 커넥티드 서비스 활성화**를 참조하십시오.

조직에 대한 자세한 내용은 My Systems 사용자 설명서를 참고하십시오.

웹 클라이언트에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. **https://acs.mysystems.axis.com**으로 이동합니다.
2. My Axis 계정을 이용해 로그인합니다.

조직에 시스템 등록하기

1. AXIS Camera Station Pro를 엽니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

시스템에 접근

2. Configuration(구성) > Connected services(커넥티드 서비스) > Management(관리)로 이동합니다.
3. Register(등록)를 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.
4. Configuration(구성) > Connected services(커넥티드 서비스) > Management(관리)로 이동합니다.
5. Synchronize system(시스템 동기화)을 켭니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

사용자 역할 및 권한 관리

사용자 역할 및 권한 관리

AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트

AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트는 My Systems의 사용자 관리에 구성된 권한이 있는 My Axis 사용자를 사용합니다. 사용자 관리에서는 사용자를 여러 역할에 초대하고 초대를 수락할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 초대 페이지 5 및 초대 수락 페이지 5 항목을 참조하십시오.

사용자 역할 및 권한은 조직 수준에서 구성됩니다. 예를 들어, 사용자에게 운영자 역할을 할당하면 해당 사용자는 조직 내의 모든 사이트에서 영상에 접근할 수 있습니다.

사용자 초대

사용자를 초대하려면 *My Systems*의 사용자 관리로 이동합니다. My Systems에서 사용자를 초대하는 방법에 대한 자세한 내용은 *axis.com*의 *My Systems* 사용자 설명서를 참고하십시오.

초대 수락

초대를 수락하려면 *My Systems*의 사용자 관리로 이동합니다. My Systems에서 초대를 수락하는 방법에 대한 자세한 내용은 *axis.com*의 *My Systems* 사용자 설명서를 참고하십시오.

AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트

AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트는 AXIS Camera Station 시스템에 구성된 동일한 권한을 가진 동일한 Microsoft Windows 사용자 및 그룹을 사용합니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station* 사용자 설명서의 사용자 권한 구성을 참고하십시오.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

웹 클라이언트 사용

웹 클라이언트 사용

실시간 영상 보기

1.  을 클릭하여 카메라 및 보기 있는 창을 엽니다.
2. 실시간 영상을 보려는 소스를 선택합니다.

깜박이는 녹색 상태 LED는 현재 실시간 영상을 시청하고 있음을 나타냅니다.

스트림 프로필 선택

스트림 프로파일은 해상도, 비디오 형식, 프레임 레이트, 압축 등 비디오 스트림에 영향을 미치는 설정 그룹입니다. 카메라의 스트림 프로파일을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 카메라를 선택합니다.
2. 상황에 맞는 메뉴  를 엽니다.
3.  Stream profiles(스트림 프로파일)를 클릭합니다.
4. 사용 가능한 스트림 프로파일 중 하나를 선택합니다.

높음 - 최고 품질과 해상도로 최적화되었습니다.

중간 - 고품질과 성능의 균형을 유지하도록 최적화되었습니다. AXIS Camera Station Pro에서만 사용할 수 있습니다.

낮음 - 성능에 최적화되었습니다.

이미지 팬/틸트/줌

PTZ 카메라를 사용하면 실시간 보기 이미지를 팬, 틸트 및 줌할 수 있습니다. 디지털 PTZ 카메라를 사용하는 경우 실시간 영상 이미지와 재생 모드에서 팬, 틸트 및 줌인할 수 있습니다.

팬 및 틸트 - 카메라를 가리키려는 이미지를 클릭합니다. 디지털 PTZ를 사용하는 경우 이미지를 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.

줌 - 확대하거나 축소하려면 마우스 휠을 앞뒤로 스크롤합니다.

PTZ 프리셋으로 이동

AXIS Camera Station에 구성된 모든 PTZ 프리셋에 접근할 수 있습니다. PTZ 프리셋으로 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. PTZ 카메라를 선택합니다.
2. 상황에 맞는 메뉴  를 엽니다.
3.  PTZ presets(PTZ 프리셋)를 클릭합니다.
4. 사용 가능한 PTZ 프리셋 중 하나를 선택합니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

웹 클라이언트 사용

녹화물 보기

1.  Go to playback(재생으로 이동)을 클릭하여 재생 보기를 엽니다.
2. 재생 소스를 선택합니다. 자세한 내용은 재생 소스 선택 페이지 8를 참조하십시오.
3.  을 클릭하여 이벤트가 발생했다고 생각되는 날짜를 선택합니다.
4. 타임라인을 사용하여 녹화물을 찾습니다.

빨간색 상태 LED는 녹화된 영상을 시청하고 있음을 나타냅니다.

재생 컨트롤	
	이전 녹화물로 이동
	녹화 재생
	다음 녹화물로 이동
	0.5초 뒤로 건너뛰기
	0.5초 앞으로 건너뛰기

타임라인 색상	
파란색	지속 녹화
빨간색	움직임이 감지됨
회색 줄무늬	녹화물 없음
자주색	클라우드 저장 녹화물

클라우드 스토리지	
	클라우드 스토리지를 비디오 소스로 선택했습니다.
	웹 클라이언트가 비디오 소스를 클라우드 스토리지로 전환했습니다. 이는 장치의 스토리지에 문제가 있을 수 있음을 의미합니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

웹 클라이언트 사용

재생 소스 선택

장치의 AXIS Camera Station Cloud 스토리지를 켜기만 하면 재생 소스를 선택할 수 있습니다.

1.  Go to playback(재생으로 이동)을 클릭하여 재생 보기 를 엽니다.
2.  을 클릭합니다.
3.  Playback source(재생 소스)를 클릭합니다.
4. All(모두) 또는 Cloud storage(클라우드 스토리지)를 선택합니다.

재생 소스	
모두	장치 또는 서버와 클라우드 스토리지에서 녹화물을 재생합니다.
클라우드 스토리지	클라우드 스토리지에서만 녹화물을 재생합니다.

재생 품질 선택

1. 보려는 녹화물로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.
3.  Preferred quality(선험하는 품질)를 클릭합니다.
4. 원하는 이미지 품질을 선택합니다.

녹화 내보내기

중요 사항

AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트를 사용하는 경우 녹화를 내보내려면 AXIS Camera Station root 인증서를 설치해야 합니다.

1. 내보내려는 녹화물로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.
3. 타임라인에서 마커를 이동하여 시작과 끝을 정의합니다. 시작 마커와 종료 마커를 두 번 클릭하여 현재 시간으로 이동할 수 있습니다. 선택 항목에는 많은 녹화를 포함할 수 있습니다.
4. Export(내보내기)를 클릭합니다. 웹 브라우저는 녹화물을 다운로드 폴더에 저장합니다.

녹화물 공유

녹화물 링크를 클립보드에 복사한 다음 조직 내의 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.

1. 공유하려는 녹화물을 엽니다.
2. 공유하려는 녹화물 지점으로 이동합니다.
3.  을 클릭하여 링크를 클립보드에 복사합니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

웹 클라이언트 사용

4. 메시지에 링크를 붙여 넣습니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물에서 객체 검색

녹화물에서 객체 검색


스마트 검색을 사용하면 녹화물에서 사람이나 차량과 같은 객체를 찾을 수 있습니다.

비고

- My Systems에서 스마트 검색을 사용하려면, 연결된 서비스에 등록된 AXIS Camera Station Pro 시스템 버전 6.5 이상이 필요합니다.
- 검색을 시작하기 전에 AXIS Camera Station Pro에서 스마트 검색 2를 구성해야 합니다.
*AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 스마트 검색 2 구성*을 참조하십시오.

검색하려면 다음을 수행합니다.

1. My Systems 메뉴

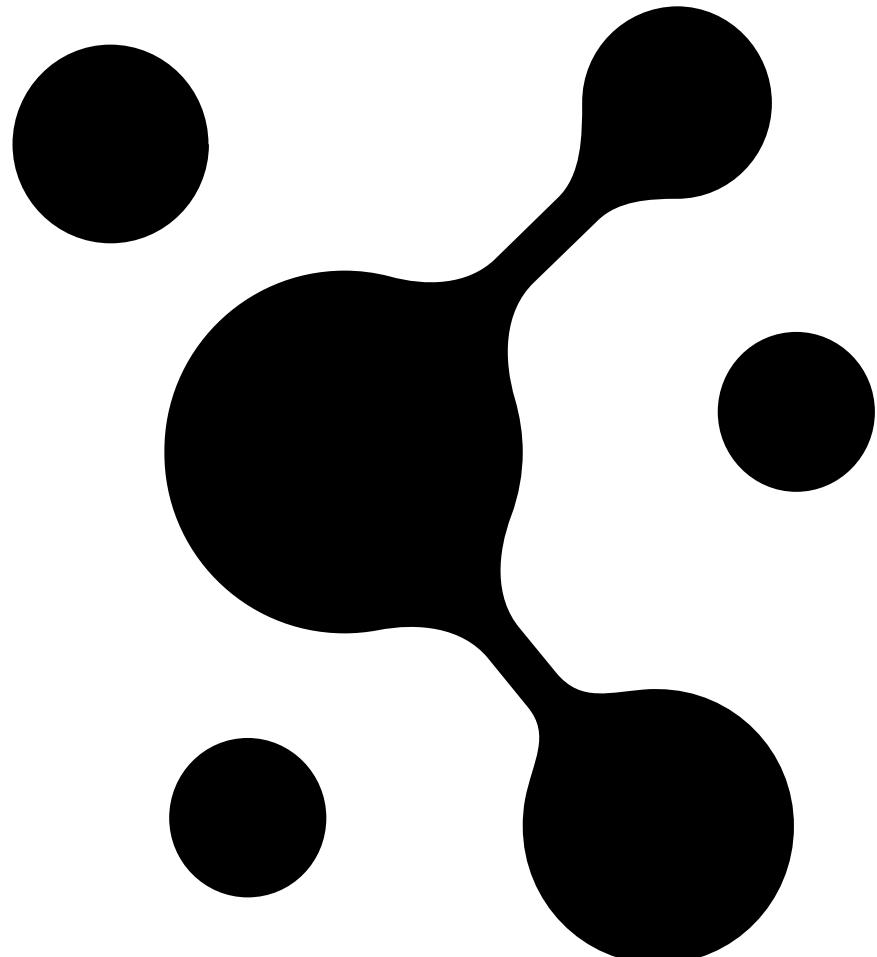

를 엽니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물에서 객체 검색



2. Smart Search(스마트 검색)를 엽니다.
3. 검색 기준을 정의합니다.
4. Search(검색)를 클릭합니다.

검색 기준	
카메라	카메라별로 검색을 제한하려면 Cameras(카메라) 를 클릭하고, 검색에 포함할 카메라를 선택합니다.
간격 검색	시간별로 검색을 제한하려면 Search interval(검색 간격) 을 클릭하고 시간 범위를 선택하거나 사용자 지정 간격을 생성합니다.
사람	사람을 감지하려면 Object characteristics(객체 특성) 을 클릭하고, Person(사람) 과 옷 색상을 선택합니다. 여러 색상을 선택할 수 있습니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물에서 객체 검색

검색 기준	
차량	차량을 감지하려면 Object characteristics(객체 특성) 을 클릭하고, 차량 유형과 색상을 선택합니다. 여러 차량 유형과 차량 색상을 선택할 수 있습니다.
영역	영역별로 필터링하려면 Area(영역) 를 클릭하고 카메라를 선택한 다음 Filter by area on this camera(이 카메라에서 영역별 필터) 를 클릭합니다. 이미지에서 관심 영역을 조정하고 필요한 경우 지점을 추가 또는 제거합니다.
선 넘기	라인 횡단별로 필터링하려면 Line crossing(라인 횡단) 을 클릭하고, 카메라를 선택한 다음 Filter by line crossing on this camera(이 카메라에서 라인 횡단으로 필터링) 를 클릭합니다. 이미지의 라인을 조정하고 필요한 지점을 추가 또는 제거합니다.
크기 및 기간	크기 및 기간별로 필터링하려면 Size and duration(크기 및 기간) 을 클릭하고, 카메라를 선택한 다음 Filter by size and duration on this camera(이 카메라에서 크기 및 기간별 필터링) 를 클릭합니다. 최소 너비와 높이를 전체 이미지의 백분율로 조정합니다. 최소 지속 시간(초)을 조정합니다.
속도	속도별로 필터링하려면 Speed(속도) 를 클릭하고, 카메라를 선택한 후 Filter by area on this camera(이 카메라에서 영역별 필터링) 를 클릭합니다. 필터에 포함할 속도 범위를 지정합니다. 비고 속도 필터는 속도를 감지할 수 있는 레이더 및 융합 카메라와 같은 제품에 이용할 수 있습니다.
알 수 없는 객체 감지	스마트 검색에서 “알 수 없음”으로 분류된 감지 항목을 포함하려면 Unknown object detections(알 수 없는 객체 감지) 를 선택합니다.

검색 결과	
가장 마지막 첫 항목 	스마트 검색은 검색 결과를 내림차순으로 최신 감지 순서에 따라 표시합니다. 오래된 감지 순서에 따라 표시하려면  Oldest first(오래된 순) 를 클릭합니다.
Columns(열) 	검색 결과의 셀네일 크기를 조정하려면 Columns(열) 을 클릭하고 열 수를 변경합니다.
	동일한 이벤트에 속할 가능성이 높은 감지를 시간 간격으로 그룹화할 수 있습니다.  드롭다운 메뉴에서 간격을 선택합니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

녹화물을 클라우드에 저장

AXIS Camera Station Cloud Storage는 녹화물을 클라우드에 저장하는 방법을 제공합니다. 클라우드 스토리지를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 장치에서 커넥티드 서비스를 활성화합니다.
자세한 내용은 *AXIS Camera Station Edge* 사용자 설명서의 장치에서 커넥티드 서비스 활성화를 참조하십시오.
2. 조직을 위한 클라우드 스토리지를 활성화합니다. 자세한 내용은 조직을 위한 클라우드 스토리지 활성화 페이지 13을 참조하십시오.
3. 개별 카메라의 클라우드 스토리지를 켭니다. 자세한 내용은 개별 카메라의 클라우드 스토리지 켜기 페이지 15를 참조하십시오.


AXIS Camera Station Cloud Storage가 필요한 서비스에 연결하려면 방화벽에서 일부 트래픽을 허용해야 합니다. 자세한 내용은 방화벽 구성 페이지 18을 참조하십시오.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

조직을 위한 클라우드 스토리지 활성화


1. My Systems 메뉴

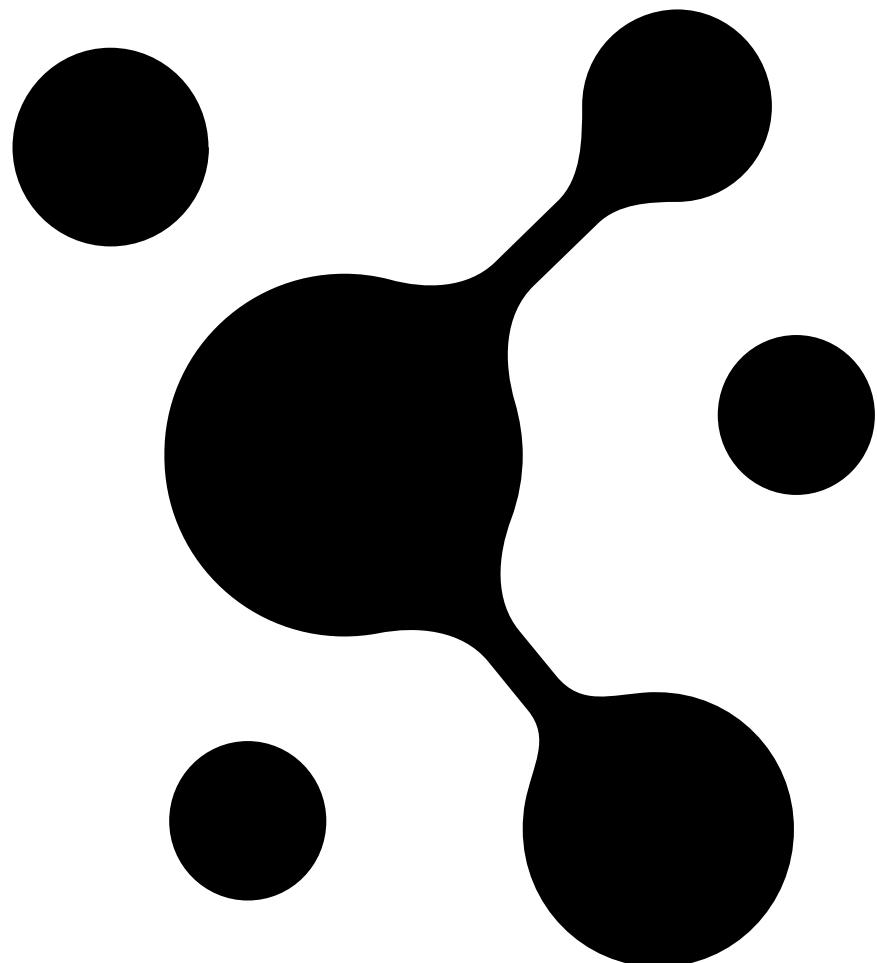

를 엽니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

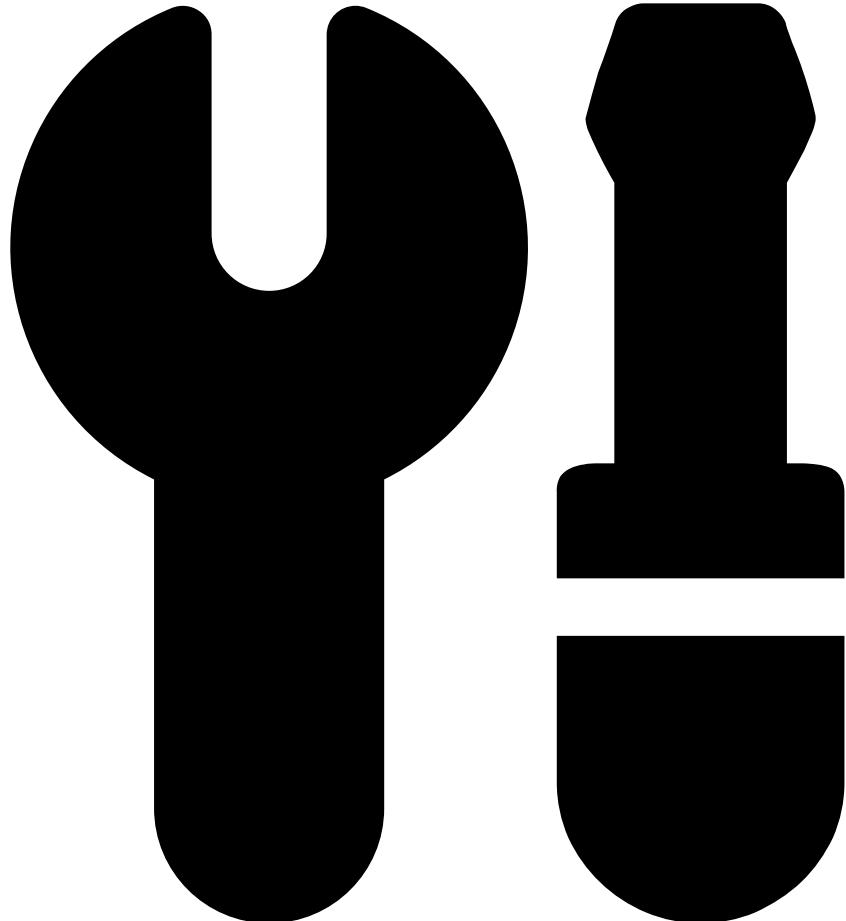


2. **Cloud storage(클라우드 스토리지)**를 엽니다.
3. **Activate(활성화)**를 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

개별 카메라의 클라우드 스토리지 켜기


1. My Systems 메뉴

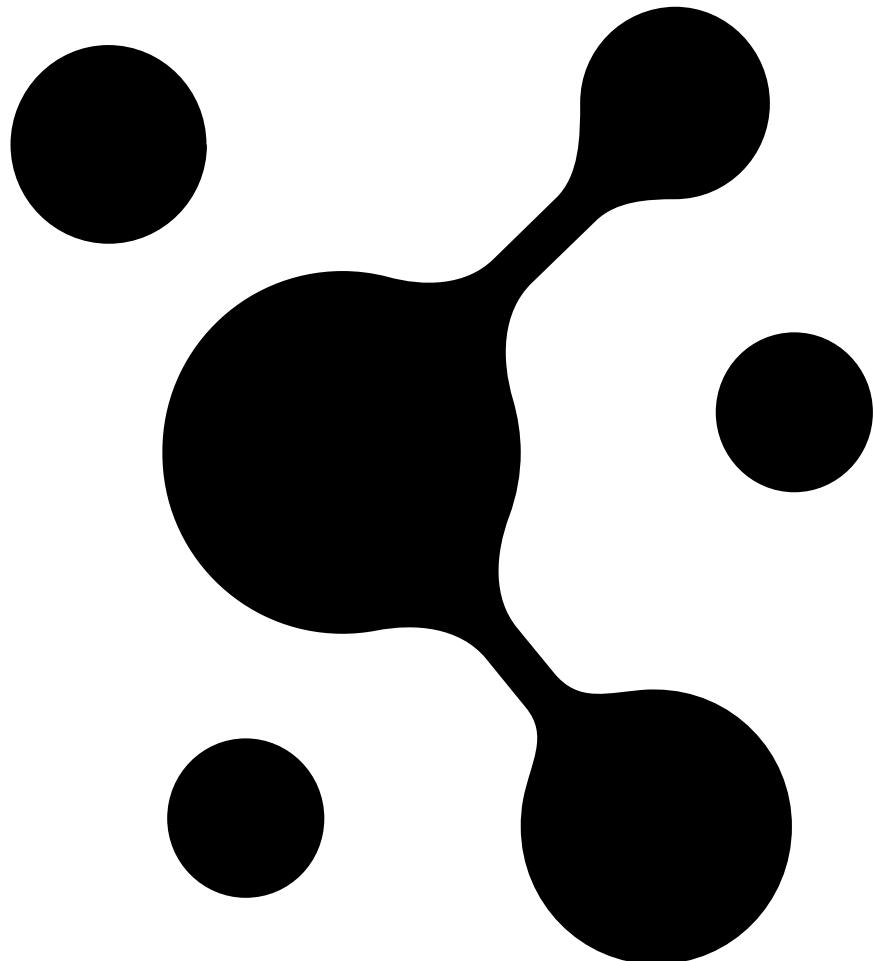

를 엽니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

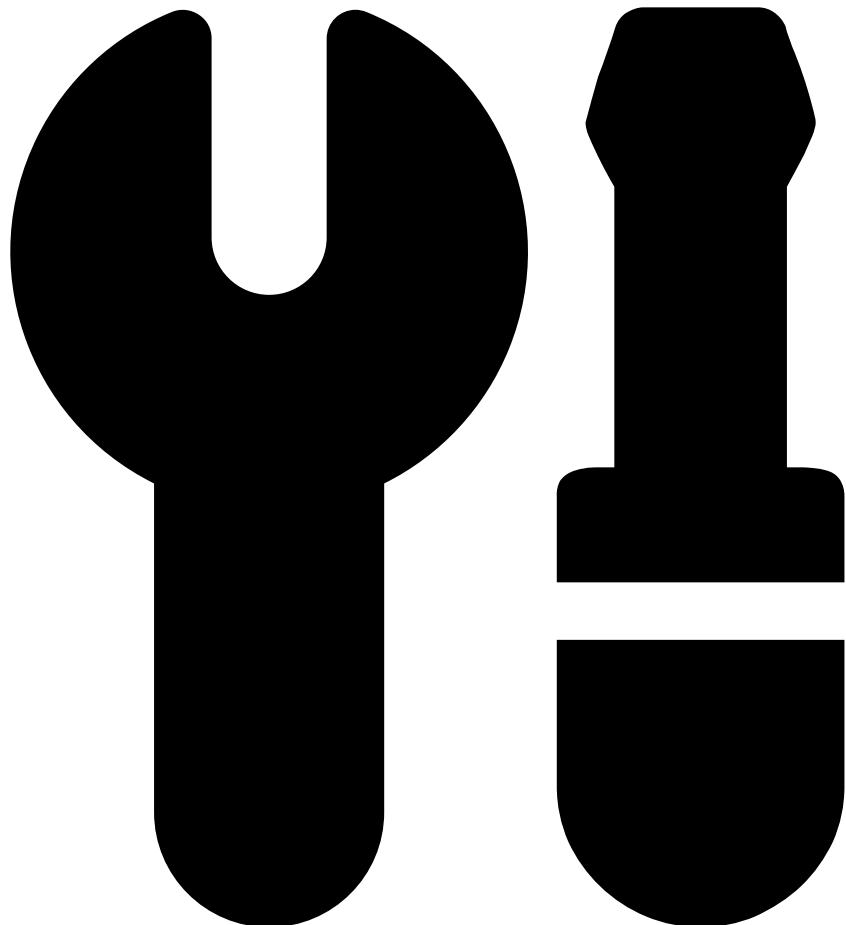

2. **Cloud storage(클라우드 스토리지)**를 엽니다.
3. 클라우드 스토리지를 켜기 원하는 카메라를 선택합니다.
4. **Turn on cloud storage(클라우드 스토리지 켜기)**를 클릭합니다.
5. **확인**을 클릭합니다.

클라우드 스토리지 설정

스토리지 설정	
저장 위치	저장 위치는 녹화물을 저장하는 위치입니다. 저장 위치를 변경하면 향후 녹화에만 영향을 미치며 이전 녹화는 이동하지 않습니다.
보존 기간(일)	현재 보존 기간은 30일로 고정되어 있습니다.
녹화 해상도	현재 해상도는 720p로 고정되어 있습니다.

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

녹화물을 클라우드에 저장

방화벽 구성

AXIS Camera Station Cloud Storage가 필요한 서비스에 연결하려면 방화벽에서 다음 URL을 허용해야 합니다.

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<region>	설명
ap-southeast-2	호주
ca-central-1	캐나다
eu-central-2	EU
eu-west-1	영국
us-east-1	US

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트

문제 해결

문제 해결

문제	원인	솔루션
클라우드의 웹 클라이언트에 접근 할 수 없음	인터넷에 접속할 수 없습니다.	인터넷에 접속할 수 있는지 확인 하십시오.
	서비스가 다운되었습니다.	<i>status.axis.com</i> 으로 이동하여 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
사설 네트워크에서 웹 클라이언트에 액세스할 수 없습니다.	다른 프로세스에서 이미 포트 443을 사용하고 있기 때문에 역방향 프록시 구성 요소가 시작되지 않습니다.	옵션 1: 포트 443을 사용하는 서비스를 비활성화합니다. 옵션 2: <ol style="list-style-type: none">AXIS Camera Station Pro Service Control에서 웹 클라이언트 포트를 변경 합니다.AXIS Camera Station Pro 서비스를 재시작합니다.<code>https://[Server IP address]:[new port]/web-client/</code>에서 웹 클라이언트에 액세스합니다.
낮은 비디오 성능	비디오 스트림을 너무 많이 사용하고 있습니다.	비디오 스트림 수를 줄이십시오.
	그래픽 카드가 최소 요구 사항을 충족하지 않습니다. 클라이언트 시스템 권장 사항 페이지 2을(를) 참조하십시오.	컴퓨터를 업그레이드하십시오.

사용자 설명서

AXIS Camera Station의 웹 클라이언트
© Axis Communications AB, 2024

Ver. M6.3

날짜: 12월 2024
부품 번호: T10206258