

## AXIS Audio Manager Edge

新增功能

# AXIS Audio Manager Edge

## AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.0

---

### AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.0

2024 年 10 月

- 添加了目标 API 端点，可用于获取设备的在线/离线状态。

# AXIS Audio Manager Edge

## AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11

---

### AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11


2024 年 7 月

- 物理区域

已为物理区域添加了新的“[All devices](#)”（所有设备）页。这样您就可以方便地概览音频场所中的所有设备。现在，您还可以在此处找到未分配的设备。

# AXIS Audio Manager Edge

## AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11

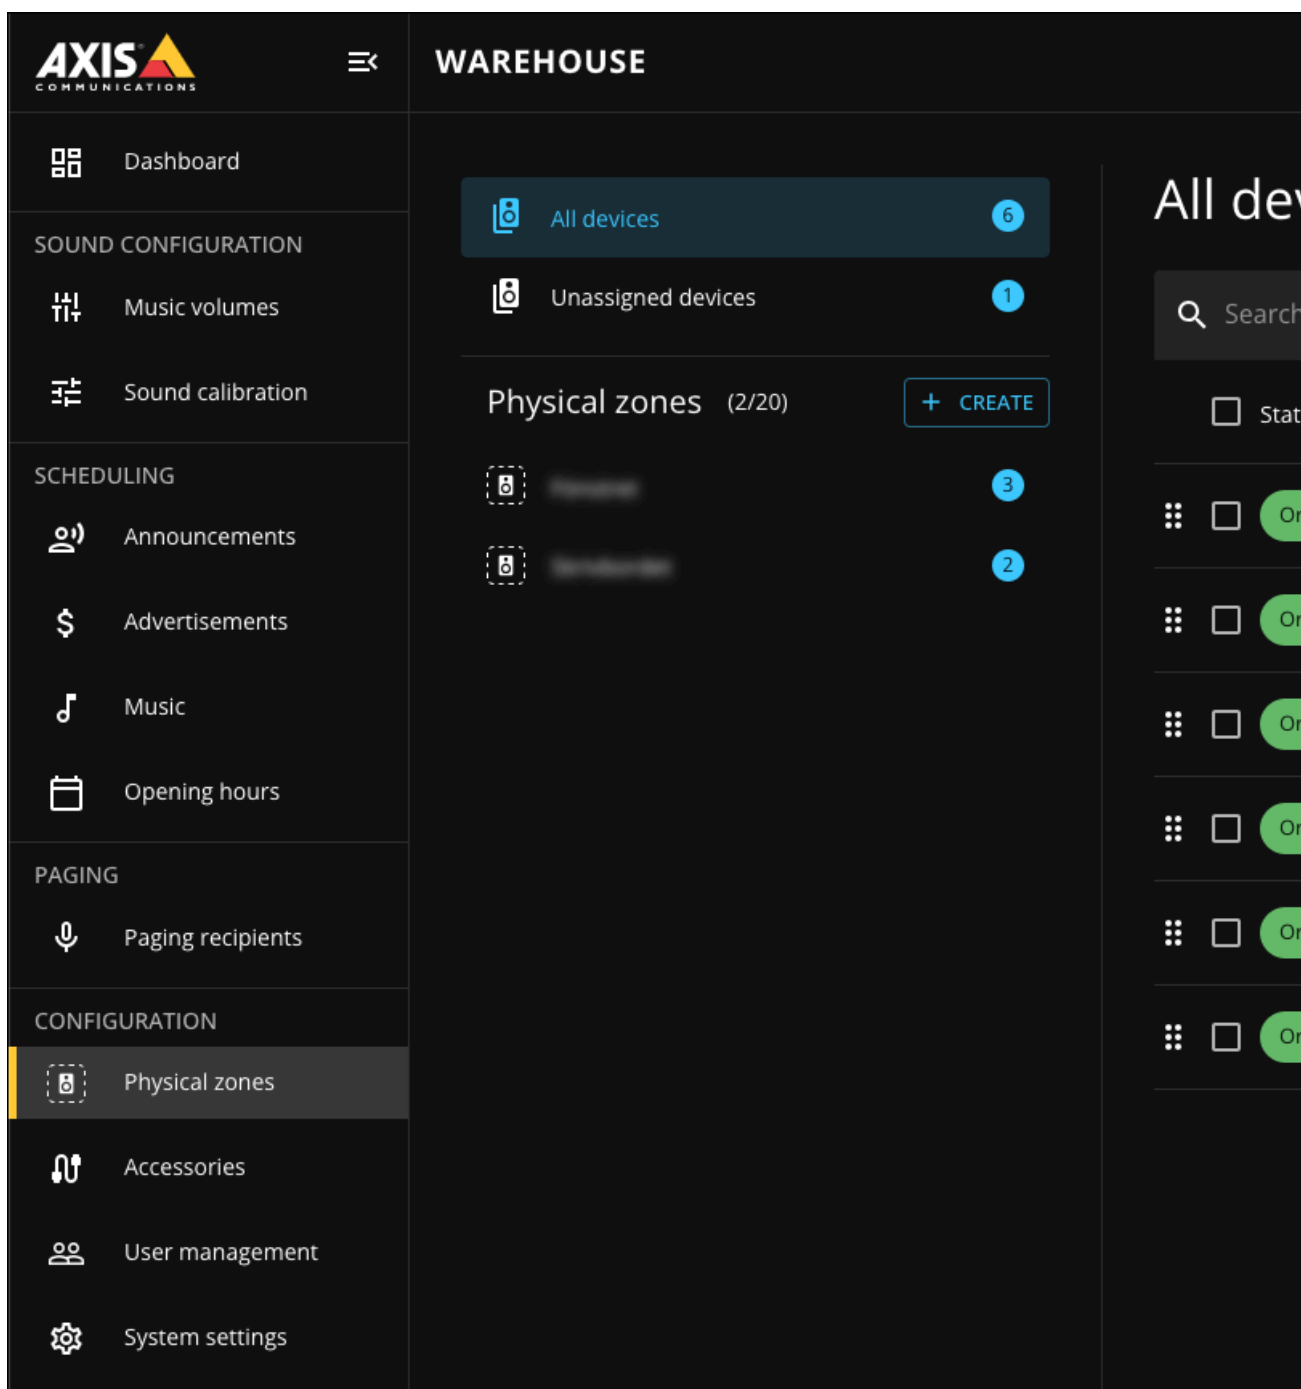


参见 [help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones](https://help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones)

- 寻呼源

寻呼源已重命名为寻呼接受者。在更改此名称的同时，我们还利用这个机会简化了寻呼接受者的配置。

# AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11

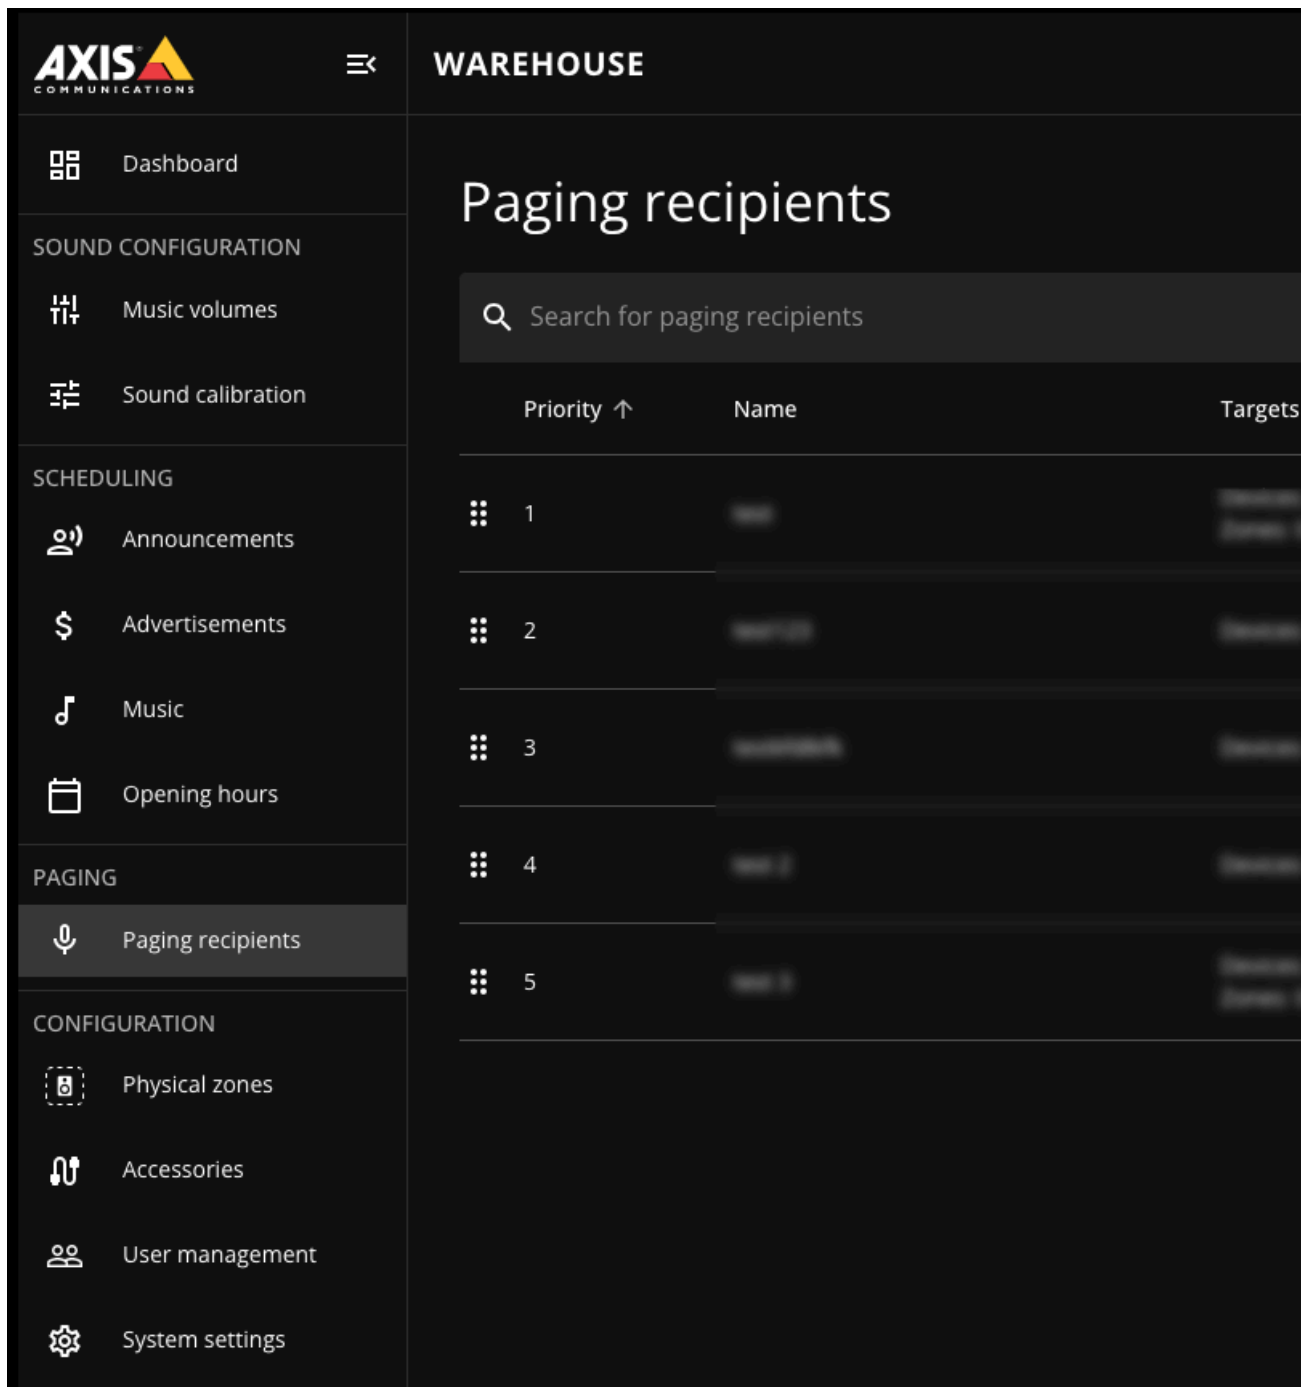

参见 [help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient](https://help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient)

# AXIS Audio Manager Edge


## AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

---

### AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

2024 年 4 月

- 外部 RTP 寻呼接受者  
添加一个名为“外部 RTP”的新寻呼接受者，因此可以使用外部 RTP 流来寻呼音频。

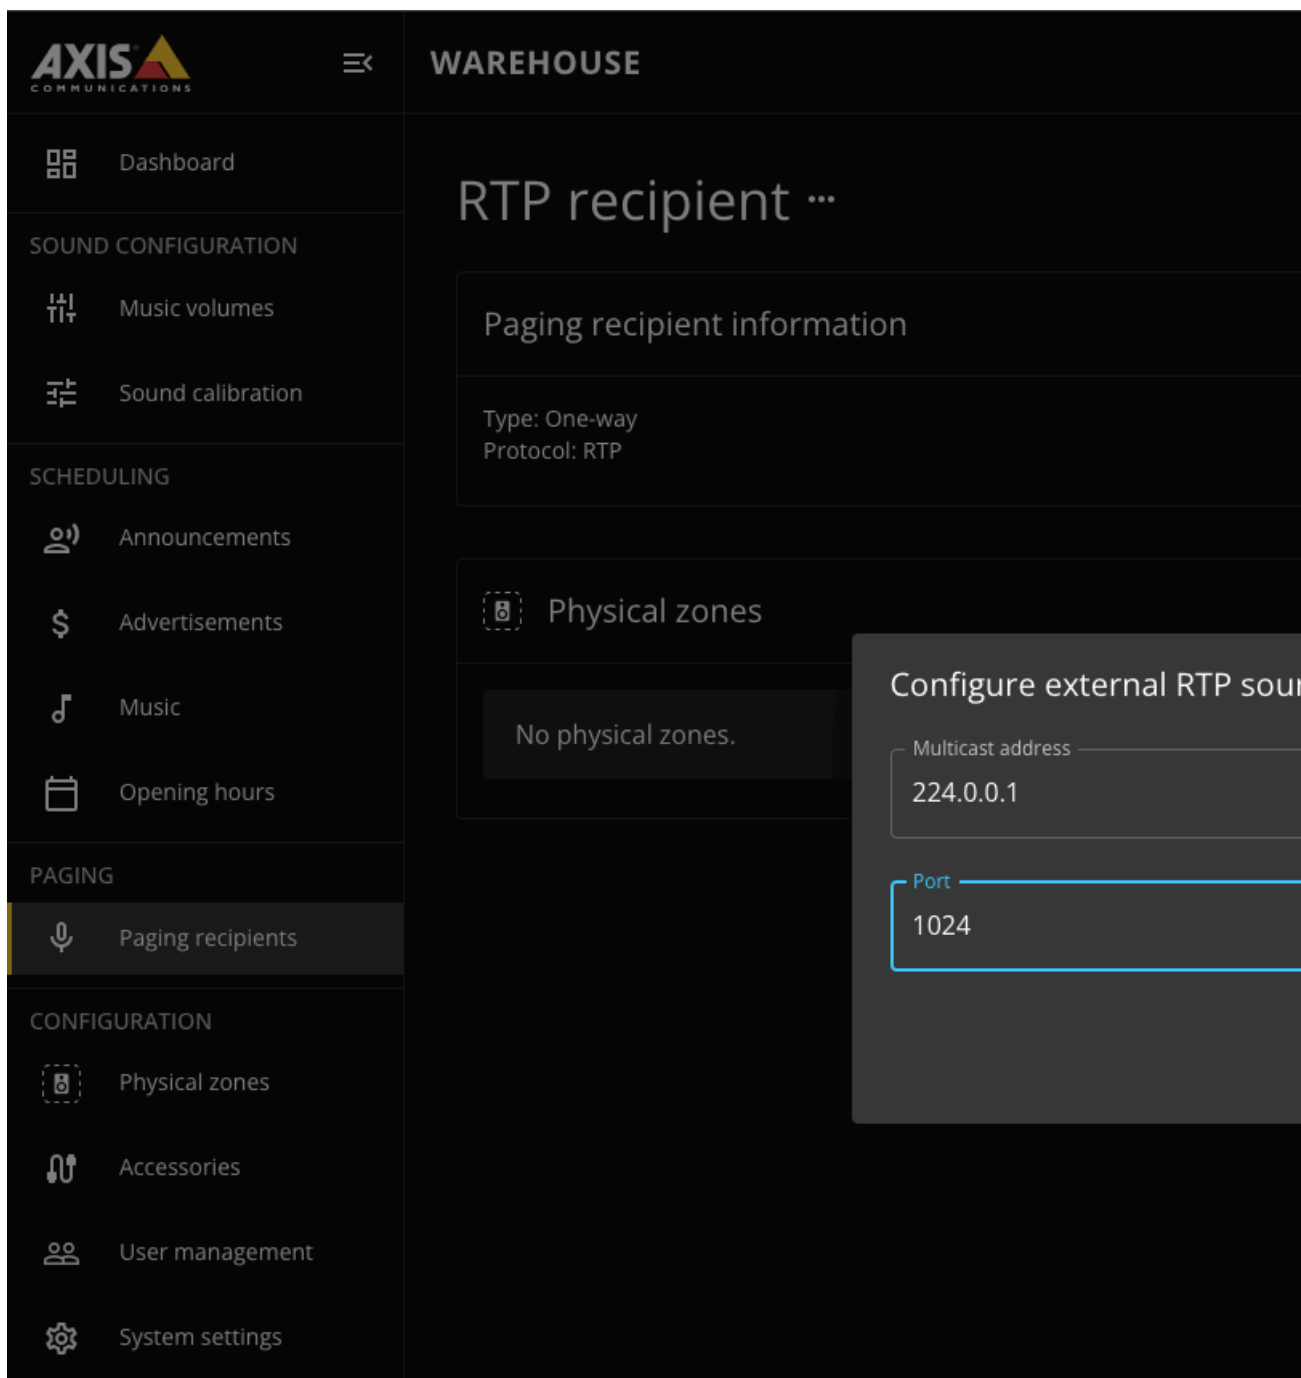

## AXIS Audio Manager Edge

### AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

---

参见 [help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream](http://help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream)

