How to assign an IP address and access your device
updated ADM ref
2017
2021
How to assign an IP address and access your device -
시작하기
네트워크에서 Axis 장치를 찾고 Windows®에서 해당 장치에 IP 주소를 할당하려면 AXIS IP Utility 또는
axis.com/support
에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
AXIS IP Utility를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
네트워크에서 장치 검색
고정 IP 주소 변경
AXIS Device Manager를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
네트워크에서 장치 검색
IP 주소 할당
패스워드 설정
연결 상태 확인
한 번에 여러 장치에서 작업 수행
펌웨어 업그레이드 관리
장치 매개변수 구성
다른 방법에 대한 정보를 원하는 경우
대체 수단
항목을 참조하십시오.
시작하기
브라우저 지원
다음 브라우저에서 장치를 사용할 수 있습니다.

	Chrome TM	Firefox ®	Edge ®	Safari ®
Windows ®	권장	x	x	
macOS ®	권장			x
기타 운영 체제	x	x		

권장하는 브라우저에 대한 자세한 내용은
axis.com/browser-support
로 이동하여 확인하십시오.
브라우저 지원
기본 IP 주소 정보

기본 IP 주소 정보

기본 IP 주소

Axis 장치는 이더넷 네트워크에서 사용하도록 설계되었습니다. 장치의 웹 페이지에 액세스하려면 IP

네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 기본 IP 주소는

192.168.0.90

입니다.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility를 실행하는 컴퓨터는 Axis 장치와 동일한 네트워크 세그먼트(물리적 서브넷)에 있어야

네트워크의 장치 액세스

네트워크의 장치 액세스

자동 IP 주소 할당

Axis 장치에 전원과 네트워크를 연결합니다.

AXIS IP Utility를 시작합니다. 네트워크에서 사용 가능한 모든 장치가 자동으로 목록에 표시됩니다.

브라우저에서 장치에 액세스하려면 목록에서 이름을 두 번 클릭합니다.

장치의 IP 주소 변경

장치의 IP 주소 변경

수동으로 IP 주소 변경

AXIS IP Utility를 시작합니다. 네트워크에서 사용 가능한 모든 장치가 자동으로 목록에 표시됩니다.

목록에서 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고

Assign new IP address to selected device(선택된 장치에 새 IP 주소 할당)

를 선택합니다.

사용 가능한 IP 주소를 입력하고

Assign(할당)

을 클릭합니다.

브라우저에서 장치에 액세스하려면 목록에서 이름을 두 번 클릭합니다.

AXIS Device Manager

AXIS Device Manager

네트워크의 장치 액세스

네트워크의 장치 액세스

자동 IP 주소 할당

Axis 장치에 전원과 네트워크를 연결합니다.

AXIS Device Manager를 시작합니다.

서버에 연결하려면

Main menu > Servers > New connection (메인 메뉴 > 서버 > 새 연결)

로 이동합니다.

서버가 네트워크에 있는 경우

Remote server(원격 서버)

를 선택하고 드롭다운 목록에서 서버를 선택하거나

Remote server(원격 서버)

필드에 IP 주소 또는 DNS 주소를 입력합니다.
서버가 컴퓨터에서 로컬로 실행 중인 경우
This computer(이 컴퓨터)
를 선택합니다.
현재 Windows 사용자로 로그인하려면
Log in(로그인)
을 클릭합니다.
Log on as current user(현재 사용자로 로그온)
선택을 취소하는 경우 다음 단계에서 사용자 이름 및 패스워드를 입력해야 합니다.
장치 추가:
AXIS Device Manager는 자동으로 네트워크에서 Axis 장치를 검색한 후 장치 목록에 추가합니다.
장치를 수동으로 추가하려면
Device manager > Manage devices(장치 관리자 > 장치 관리)
로 이동하고
Add devices(장치 추가)

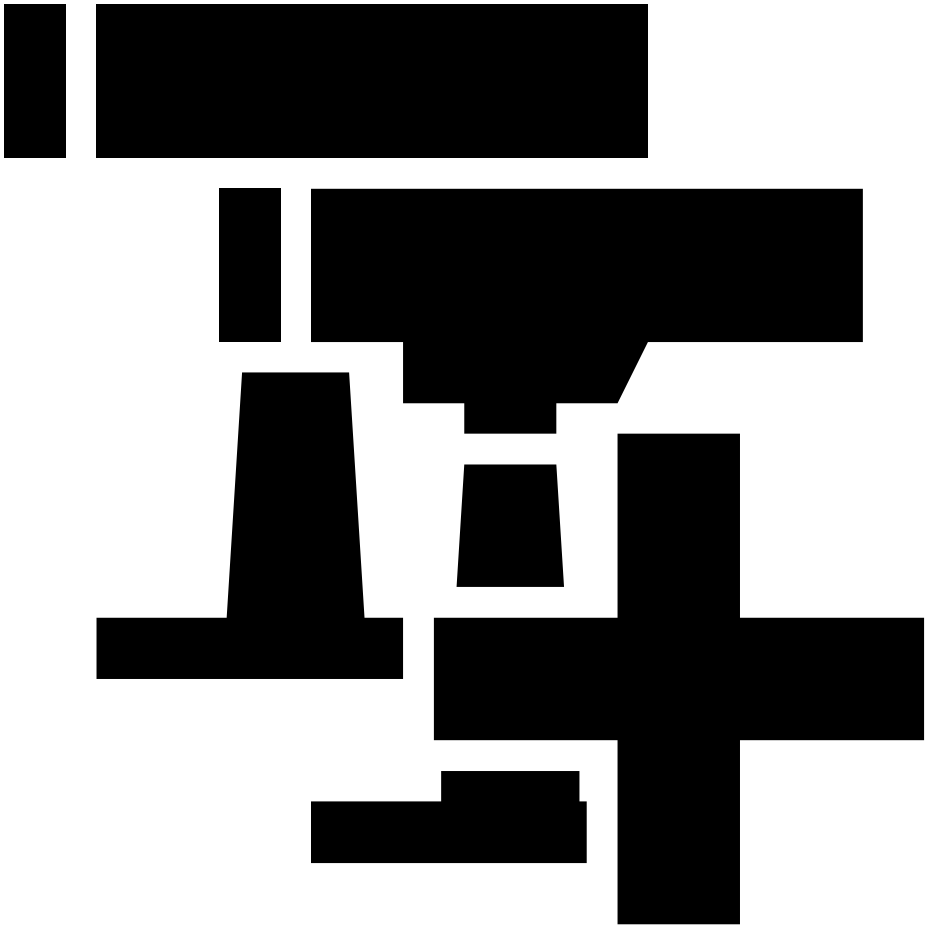

를 클릭합니다. 목록에서 추가할 장치를 선택하고
 Next(다음)
를 클릭한 다음
 Finish(마침)
를 클릭합니다.
IP 범위에서 장치를 추가하려면
 Device manager > Manage devices(장치 관리자 > 장치 관리)
로 이동하고
 Add devices from IP range(IP 범위에서 장치 추가)

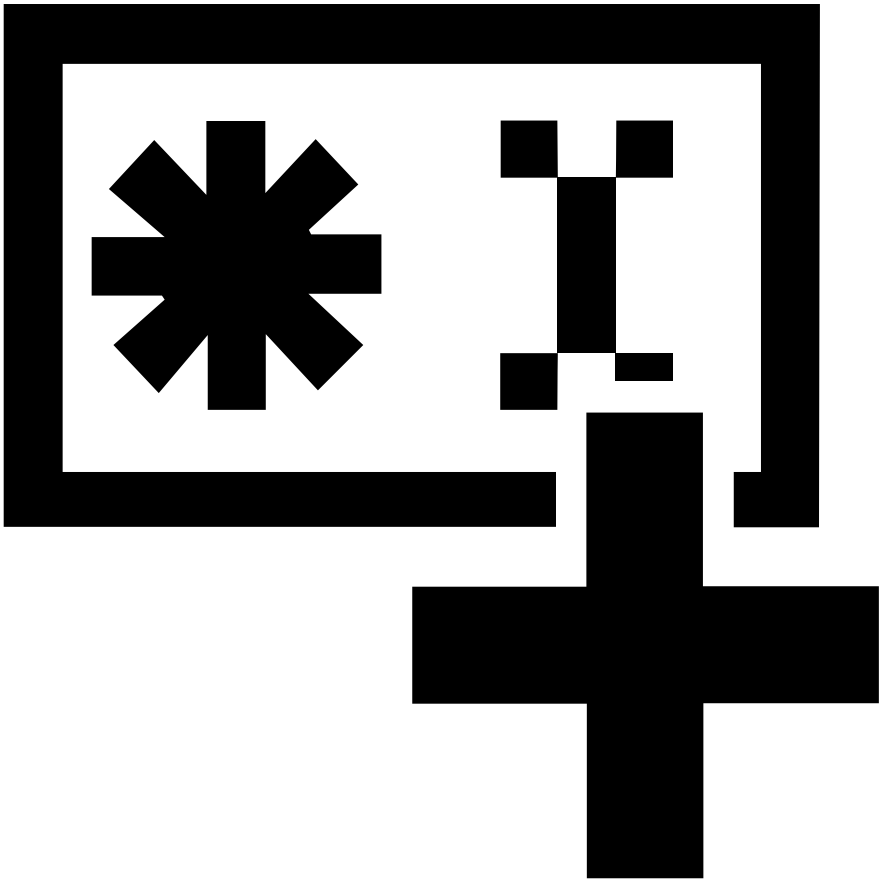

를 클릭합니다.
특정 IP 주소에서 장치를 추가하려면
Device manager > Manage devices(장치 관리자 > 장치 관리)
로 이동하고
Add device from address(주소에서 장치 추가)

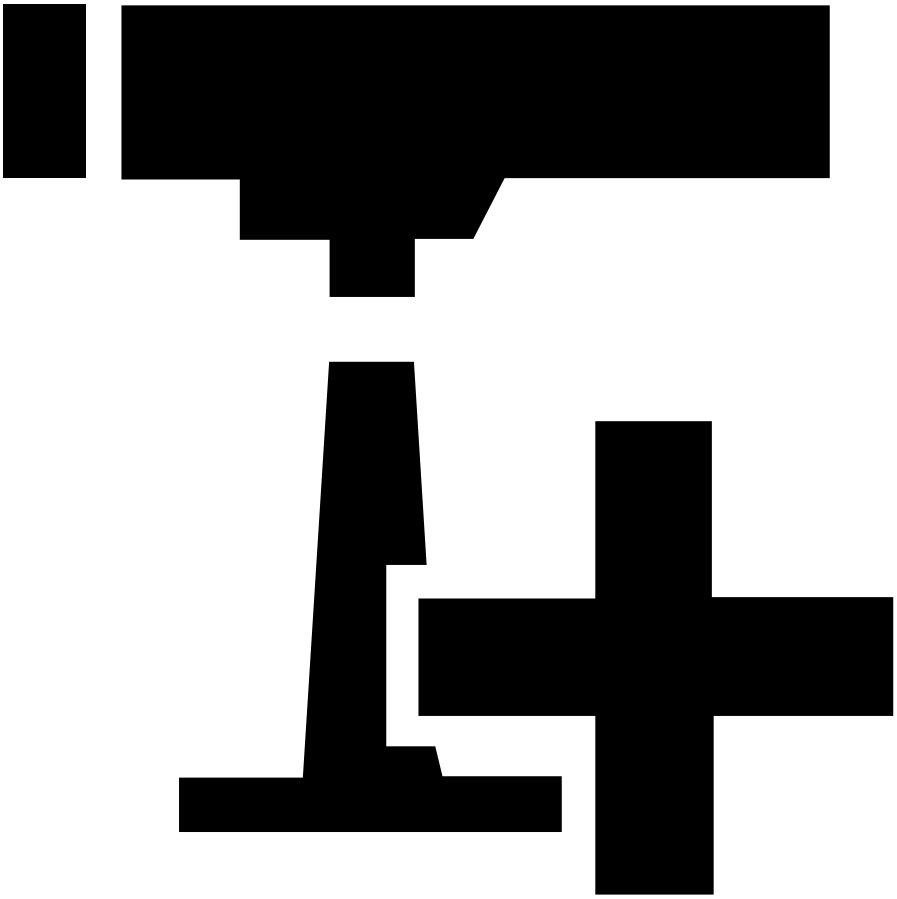

를 클릭합니다.

외부 브라우저에서 장치에 액세스하려면 목록에서 주소 링크를 클릭합니다.

여러 장치의 IP 주소 변경

여러 장치의 IP 주소 변경

여러 장치에 자동 IP 주소 할당

IP 주소 할당 프로세스의 속도를 높이기 위해 AXIS Device Manager에서 지정된 범위의 IP 주소를 제안

AXIS Device Manager에서 Device manager > Manage devices(장치 관리자 > 장치 관리)로 이동합니다.

구성할 장치를 선택한 다음

Assign IP address to selected devices(선택된 장치에 IP 주소 할당)

를 클릭합니다.

Device maintenance(장치 유지관리)

대화 상자가 팝업되면

Yes(예)

를 클릭합니다.

Assign the following IP address range(다음 IP 주소 범위 할당)

를 선택합니다.

제안된 IP 주소 범위를 변경하려면

IP range(IP 범위)

텍스트 필드에 IP 주소 범위를 입력합니다.

Next(다음)

를 클릭합니다.

IP 주소를 변경하려면 장치를 선택하고

Edit IP(IP 편집)

를 클릭합니다.

Finish(마침)

를 클릭합니다.

장치의 IP 주소 변경

구성할 장치를 선택한 다음

Assign IP address to selected devices(선택된 장치에 IP 주소 할당)

를 클릭합니다.

Assign the following IP address(다음 IP 주소 할당)

를 선택합니다.

IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 라우터를 입력합니다.

OK(확인)

를 클릭합니다.

장치의 IP 주소 변경

대체 수단

대체 수단

IP 주소 할당 또는 검색

IP 주소 할당 또는 검색

기타 운영 체제 및 방법

Windows®

에서

UPnP

™

UPnP는 자동으로 Axis 장치를 검색한 후

Network(네트워크)

또는

My Network Places(내 네트워크 환경)

에 추가합니다.

모든 운영 체제

DHCP 서버

네트워크 DHCP 서버의 관리 페이지를 보려면 서버의 사용자 설명서를 참조하십시오.

호스팅 비디오 서비스

호스팅 비디오 서비스에 연결하려면 서비스 공급업체의 사용 설명서를 참조하십시오. 로컬 서비스

axis.com/hosting

을 참조하십시오.

비디오 스트림 접근

비디오 스트림 접근

비디오 스트림에 액세스하는 다른 방법

여러 가지 방법으로 Axis 장치에서 비디오 스트림 및 정지 이미지에 액세스 할 수 있습니다.

이러한 명령이 작동하려면 장치에 root 계정이 있어야 합니다.

브라우저에 있는 정지 JPEG 이미지

: 경로

http://<ip-address>/axis-cgi/jpg/image.cgi

입력

대부분의 미디어 플레이어(예: VLC)를 통한 RTSP 스트리밍

: 경로

rtsp://<ip-address>/axis-media/media.amp

입력

ONVIF 스트리밍(ONVIF 사용자가 구성된 장치의 경우)

: 경로

rtsp://<ip-address>/onvif-media/media.amp

입력

VAPIX® 라이브러리에서 비디오 스트림에 액세스할 더 많은 방법을 찾을 수 있습니다.

장치 보안 향상

장치 보안 향상

안전한 패스워드

Axis 장치가 초기에 설정된 패스워드를 평문 형식으로 네트워크를 통해 전송합니다. 처음 로그인한 후

장치 패스워드는 데이터 및 서비스에 대한 기본 보호입니다. Axis 장치는 다양한 설치 유형에 사용될 수

데이터 보호를 위해 적극 권장되는 작업은 다음과 같습니다.

최소 8자 이상의 패스워드를 사용합니다. 패스워드 생성기로 패스워드를 생성하는 것이 더 좋습니다

패스워드를 노출하지 않습니다.
최소 일 년에 한 번 이상 반복되는 간격으로 패스워드를 변경합니다.
안전한 패스워드
root 계정에 대한 새 패스워드 설정
기본 관리자의 사용자 이름은
root
입니다. root에 대한 패스워드를 잃어버리면 장치를 공장 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다.
공장 출하 시 기본 설정으로 재설정
항목을 참조하십시오.
도움이 되는 팁: 패스워드 보안 확인 점검
패스워드를 입력합니다. 안전한 패스워드에 대한 지침을 따릅니다.
안전한 패스워드
항목을 참조하십시오.
패스워드를 다시 입력하여 철자를 확인합니다.
Create login(로그인 생성)
을 클릭합니다. 패스워드가 이제 구성되었습니다.
root 계정에 대한 새 패스워드 설정
사용자 계정 정보
기본 root 계정이 전체 권한을 가지고 있으며 관리 작업용으로 예약되어야 합니다. 항상 매일 사용하기
사용자 계정 정보
추가 정보
추가 정보
추가 정보
사용 설명서는
axis.com
에서 제공됩니다.
장치에 사용 가능한 업데이트된 펌웨어가 있는지 확인하려면
axis.com/support
를 참조하십시오.
유용한 온라인 교육 및 웹 세미나는
axis.com/academy
를 참조하십시오.
공장 출하 시 기본 설정으로 재설정
공장 출하 시 기본 설정으로 재설정
How to assign an IP address and access your device
updated ADM ref
2017
2021
How to assign an IP address and access your device -