AXIS C8310 Volume Controller

Manual del usuario

Índice

Instalación 3
..... 3
Cómo funciona 5
Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge 5
Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro 5
Configure su dispositivo 6
Make a SIP call (Realizar una llamada SIP) 6
Bloquear el dispositivo después de un tiempo de inactividad 7
Especificaciones 8
Guía de productos 8
Contactar con la asistencia técnica 9

Instalación

Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

Conecte AXIS C8310 Volume Controller al conector de E/S de cualquier dispositivo de su sistema. Le recomendamos que simplemente elija el dispositivo que se encuentra más próximo a AXIS C8310 Volume Controller.

El conector de 4 pines del controlador de volumen de la AXIS C8310 está diseñado específicamente para funcionar con el puerto de E/S 1 del concentrador de conectividad,
utilizando los pines 1-4 (GND, 12 V, E/S y E/S). Una vez conectados, esos puertos no pueden configurarse para otros usos.

Nota

El dispositivo host debe tener la versión de firmware 11.6 o posterior.

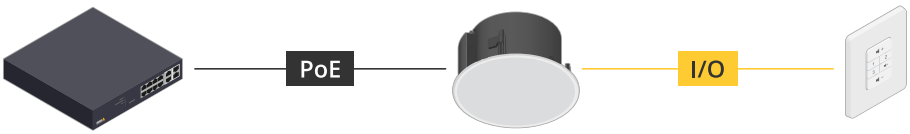

Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red.

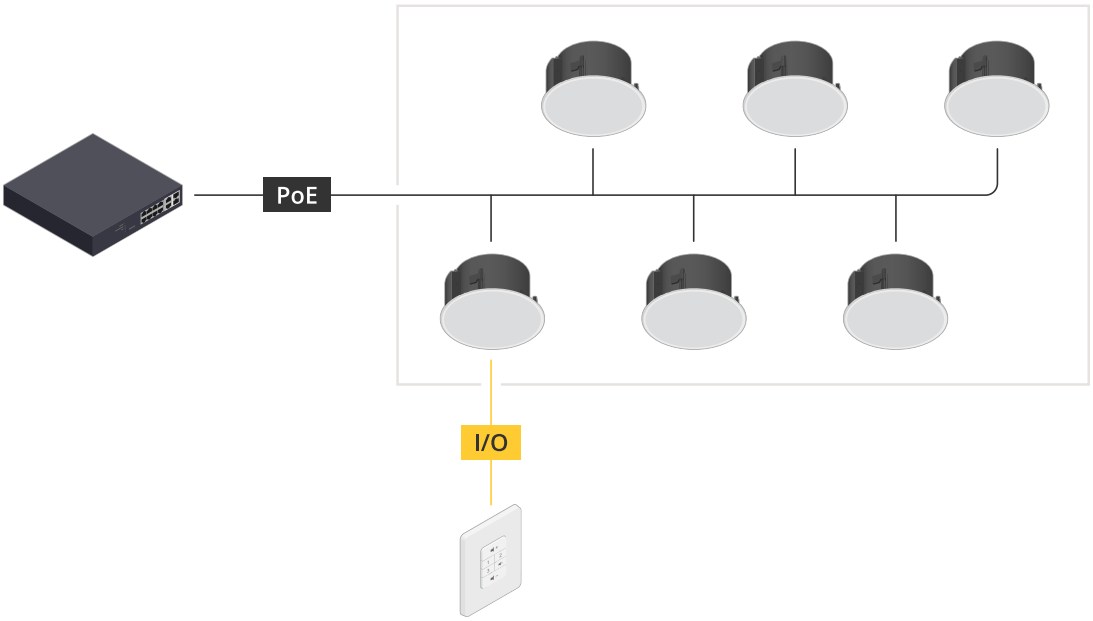

Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red. El dispositivo host pertenece a una zona física.

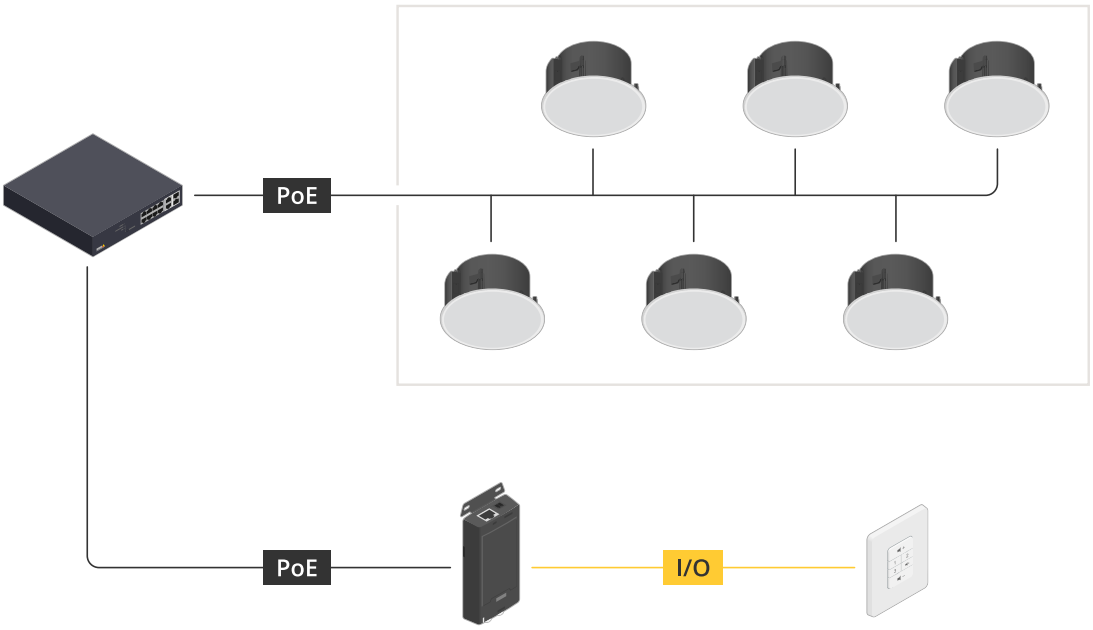

Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red. El sistema contiene varios altavoces en una zona física, pero el dispositivo host no pertenece a ninguna zona física.

Cómo funciona

Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge

Para obtener instrucciones, consulte *Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller* en el manual del usuario de AXIS Audio Manager Edge.

Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro

Debe tener AXIS Audio Manager Pro versión 4.4 para utilizarlo con AXIS C8310 Volume Controller.

Para obtener instrucciones, consulte *Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller* en el manual del usuario de AXIS Audio Manager Pro.

Configure su dispositivo

Make a SIP call (Realizar una llamada SIP)

Utilice su AXIS C8310 para iniciar una llamada SIP desde un altavoz con micrófono integrado a un destinatario SIP.

En este ejemplo, iniciamos y finalizamos la llamada con el mismo botón. Hemos seleccionado el botón de fuente 1, pero puede elegir cualquier botón de su AXIS C8310.

Nota

Si utiliza el mismo botón para el control de la fuente en AXIS Audio Manager Edge o Pro, recomendamos cancelar la asignación de esa función en esas aplicaciones.

Para obtener más información sobre las reglas que activan acciones, consulte *Get started with rules for events (Introducción a las reglas de acciones)*.

1. Abra la interfaz web del altavoz al que está conectada su AXIS C8310:
   - Introduzca la dirección IP del altavoz en un navegador.
2. Vaya a **Audio > Peripherals (Periféricos)** y asegúrese de que su AXIS C8310 está conectada.
3. Vaya a **System (Sistema) > SIP** y asegúrese de que el SIP está configurado y activado.
4. Agregar un destinatario:
   - 4.1. Vaya a **System > Events > Recipients (Sistema > Eventos > Destinatarios)** y haga clic en **+ Add recipient (+ Añadir destinatario)**.
   - 4.2. Asigne un nombre al destinatario.
   - 4.3. En **Type (Tipo)**, seleccione **SIP o VMS**.
   - 4.4. Seleccione **SIP** e introduzca los datos.
   - 4.5. Haga clic en **Save (Guardar)**.
5. Añadir regla para iniciar una llamada:
   - 5.1. Vaya a **System (Sistema)> Events (Eventos)> Rules (Reglas)** y haga clic en **+ Add a rule (+Añadir una regla)**.
   - 5.2. Ponga a la regla el nombre .
   - 5.3. En **Condition (Condición)**, seleccione **I/O (E/S) > Digital input is active (Entrada digital activa)**.
   - 5.4. En **Port (Puerto)**, seleccione **Source 1 button (Botón Fuente 1)**.
   - 5.5. Para evitar iniciar más de una llamada, añadimos una condición adicional:
     - 5.5.1. Haga clic en **+ Add a condition (+Añadir una condición)**
     - 5.5.2. Seleccione **Call (Llamada)> State (Estado)**.
     - 5.5.3. En **State (Estado)**, seleccione **Idle (Ralentí)**.
   - 5.4. En **Action (Acción)**, seleccione **Calls (Llamadas) > Make call (Realizar llamada)**.
   - 5.5. En **Recipient (Destinatario)**, seleccione el destinatario.
   - 5.6. Haga clic en **Save (Guardar)**.
6. Añada una regla para finalizar la llamada:
   - 6.1. Haga clic en **+ Add a rule (+ Agregar una regla)**.
   - 6.2. Ponga a la regla el nombre .
   - 6.3. En **Condition (Condición)**, seleccione **I/O (E/S) > Digital input is active (Entrada digital activa)**.
   - 6.4. En **Port (Puerto)**, seleccione **Source 1 button (Botón Fuente 1)**.
   - 6.5. Para realizar la acción solo si hay una llamada en curso, es preciso añadir otra condición:
     - 6.5.1. Haga clic en **+ Add a condition (+Añadir una condición)**

6.5.2. Seleccione **Call (Llamada)> State (Estado)**.

6.5.3. En **State (Estado)**, seleccione **Activo (Active)**.

6.4. En **Action (Acción)**, seleccione **Calls (Llamadas) > End calls (Finalizar llamadas)**.

6.5. Haga clic en **Save (Guardar)**.

Bloquear el dispositivo después de un tiempo de inactividad

1. Vaya a **Audio** > **Peripherals (Periféricos)**.
2. Encienda **Enable auto-lock (Habilitar bloqueo automático)**.
3. En **Auto-lock time (Hora de bloqueo automático)**, seleccione una hora.

Si no se ha pulsado ningún botón en su AXIS C8310 durante el tiempo seleccionado, se bloquearán todos los botones.

4. Para desbloquear los botones, pulse simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen.

Especificaciones

Guía de productos

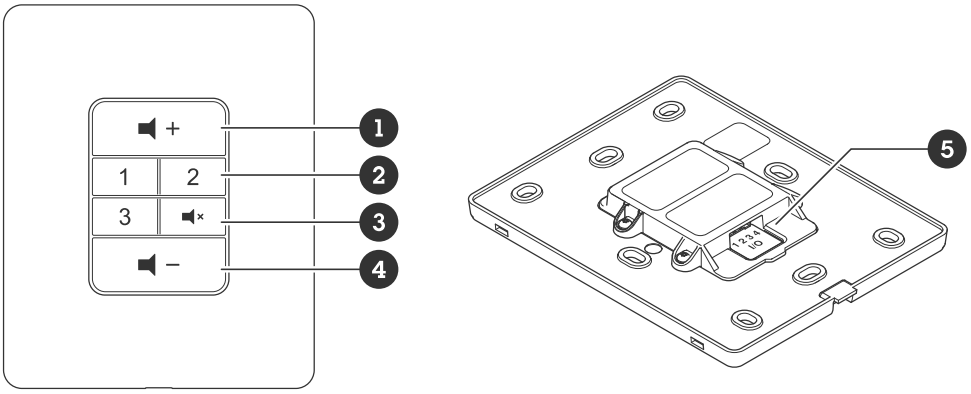

1 *Aumentar volumen*
2 *Botones de fuente*
3 *Silenciar y activar sonido*
4 *Reducir volumen*
5 *Conector de E/S*

Contactar con la asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a *axis.com/support*.

T10196055_es

2025-06 (M4.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB