AXIS C8310 Volume Controller

Manuel d'utilisation

Table des matières

Installation 3
....3
MISE EN ROUTE 5
Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Edge 5
Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Pro....5
Configurer votre périphérique....6
Passez un appel test 6
Verrouillez le périphérique après un certain temps d'inactivité 7
Caractéristiques techniques 8
Gamme de produits 8
Contacter l'assistance....9

Installation

Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

Connectez votre contrôleur de volume AXIS C8310 au connecteur E/S d'un périphérique de votre système. Nous vous recommandons de simplement choisir le périphérique le plus proche de votre contrôleur de volume AXIS C8310.

Le connecteur à 4 broches du contrôleur de volume de l'AXIS C8310 est spécialement conçu pour fonctionner avec le port d'E/S 1 du concentrateur de connectivité, en utilisant les broches 1 à 4 (GND, 12V, E/S et E/S). Une fois connectés, ces ports ne peuvent pas être configurés pour d'autres usages.

Remarque

Le périphérique hôte doit avoir un firmware version 11.6 ou ultérieure.

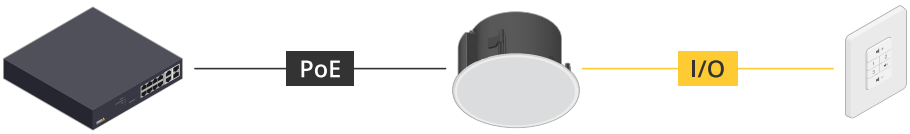

Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau.

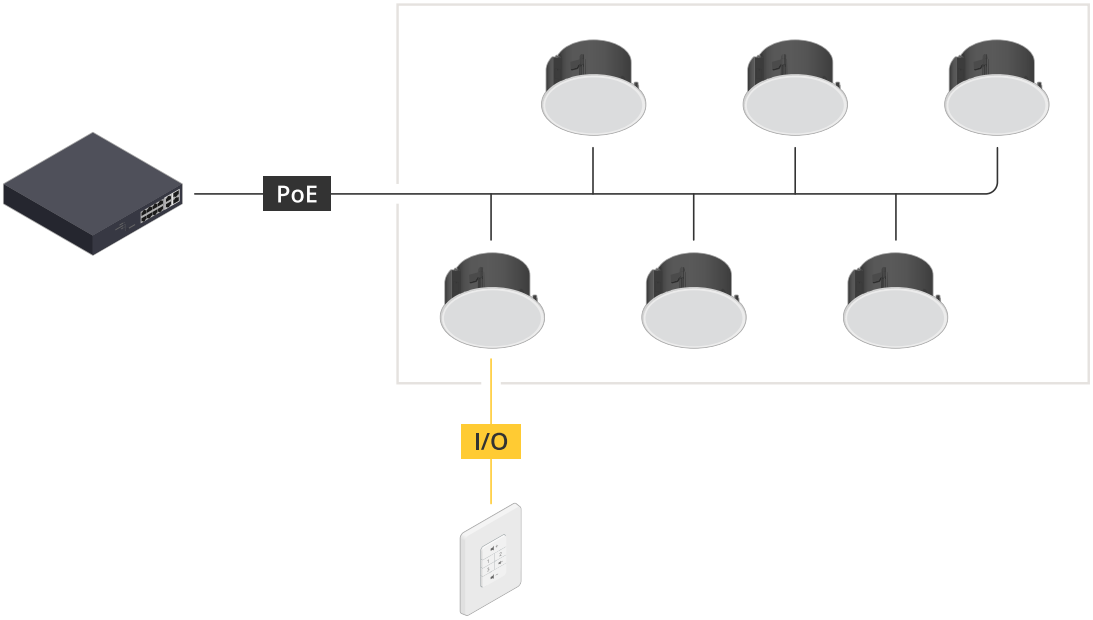

Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau. Le périphérique hôte appartient à une zone physique.

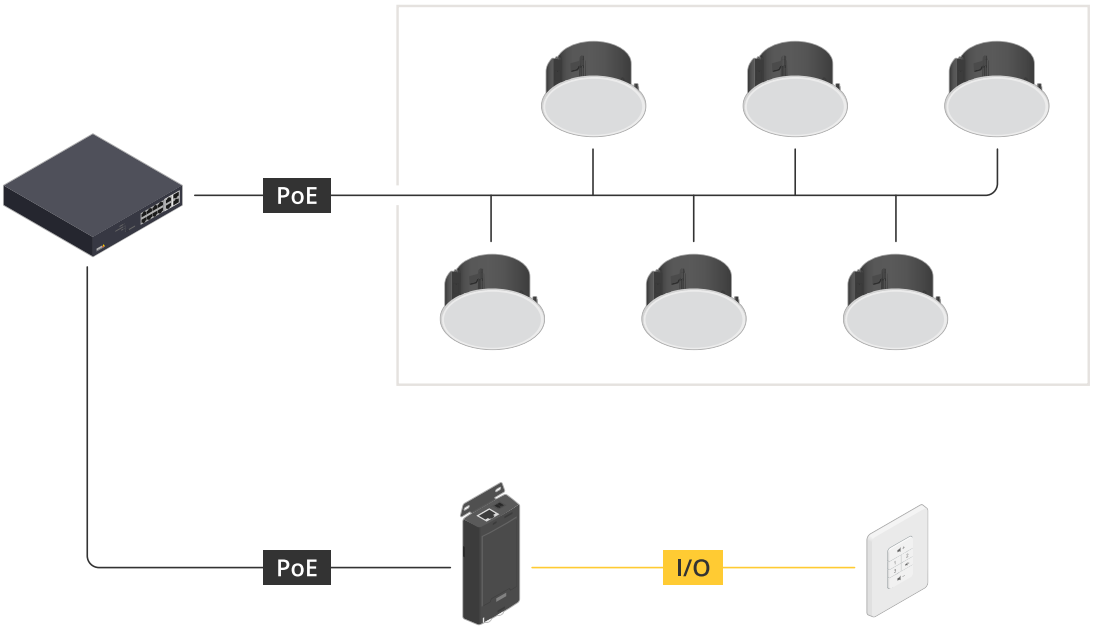

Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau. Le système contient plusieurs haut-parleurs dans une zone physique, mais le périphérique hôte n'appartient à aucune zone physique.

MISE EN ROUTE

Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Edge

Pour des instructions, consultez la section *Contrôler le volume audio avec AXIS C8310 Volume Controller* dans le manuel d'utilisation d'AXIS Audio Manager Edge.

Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Pro

Vous devez disposer de la version 4.4 d'AXIS Audio Manager Pro pour l'utiliser avec un contrôleur de volume AXIS C8310.

Pour des instructions, consultez la section *Contrôler le volume audio avec AXIS C8310 Volume Controller* dans le manuel d'utilisation d'AXIS Audio Manager Pro.

Configurer votre périphérique

Passez un appel test

Utilisez votre AXIS C8310 pour lancer un appel SIP à partir d'un haut-parleur avec microphone intégré vers un destinataire SIP.

Dans cet exemple, nous lançons et raccrochons l'appel avec le même bouton. Nous avons choisi le bouton source 1, mais vous pouvez choisir n'importe quel bouton sur votre AXIS C8310.

Remarque

Si vous utilisez le même bouton pour la commande de la source dans AXIS Audio Manager Edge ou Pro, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans ces applications.

Pour plus d'informations sur les règles qui déclenchent des actions, voir *Get started with rules for events (Démarrer avec les règles pour les événements)*.

1. Ouvrez l'interface web du haut-parleur auquel votre AXIS C8310 est raccordé :
   - Saisissez l'adresse IP de l'enceinte dans un navigateur.
2. Allez à **Audio > Peripherals (Périphériques)** et assurez-vous que votre AXIS C8310 est raccordé.
3. Allez à **System (Système) > SIP** et assurez-vous que le SIP est configuré et activé.
4. Ajouter un destinataire :
   - 4.1. Allez à **System (Système) > Events (Événements) > Recipients (Destinataires)** et cliquez sur **Add recipient (Ajouter un destinataire)**.
   - 4.2. Nommez le destinataire.
   - 4.3. Sous **Type**, sélectionnez **SIP or VMS (SIP ou VMS)**.
   - 4.4. Sélectionnez **SIP** et saisissez les informations.
   - 4.5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
5. Ajoutez une règle pour initier un appel :
   - 5.1. Allez à **System (Système) > Events (Événements) > Rules (Règles)** et cliquez sur **+ Add a rule (+ Ajouter une règle)**.
   - 5.2. Nommez la règle .
   - 5.3. Sous **Condition**, sélectionnez **I/O > Digital input is active (E/S > L'entrée numérique est active)**.
   - 5.4. Sous **Port**, sélectionnez **Source 1 button (Bouton source 1)**.
   - 5.5. Pour éviter de lancer plus d'un appel, nous ajoutons une condition supplémentaire :
     - 5.5.1. Cliquez sur **+ Add a condition (+ Ajouter une condition)**.
     - 5.5.2. Sélectionnez **Call (Appel) > State (Statut)**.
     - 5.5.3. Sous **State (Statut)**, sélectionnez **Idle (Inactif)**.
   - 5.4. Sous **Action**, sélectionnez **Calls (Appels) > Make call (Appeler)**.
   - 5.5. Sous **Recipient (Destinataire)**, sélectionnez votre destinataire.
   - 5.6. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
6. Ajoutez une règle pour mettre fin à l'appel :
   - 6.1. Cliquez sur **+ Add a rule** (+ Ajouter une règle).
   - 6.2. Nommez la règle .
   - 6.3. Sous **Condition**, sélectionnez **I/O > Digital input is active (E/S > L'entrée numérique est active)**.
   - 6.4. Sous **Port**, sélectionnez **Source 1 button (Bouton source 1)**.
   - 6.5. Pour n'effectuer l'action qu'en cas d'appel en cours, nous devons ajouter une autre condition :

6.5.1. Cliquez sur **+ Add a condition (+ Ajouter une condition)**.

6.5.2. Sélectionnez **Call (Appel) > State (Statut)**.

6.5.3. Sous **État**, sélectionnez **Actif**.

6.4. Sous **Action**, sélectionnez **Calls (Appels) > End calls (Mettre fin aux appels)**.

6.5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Verrouillez le périphérique après un certain temps d'inactivité

1. Allez à **Audio** > **Peripherals (Périphériques)**.
2. Activez **Enable auto-lock (Activer le verrouillage automatique)**.
3. Sous **Auto-lock time (Durée du verrouillage automatique)**, sélectionnez une heure.

Si aucun bouton n'a été actionné sur votre AXIS C8310 pendant la durée sélectionnée, tous les boutons seront verrouillés.

4. Pour déverrouiller les boutons, appuyez simultanément sur les boutons de volume haut et bas.

Caractéristiques techniques

Gamme de produits

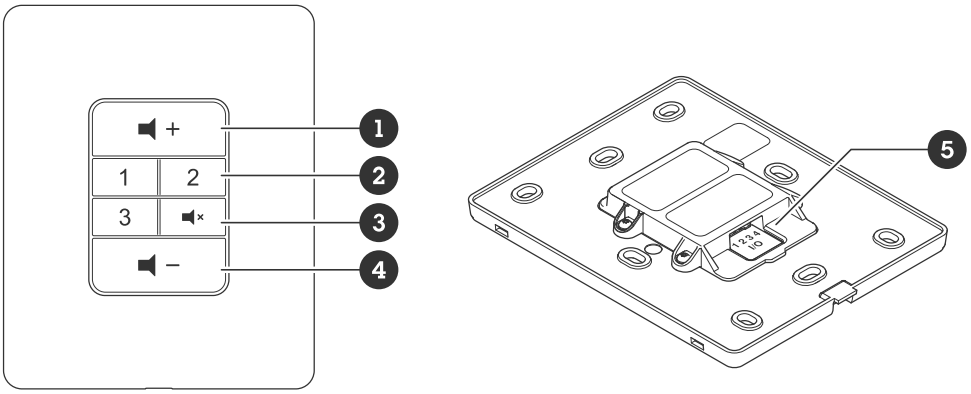

1 *Augmenter le volume*
2 *Boutons source*
3 *Désactiver et activer l'audio*
4 *Diminuer le volume*
5 *Connecteur E/S*

Contacter l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à *axis.com/support*.

T10196055_fr

2025-06 (M4.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB