AXIS C8310 Volume Controller

Manuale dell'utente

Indice

Installazione....3
....3
Impostazioni preliminari....5
Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge....5
Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro....5
Configurare il dispositivo....6
Make a SIP call (Effettua una chiamata SIP)....6
Bloccare il dispositivo dopo un certo tempo di inattività....7
Dati tecnici....8
Panoramica dei prodotti....8
Contattare l'assistenza....9

Installazione

Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

Connettere AXIS C8310 Volume Controller al connettore I/O di qualsiasi dispositivo nel sistema. Consigliamo di scegliere semplicemente il dispositivo più vicino ad AXIS C8310 Volume Controller.

Il connettore a 4 pin del controller del volume su AXIS C8310 è progettato specificamente per funzionare con la porta I/O 1 dell'hub di connettività, utilizzando i pin 1-4 (GND, 12V, I/O e I/O). Una volta collegate, queste porte non possono essere configurate per altri usi.

Nota

Il dispositivo host deve essere dotato di versione firmware 11.6 o successivo.

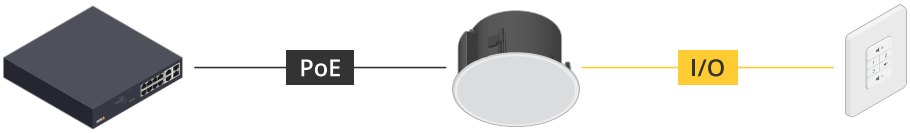

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete.

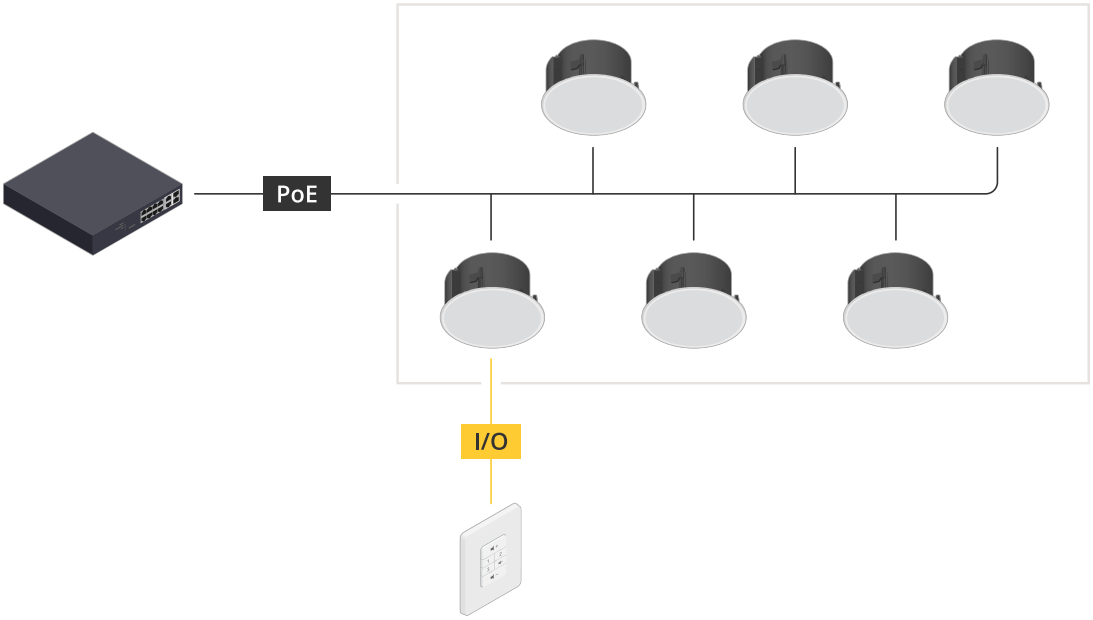

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete. Il dispositivo host appartiene a una zona fisica.

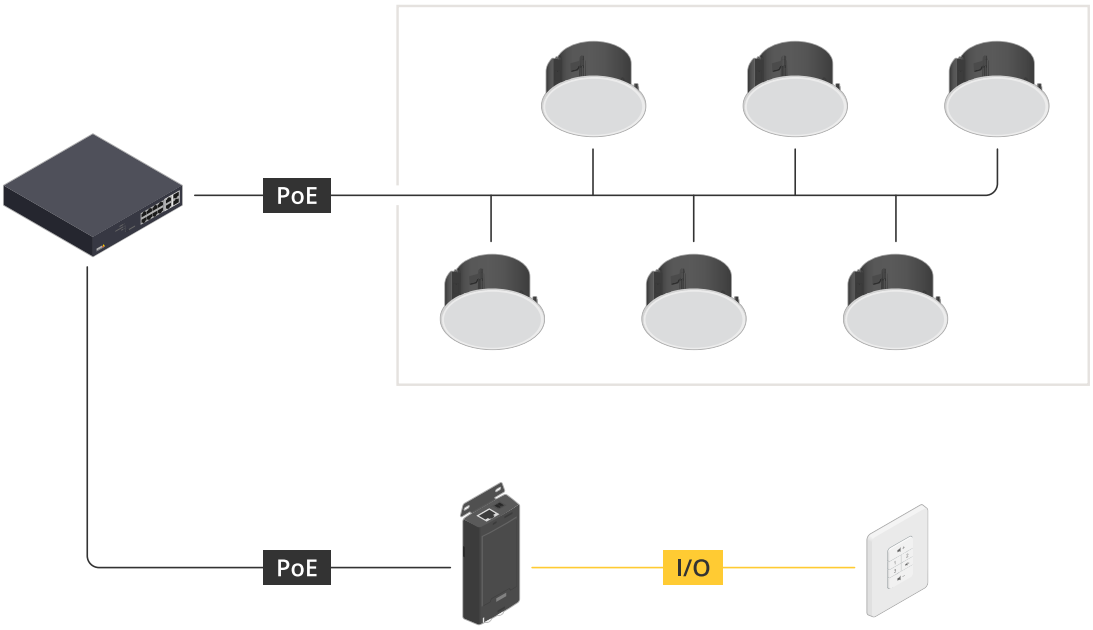

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete. Il sistema contiene molteplici altoparlanti in una zona fisica, tuttavia il dispositivo host non appartiene ad alcuna zona fisica.

Impostazioni preliminari

Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge

Per istruzioni, consultare *Controllare audio con AXIS C8310 Volume Controller* nel manuale per l'utente AXIS Audio Manager Edge.

Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro

Bisogna avere AXIS Audio Manager Pro versione 4.4 per usarlo con un AXIS C8310 Volume Controller.

Per istruzioni, consultare *Controllare audio con AXIS C8310 Volume Controller* nel manuale per l'utente AXIS Audio Manager Pro.

Configurare il dispositivo

Make a SIP call (Effettua una chiamata SIP)

Utilizzare AXIS C8310 per avviare una chiamata SIP da un altoparlante con microfono integrato a un destinatario SIP.

In questo esempio, la chiamata viene avviata e riagganciata con lo stesso pulsante. Abbiamo scelto il pulsante sorgente 1, ma è possibile scegliere qualsiasi pulsante su AXIS C8310.

Nota

Se si utilizza lo stesso pulsante per il controllo della sorgente in AXIS Audio Manager Edge o Pro, si consiglia di dissociare tale funzionalità in queste applicazioni.

Per ulteriori informazioni sulle regole che attivano le azioni, vedere *Get started with rules for events (Inizia con regole per eventi)*.

1. Aprire l'interfaccia web dell'altoparlante a cui è collegato l'AXIS C8310:
   - Inserire l'indirizzo IP dell'altoparlante in un browser.
2. Accedere a **Audio > Peripherals (Periferiche)** e assicurarsi che AXIS C8310 sia collegato.
3. Accedere a **System (Sistema) > SIP** e assicurarsi che SIP sia impostato e attivato.
4. Add a recipient (Aggiungi un destinatario):
   - 4.1. Andare a **System > Events > Recipients (Sistema > Eventi > Destinatari)** e fare clic su **Add recipient (Aggiungi destinatari)**.
   - 4.2. Assegnare un nome al destinatario.
   - 4.3. In **Type** (Tipo), selezionare **SIP o VMS**.
   - 4.4. Selezionare **SIP** e immettere i dettagli.
   - 4.5. Fare clic su **Save (Salva)**.
5. Aggiungere una regola per l'avvio di una chiamata:
   - 5.1. Andare a **System > Events > Rules (Sistema > Eventi > Regole)** e fare clic su **+ Add a rule (+ Aggiungi una regola)**.
   - 5.2. Assegnare un nome alla regola .
   - 5.3. IN **Condition (Condizione)**, selezionare **I/O > Digital input is active (Input digitale attivo)**
   - 5.4. In **Port (Porta)**, selezionare il pulsante **Source 1 (Sorgente 1)**.
   - 5.5. Per evitare di avviare più di una chiamata, aggiungiamo un'ulteriore condizione:
     - 5.5.1. Fare clic **+ Add a condition** (+ Aggiungi una condizione).
     - 5.5.2. Selezionare **(Call) Chiamata > State (Stato)**.
     - 5.5.3. In **State (Stato)**, selezionare **Idle (Al minimo)**.
   - 5.4. In **Action (Azione)**, selezionare **Calls (Chiamate) > Make a call (Effettua una chiamata)**.
   - 5.5. Selezionare il destinatario in **Recipient (Destinatario)**.
   - 5.6. Fare clic su **Save (Salva)**.
6. Aggiungere una regola per terminare la chiamata:
   - 6.1. Fare clic su **+ Add a rule (Aggiungi una regola)**.
   - 6.2. Assegnare un nome alla regola .
   - 6.3. IN **Condition (Condizione)**, selezionare **I/O > Digital input is active (Input digitale attivo)**
   - 6.4. In **Port (Porta)**, selezionare il pulsante **Source 1 (Sorgente 1)**.
   - 6.5. Per eseguire l'azione solo se c'è una chiamata in corso, dobbiamo aggiungere un'altra condizione:
     - 6.5.1. Fare clic **+ Add a condition** (+ Aggiungi una condizione).

6.5.2. Selezionare **(Call) Chiamata > State (Stato)**.

6.5.3. In **State (Stato)**, selezionare **Active (Attivo)**.

6.4. In **Action (Azione)**, selezionare **Calls (Chiamate) > End calls (Fine chiamate)**.

6.5. Fare clic su **Save (Salva)**.

Bloccare il dispositivo dopo un certo tempo di inattività

1. Andare ad **Audio** > **Peripherals** (Periferiche).
2. Attivare **Enable auto-lock (Abilita blocco automatico)**.
3. In **Auto-lock time (Orario blocco automatico)**, selezionare un orario.

Se non viene premuto alcun pulsante sull'AXIS C8310 nel tempo selezionato, tutti i pulsanti saranno bloccati.

4. Per sbloccare i pulsanti, premere i pulsanti per aumentare e diminuire il volume contemporaneamente.

Dati tecnici

Panoramica dei prodotti

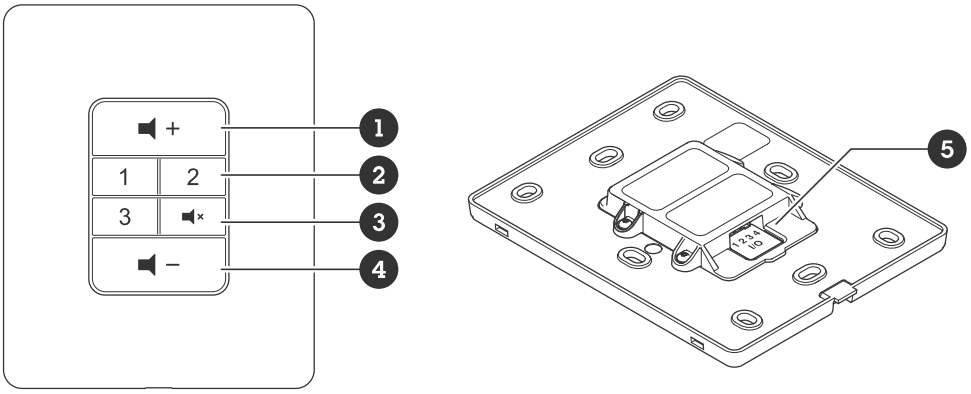

1 *Aumentare il volume*
2 *Tasti sorgente*
3 *Disattivare e attivare audio*
4 *Diminuire il volume*
5 *Connettore I/O*

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su *axis.com/support*.

T10196055_it

2025-06 (M4.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB