Controlador de volume AXIS C8310

Manual do Usuário

Índice

Instalação 3
..... 3
Início 5
Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Edge 5
Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Pro 5
Configure seu dispositivo 6
Faça uma chamada SIP 6
Bloquear o dispositivo após um determinado tempo de inatividade 7
Especificações 8
Visão geral do produto 8
Entre em contato com o suporte 9

Instalação

Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

Conecte seu AXIS C8310 Volume Controller ao conector de E/S de qualquer dispositivo em seu sistema. Recomendamos simplesmente escolher o dispositivo mais próximo ao seu AXIS C8310 Volume Controller.

O conector de 4 pinos do controlador de volume no AXIS C8310 foi especificamente projetado para funcionar com a porta de E/S 1 no hub de conectividade, utilizando os pinos 1 a 4 (GND (aterramento), 12 V, E/S e E/S). Depois de conectadas, essas portas não podem ser configuradas para outros usos.

Observação

O dispositivo host deve possuir firmware versão 11.6 ou posterior.

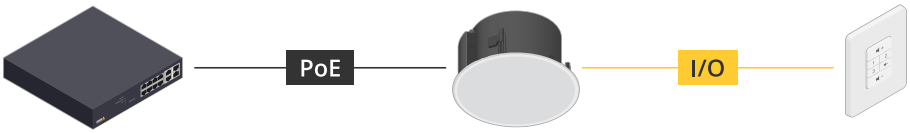

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede.

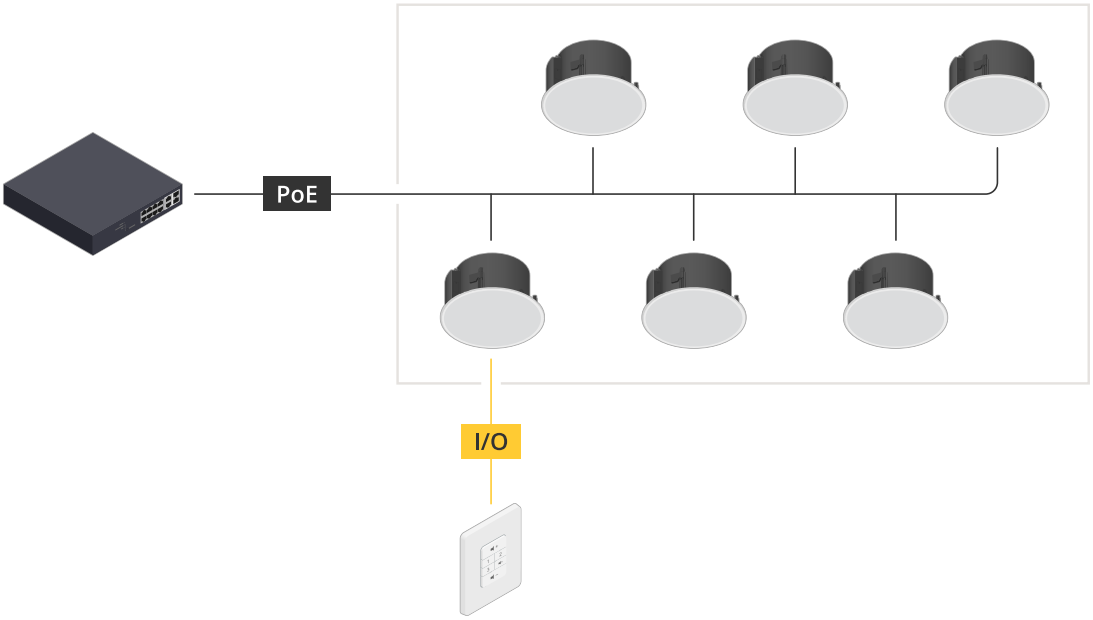

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede. O dispositivo host pertence a uma zona física.

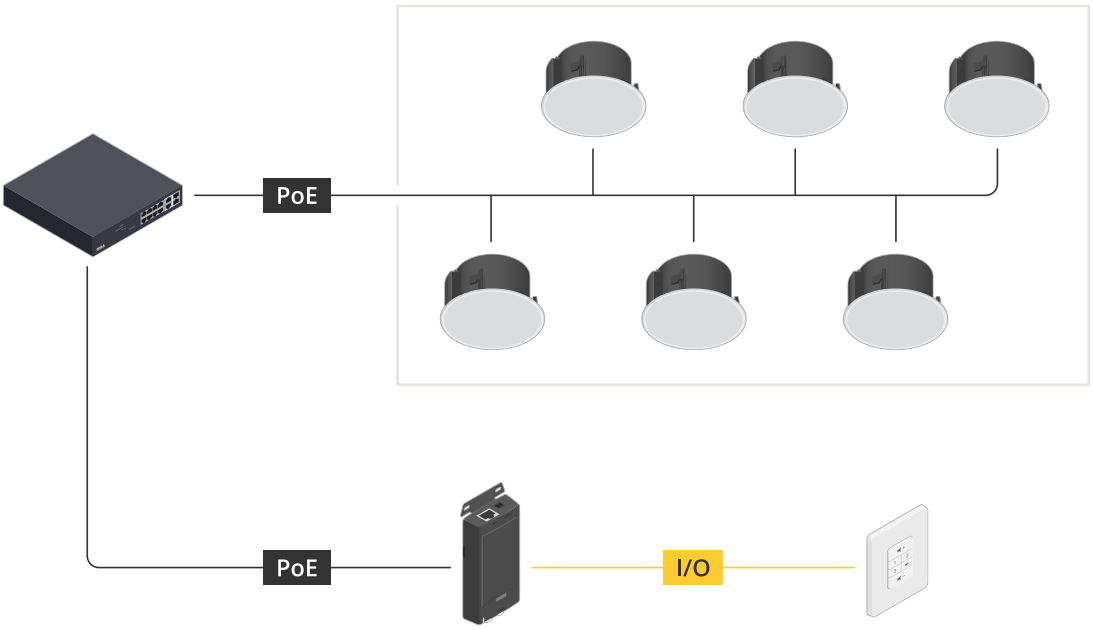

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede. O sistema contém vários alto-falantes em uma zona física, mas o dispositivo host não pertence a nenhuma zona física.

Início

Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Edge

Para obter instruções , veja *Controlar o áudio com o AXIS C8310 Volume Controller* no manual do usuário do AXIS Audio Manager Edge.

Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Pro

É necessário ter AXIS Audio Manager Pro versão 4.4 para usá-la com um AXIS C8310 Volume Controller.

Para obter instruções , veja *Controlar o áudio com o AXIS C8310 Volume Controller* no manual do usuário do AXIS Audio Manager Pro.

Configure seu dispositivo

Faça uma chamada SIP

Use o AXIS C8310 para iniciar uma chamada SIP de um alto-falante com um microfone integrado para um destinatário SIP.

Neste exemplo, iniciamos e desligamos a chamada com o mesmo botão. Escolhemos o botão de origem 1, mas você pode escolher qualquer botão do AXIS C8310.

Observação

Se estiver usando o mesmo botão de controle de origem no AXIS Audio Manager Edge ou Pro, talvez seja necessário retirar a atribuição dessa funcionalidade nesses aplicativos.

Para obter mais informações sobre regras que acionam ações, consulte *Get started with rules for events (Comece a usar regras para eventos)*.

1. Abra a interface web do alto-falante ao qual o AXIS C8310 está conectado:
   - Digite o endereço IP do alto-falante em um navegador.
2. Acesse **Audio (Áudio) > Peripherals (Periféricos)** e verifique se o AXIS C8310 está conectado.
3. Acesse **System (Sistema) > SIP** e verifique se o SIP está configurado e ativado.
4. Add a recipient (Adicionar um destinatário):
   4.1. Acesse **System (Sistema) > Events (Eventos) > Recipients (Destinatários)** e clique em **+ Add recipient (Adicionar destinatário)**.
   4.2. Dê um nome ao destinatário.
   4.3. Em **Type (Tipo)**, selecione **SIP ou VMS**.
   4.4. Selecione **SIP** e insira os detalhes.
   4.5. Clique em **Salvar**.
5. Adicione uma regra para iniciar uma chamada:
   5.1. Acesse **System (Sistema) > Events (Eventos) > Rules (Regras)** e clique em **+ Add a rule (Adicionar uma regra)**.
   5.2. Nomeie a regra como .
   5.3. Em **Condition (Condição)**, selecione **I/O (E/S) > Digital input is active (A entrada digital está ativa)**.
   5.4. Em **Port (Porta)**, selecione o **Source 1 button (Botão de origem 1)**.
   5.5. Para evitar o início de mais de uma chamada, adicionamos uma condição extra:
      5.5.1. Clique para**+ Add a condition (Adicionar uma condição)**.
      5.5.2. Selecione **Call (Chamada) > State (Estado)**.
      5.5.3. Em **State (Estado)**, selecione **Idle (Ocioso)**.
   5.4. Em **Action (Ação)**, selecione **Calls (Chamadas) > Make call (Fazer chamada)**.
   5.5. Em **Recipient (Destinatário)**, selecione seu destinatário.
   5.6. Clique em **Salvar**.
6. Adicione uma regra para encerrar a chamada:
   6.1. Clique em **+ Add a rule (+ Adicionar uma regra)**.
   6.2. Nomeie a regra como .
   6.3. Em **Condition (Condição)**, selecione **I/O (E/S) > Digital input is active (A entrada digital está ativa)**.
   6.4. Em **Port (Porta)**, selecione o **Source 1 button (Botão de origem 1)**.

6.5. Para executar a ação somente se houver uma chamada em andamento, precisamos adicionar outra condição:

6.5.1. Clique para**+ Add a condition (Adicionar uma condição)**.

6.5.2. Selecione **Call (Chamada) > State (Estado)**.

6.5.3. Em **State (Estado)**, selecione **Active (Ativo)**.

6.4. Em **Action (Ação)**, selecione **Calls (Chamadas) > End calls (Finalizar chamadas)**.

6.5. Clique em **Salvar**.

Bloquear o dispositivo após um determinado tempo de inatividade

1. Acesse **Audio** > **Peripherals (Periféricos)**.
2. Ative **Enable auto-lock (Ativar o bloqueio automático)**.
3. Em **Auto-lock time (Hora do bloqueio automático)**, selecione um horário.

Se nenhum botão tiver sido pressionado no AXIS C8310 durante o tempo selecionado, todos os botões serão bloqueados.

4. Para desbloquear os botões, pressione os botões de aumentar e diminuir o volume ao mesmo tempo.

Especificações

Visão geral do produto

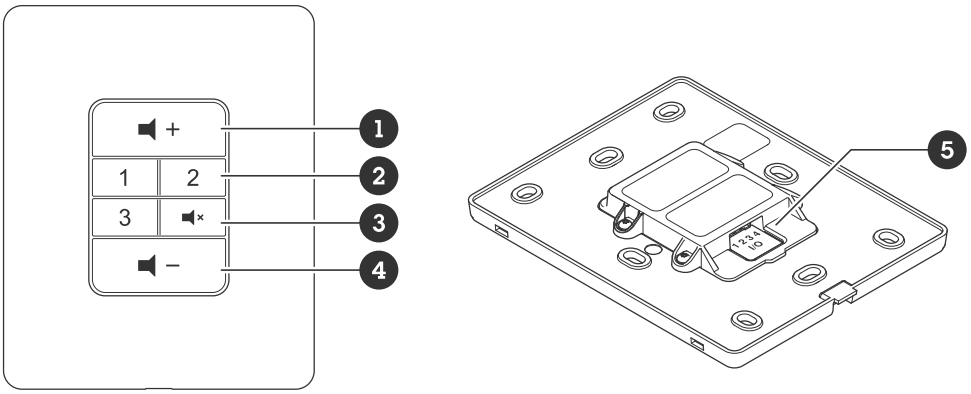

1 *Aumentar volume*
2 *Botões de fonte*
3 *Desativar e ativar áudio*
4 *Diminuir volume*
5 *Conector de E/S*

Entre em contato com o suporte

Se precisar de ajuda adicional, acesse *axis.com/support*.

T10196055_pt

2025-06 (M4.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB