AXIS C8310 Volume Controller（音量控制器）

用户手册

目录

安装 3
..... 3
开始使用 5
将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Edge 配合使用 5
将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Pro 配合使用 5
配置设备 6
进行 SIP 通话 6
无操作特定时长后锁定设备 7
规格 8
产品概述 8
联系支持人员 9

安装

要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

将您 AXIS C8310 Volume Controller 连接到系统中任一设备的 I/O 连接器。我们建议您简单地选择离 AXIS C8310 Volume Controller 最近的设备。

AXIS C8310 上的音量控制器 4 针脚连接器专门设计用于与连接中心的 I/O 端口 1 配合使用，利用的是针脚 1–4（GND、12V、I/O 和 I/O）。连接后，这些端口不能配置为其他用途。

注意

主机设备必须安装 11.6 或更高版本的固件。

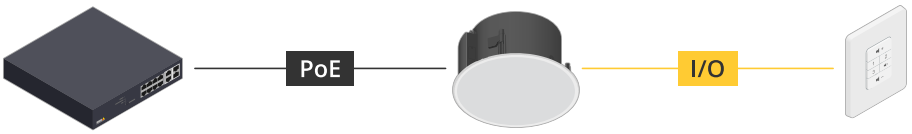

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。

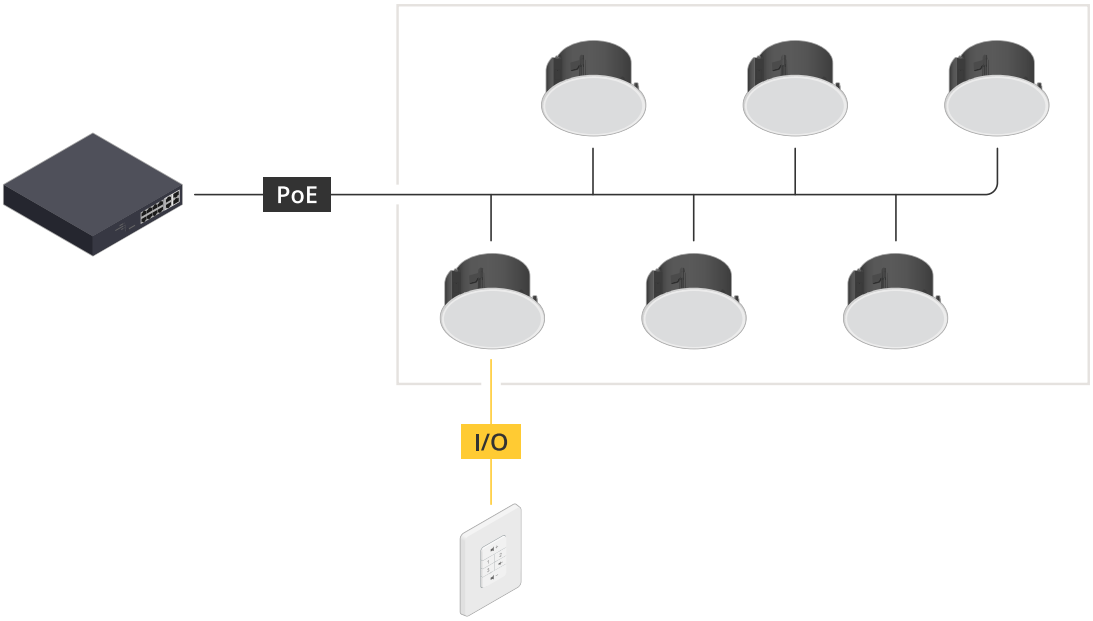

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。主机设备属于一个物理区域。

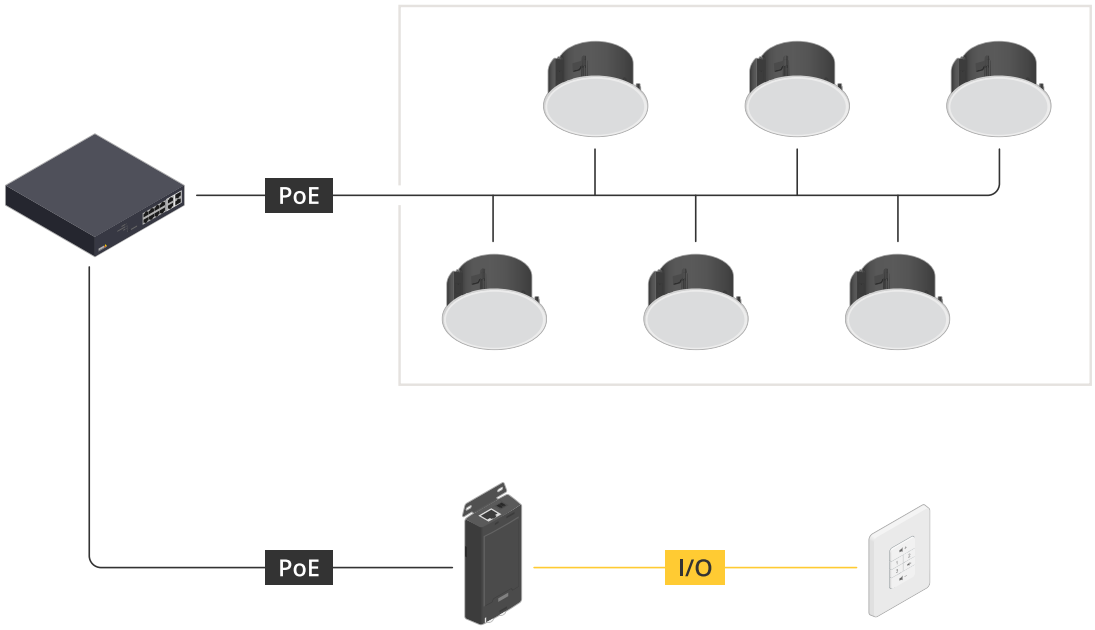

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。系统在一个物理区域中包含多个扬声器，但主机设备不属于任一物理区域。

开始使用

将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Edge 配合使用

如需说明，请参阅 AXIS Audio Manager Edge 用户手册中的*使用 AXIS C8310 Volume Controller 控制音频*部分。

将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Pro 配合使用

您需要安装 AXIS Audio Manager Pro 版本 4.4 才能将其与 AXIS C8310 Volume Controller 配合使用。

如需说明，请参阅 AXIS Audio Manager Pro 用户手册中的*使用 AXIS C8310 Volume Controller 控制音频*部分。

配置设备

进行 SIP 通话

使用 AXIS C8310 通过内置麦克风的扬声器向 SIP 接受者发起 SIP 通话。

在本例中，我们用同一个按钮发起和挂断通话。我们选择了源按钮 1，您还可以选择 AXIS C8310 上的其他按钮。

注意

如果您在 AXIS Audio Manager Edge 或 Pro 中使用相同的按钮进行源控制，您可能需要在这些应用程序中取消指定该功能。

有关响应触发规则的更多信息，请参阅*事件规则入门*。

1. 打开与 AXIS C8310 连接的扬声器的网页界面：
   - 在浏览器中输入扬声器的 IP 地址。
2. 转到 **Audio（音频）> Peripherals（外设）**，确认已连接 AXIS C8310。
3. 转到 **System（系统）> SIP**，确认 SIP 已设置并激活。
4. 添加接收者：
   4.1. 转到 **System（系统）> Events（事件）> Recipients（接受者）**并单击 **+ Add recipient（添加接受者）**。
   4.2. 为接受者命名。
   4.3. 在 **Type（类型）**下，选择 **SIP 或 VMS**。
   4.4. 选择 **SIP**，然后输入详细信息。
   4.5. 单击 **Save（保存）**。
5. 添加通话发起规则：
   5.1. 转到 **System（系统）> Events（事件）> Rules（规则）**并单击 **+ Add a rule（添加规则）**。
   5.2. 为规则命名。
   5.3. 在 **Condition（条件）**下，选择 **I/O > Digital input is active（数字输入已激活）**。
   5.4. 在 **Port（端口）**下，选择 **Source 1 button（源 1 按钮）**。
   5.5. 为了避免发起多个通话，我们增加了一个额外的条件：
      5.5.1. 单击 **+ Add a condition（添加条件）**。
      5.5.2. 选择 **Call（通话）> State（状态）**。
      5.5.3. 在 **State（状态）**下，选择 **Idle（待机）**。
   5.4. 在 **Action（响应）**下，选择 **Calls（通话）> Make call（拨打电话）**。
   5.5. 在**接收者**下选择您的接收者。
   5.6. 单击 **Save（保存）**。
6. 添加通话结束规则：
   6.1. 单击 **+ Add a rule（+ 添加规则）**。
   6.2. 为规则命名。
   6.3. 在 **Condition（条件）**下，选择 **I/O > Digital input is active（数字输入已激活）**。
   6.4. 在 **Port（端口）**下，选择 **Source 1 button（源 1 按钮）**。
   6.5. 如需仅在当前通话时执行响应，我们需要添加另一个条件：
      6.5.1. 单击 **+ Add a condition（添加条件）**。
      6.5.2. 选择 **Call（通话）> State（状态）**。
      6.5.3. 在**状态**下，选择**活动**。

6.4. 在 Action（响应）下，选择 Calls（通话）> End calls（结束通话）。

6.5. 单击 Save（保存）。

无操作特定时长后锁定设备

1. 转到 Audio（音频）> Peripherals（外设）。
2. 打开 Enable auto-lock（启用自动锁定）。
3. 在 Auto-lock time（自动锁定时间）下，选择一个时间。

如果在选定的时间内没有按下 AXIS C8310 上的按钮，全部按钮都将锁定。

4. 要解锁按钮，请同时按下音量增大和音量减小按钮。

规格

产品概述

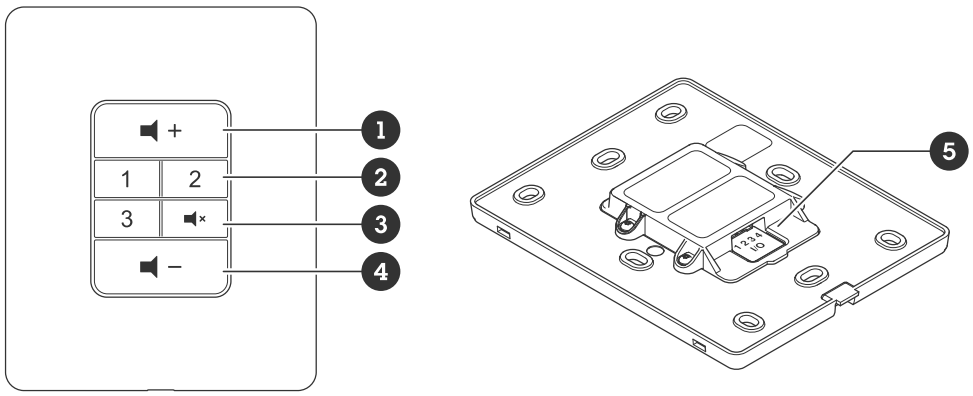

1 增大音量
2 源按钮
3 音频静音和取消静音
4 减小音量
5 I/O 连接器

联系支持人员

如果您需要更多帮助，请转到 *axis.com/support*。

T10196055_zh

2025-06 (M4.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB