

AXIS Camera Station Cloud Storage

Über den Cloud-Speicher

AXIS Camera Station Cloud Storage ist ein zusätzlicher Dienst, der die Installationen von *AXIS Camera Station Edge* und *AXIS Camera Station Pro* ergänzt und die Möglichkeit bietet, Ihre Aufzeichnungen sicher in der Cloud zu speichern und zu verwalten.

Kompatibilität

Die Kompatibilität von AXIS Camera Station Cloud Storage hängt davon ab, welches Produkt Sie verwenden:

- **AXIS Camera Station Edge** – wird vollständig unterstützt, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Version.
- **AXIS Camera Station Pro** – funktioniert nur mit Version 6.18 oder älter.

Wichtig

Wenn Sie AXIS Camera Station Pro auf eine Version höher als 6.18 aktualisieren, funktioniert Ihr Cloud-Speicherdienst nicht mehr, und Sie verlieren alle derzeit in der Cloud gespeicherten Daten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Aufzeichnungen vor der Aktualisierung auf einen lokalen Speicher zu exportieren. Sicherheitsupdates für Version 6.18 werden so lange fortgesetzt, bis die Unterstützung für den Cloud-Speicher in einer späteren Version wiederhergestellt ist.

Funktionsweise

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllen:

- Sie haben AXIS Camera Station Pro oder Edge auf Ihrem System eingerichtet.
- Ihr Netzwerk bietet Zugriff auf das Internet und ist mit einem DNS-Server konfiguriert, damit die Kameras eine Verbindung herstellen können.
- Ihr AXIS Camera Station Pro Server oder die Geräte in AXIS Camera Station Edge sind für die angeschlossenen Dienste registriert.
- Auf Ihren Kameras läuft AXIS OS 11.11.73 oder höher. Welche Produkte kompatibel sind, erfahren Sie auf unserer Seite *Produktkompatibilität*.

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

AXIS Camera Station Cloud Storage bietet eine Möglichkeit, Ihre Aufzeichnungen in der Cloud zu speichern. So konfigurieren Sie die Cloud-Speicherung:


1. Verbundene Dienste auf Ihren Geräten aktivieren.
2. Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter *Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation, on page 4*.
3. Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras. Weitere Informationen finden Sie unter *Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras, on page 6*.

Hinweis

Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, muss Ihre Firewall einen bestimmten Datenaustausch im Internet zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Firewallkonfiguration, on page 7*.

Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation

1. Das Menü My Systems

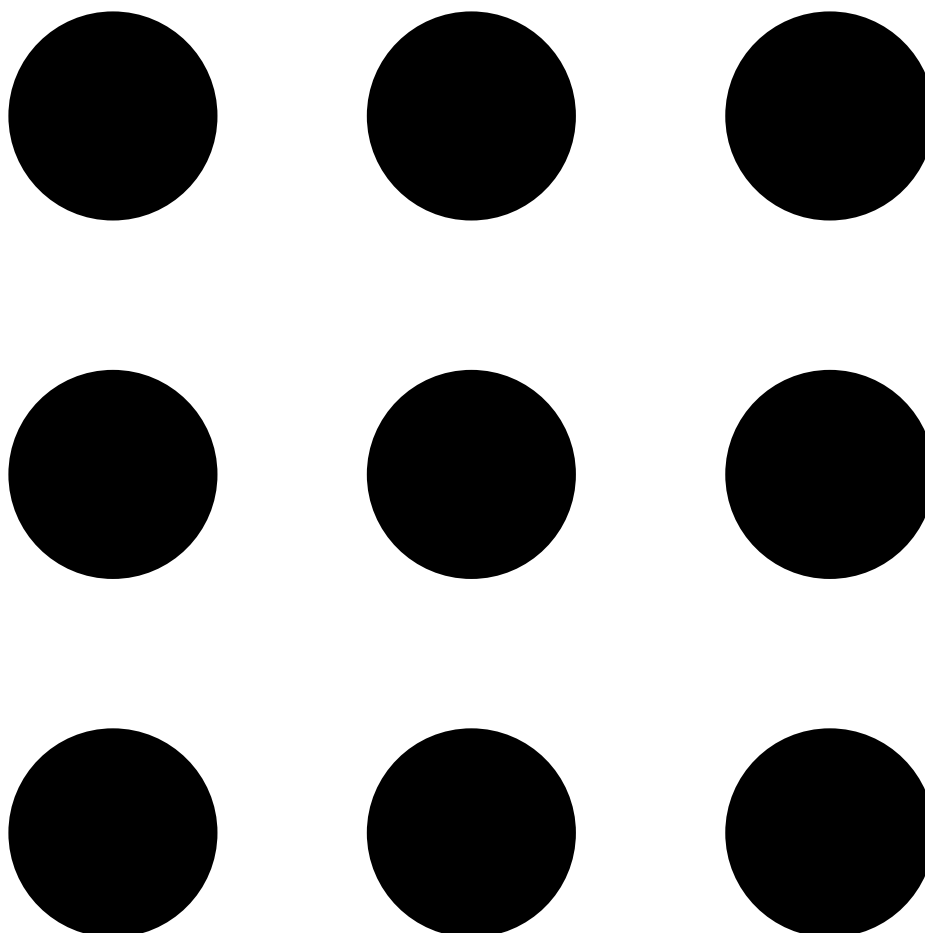

öffnen.

2. Open




Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.

3. Auf die Schaltfläche **Activate** (Aktivieren) klicken und die angezeigten Anweisungen befolgen.


Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras

1. Das Menü My Systems

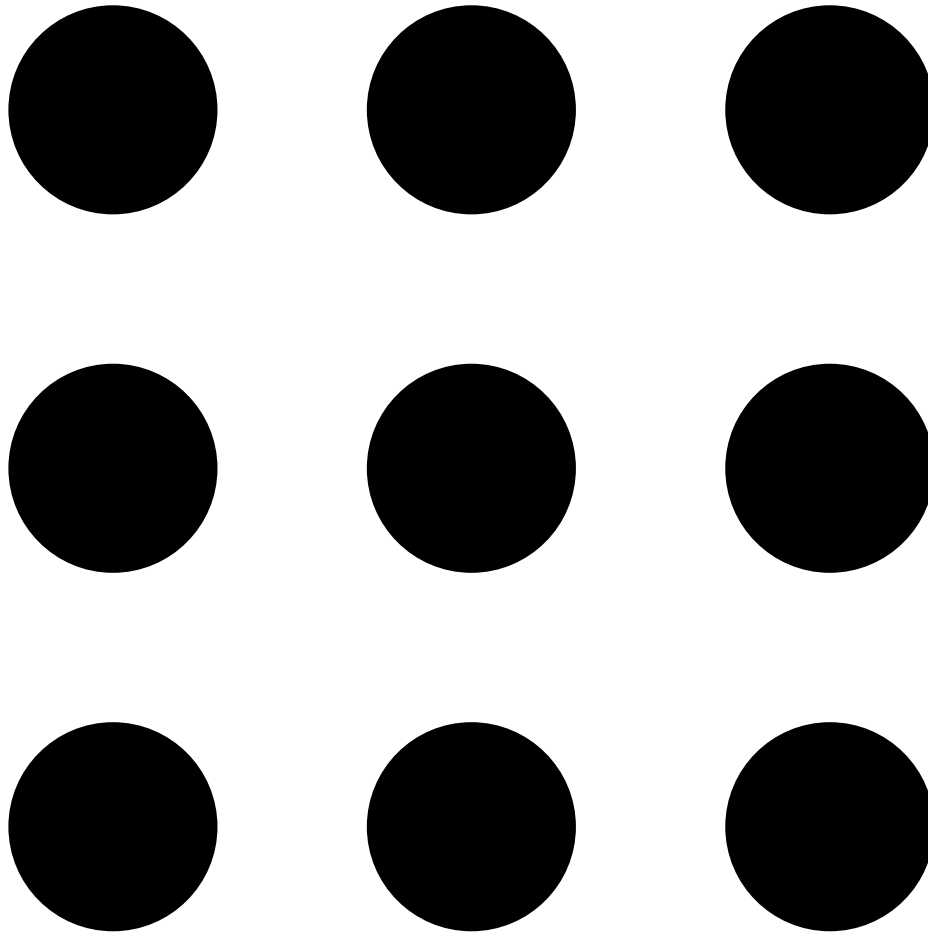

öffnen.

2. Open

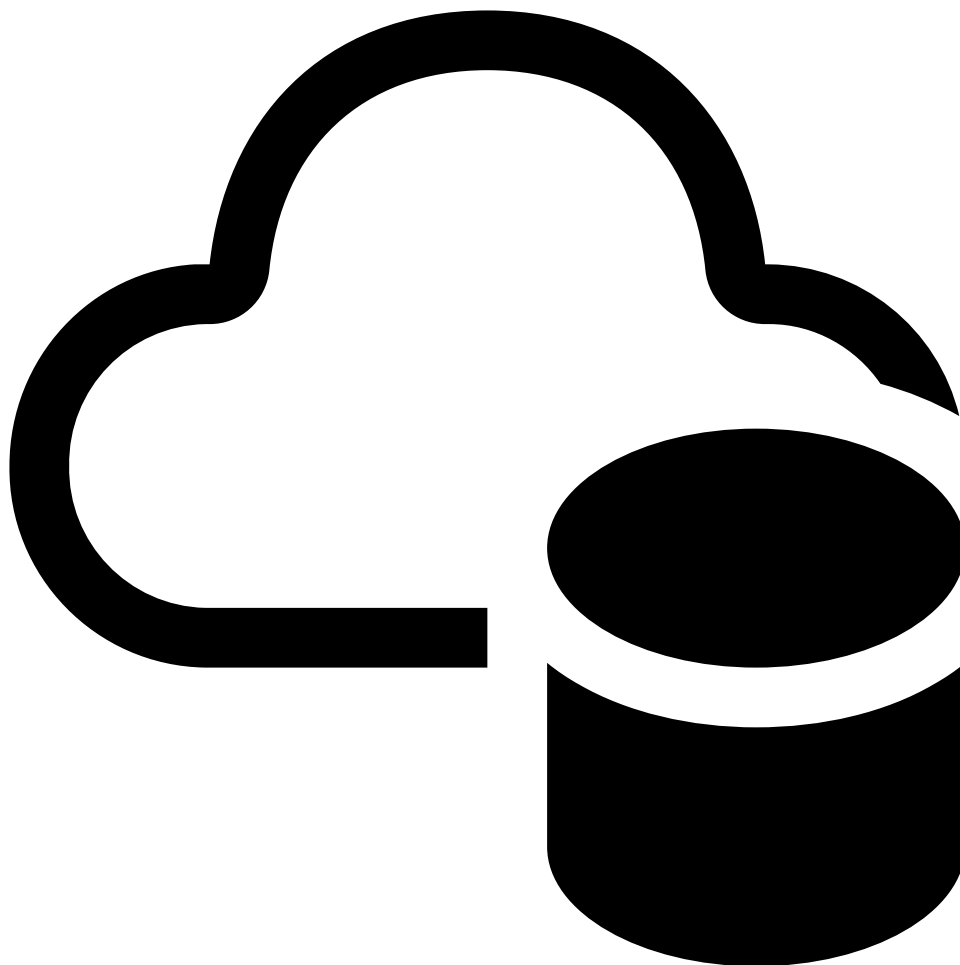

Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.

3. Die Kameras auswählen, für die Sie den Cloud-Speicher einschalten möchten.
4. Auf Turn on cloud storage (Cloud-Speicherung einschalten) klicken.
5. Passen Sie Ihr Setup für den Speicher an Ihre Bedürfnisse an. Weitere Informationen finden Sie unter *Aufzeichnungseinstellungen, on page 9*.
6. Confirm (Bestätigen) anklicken.

In der Cloud gespeicherte Aufzeichnungen anzeigen

Nach der Aktivierung des Cloud-Speichers können Sie Ihre Aufzeichnungen im *Webclient von AXIS Camera Station* anzeigen und exportieren. Ihre Aufzeichnungen sind entsprechend der von Ihnen konfigurierten Speicherdauer verfügbar.

Firewallkonfiguration

Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, müssen Sie die folgenden URLs in der Firewall zulassen.

- *.connect.axis.com

- prod.keyserver.vms.connect.axis.com
- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<Region>.wasabisys.com

<region>	Beschreibung
ap-northeast-1	Japan
ap-southeast-2	Australien
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Großbritannien
us-east-1	USA

Aufzeichnungseinstellungen

Standardmäßig werden Ihre Aufzeichnungen 30 Tage lang in einer Auflösung von 720p und mit 15 Bildern pro Sekunde gespeichert. Sie können jedoch das Setup Ihres Cloud-Speichers so anpassen, dass es Ihren spezifischen Aufzeichnungsanforderungen für jedes Gerät entspricht.

Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihr Setup für den Cloud-Speicher anzupassen:

Option	Beschreibung
Speicherort	Gibt an, wo Sie Ihre Aufzeichnungen speichern. Das Ändern des Speicherorts gilt nur für neue Aufzeichnungen und wirkt sich nicht auf bereits gespeicherte Aufzeichnungen aus.
Vorhaltezeit (Tage)	Die Anzahl der Tage, die Sie Ihre Aufzeichnungen aufbewahren möchten. Die Standard-Aufbewahrungszeit beträgt 30 Tage, aber Sie können eine benutzerdefinierte Aufbewahrungszeit wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Hierfür sind möglicherweise zusätzliche Lizenzen erforderlich.
Auflösung der Aufzeichnung	Die Qualität der aufgezeichneten Videos. Die Standardaufzeichnung hat eine Auflösung von 720p, aber Sie können eine Verbesserung auf 1080p vornehmen. Dafür können zusätzliche Lizenzen erforderlich sein.
Bildfrequenz	Legt fest, wie oft pro Sekunde Videobilder aufgenommen werden. Die Standardbildrate ist 15, aber Sie können sie auf 10 oder 5 einstellen, wenn Sie eine begrenzte Bandbreite haben.

Mehrfachlizenzierung

Jede Lizenz für den Cloud-Speicher umfasst ein Jahresabonnement mit 30 Tagen kontinuierlicher 720p-Aufzeichnung pro Videoquelle (Sensor). Um eine längere Aufbewahrungsfrist oder eine höhere Auflösung zu erreichen, können Sie mehrere Lizenzen erwerben. Zum Beispiel:

- Zwei Lizenzen reichen für 60 Tage Speicherung bei 720p.
- Vier Lizenzen reichen für 60 Tage Speicherung bei 1080p.

Mit unserem *Lizenzrechner* können Sie die Anzahl der benötigten Lizenzen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen an die Aufbewahrung und Auflösung ermitteln. Mehr über Lizenzen erfahren Sie unter *Übersicht über Axis Lizenzen*.

T10217677_de

2026-06 (M7.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB