

AXIS Site Designer

Manual do Usuário

AXIS Site Designer

Índice

Sobre o AXIS Site Designer	3
Considerações	4
Introdução ao AXIS Site Designer	5
Registrar uma conta My Axis	5
Criação de um projeto	5
Adição de dispositivos ao seu projeto	6
Adição de dispositivos de gravação e rede	7
Gerenciamento de seus projetos	8
Duplicação de um projeto	8
Exportação de um projeto	8
Importação de um projeto	9
Mesclagem de dois projetos	9
Arquivamento de um projeto	9
Trabalhar com mapas	9
Adição de acessórios	10
Adição de aplicativos	10
Adição de acessórios do sistema	11
Adição de outros itens	11
Gerenciamento de cenários e programações	12
Criar um novo cenário	12
Editar um cenário	12
Definição de um novo cenário padrão	13
Cópia de um cenário	14
Criação de uma nova programação	15
Edição de uma programação	15
Definir configurações de Zipstream e de tempo de armazenamento	16
Exclusão de um cenário ou programação	17
Gerenciamento de relatórios e documentação	19
Criação de uma cotação de venda	19
Criação de uma lista de materiais	19
Criar um relatório de potência e largura de banda	19
Criação de um relatório de instalação	20
Criação de uma proposta do sistema	20
Baixar documentação	20
Saiba mais	22
Projetos locais	22
Sobre cenários	22
Solução de problemas	23

AXIS Site Designer

Sobre o AXIS Site Designer

Sobre o AXIS Site Designer

Com o AXIS Site Designer, é possível planejar e desenhar com eficiência um sistema que atenda às suas necessidades. Use a ferramenta para encontrar os produtos certos, colocá-los em um mapa ou planta baixa do local e visualizar sua cobertura. Com base em sua seleção, a ferramenta estima os requisitos de energia, largura de banda e armazenamento e sugere uma solução adequada de gravação e sistema em rede. Por fim, é possível criar cotações de vendas, gerar uma lista de materiais abrangente e compartilhar informações valiosas com os instaladores, tais como notas e recomendações sobre o local.

Para descobrir a ferramenta, acesse axis.com/support/tools/axis-site-designer e inicie o AXIS Site Designer.

AXIS Site Designer

Considerações

Considerações

Suporte a navegadores

O AXIS Site Designer é um aplicativo da Web e a ferramenta é compatível com a versão mais recente dos navegadores mais comuns. Você pode acessá-lo no Windows, macOS e na maioria dos dispositivos tablet. A ferramenta não é compatível com telefones celulares.

Armazenamento de dados

Os projetos criados no AXIS Site Designer são armazenados localmente em seu computador ou tablet, usando o armazenamento local do navegador. Lembre-se de que cada navegador tem seu próprio armazenamento, portanto, se estiver trabalhando em vários navegadores, sua lista de projetos poderá ser diferente.

Entre para salvar seu trabalho

Recomendamos entrar no My Axis ao trabalhar com o AXIS Site Designer para garantir que seus projetos sejam salvos. A entrada também permite que você trabalhe com seus projetos em vários dispositivos e navegadores.

Trabalho off-line

Você sempre pode trabalhar off-line no AXIS Site Designer em seu navegador da Web. Quando voltar a ficar on-line, seus projetos serão sincronizados com os servidores do AXIS Site Designer. Se preferir trabalhar apenas off-line, você poderá criar projetos que estejam disponíveis apenas localmente. Para obter mais informações, consulte *Projetos locais na página 22*.

AXIS Site Designer

Introdução ao AXIS Site Designer

Introdução ao AXIS Site Designer

Para começar rapidamente com um projeto no AXIS Site Designer, recomendamos que você siga estas etapas:

1. *Registrar uma conta My Axis na página 5*
2. *Criação de um projeto na página 5*
3. *Adição de dispositivos ao seu projeto na página 6*
4. *Adição de dispositivos de gravação e rede na página 7*
5. Crie relatórios como cotações de vendas ou lista de materiais. Para obter mais informações, consulte *Gerenciamento de relatórios e documentação na página 19*.

Registrar uma conta My Axis

Registre uma conta My Axis em axis.com/my-axis/login.

Para tornar sua conta My Axis mais segura, ative a autenticação multifator (MFA). A MFA é um sistema de segurança que adiciona outra camada de verificação para garantir a identidade do usuário.

Para ativar a MFA:

1. Acesse axis.com/my-axis/login.
2. Faça login com suas credenciais My Axis.
3. Acesse  e selecione **Account settings (Configurações da conta)**.
4. Clique em **Security settings (Configurações de segurança)**
5. Clique em **Handle your 2-factor authentication (Lidar com sua autenticação de 2 fatores)**.
6. Insira suas credenciais de My Axis.
7. Escolha um dos métodos de autenticação **Authenticator App (TOTP) (App autenticador (TOTP))** ou **Email** e siga as instruções na tela.

Criação de um projeto

1. No AXIS Site Designer, clique em **Add project (Adicionar projeto)**.
Para poder sincronizar e salvar seu projeto, crie-o na página **My projects (Meus projetos)**.
2. Em **Project overview (Visão geral do projeto)**, preencha detalhes como o nome do projeto, para quem ele está sendo preparado e quaisquer notas que você possa ter.
3. Clique em  **Location (Local)** para configurar uma local.

Observação

Certifique-se de selecionar o país ou a região correta em **Country or region where the project will be installed (País ou região onde o projeto será instalado)**. Esse campo afeta os números de peças que são adicionados à cotação de vendas e à lista de materiais.

4. Clique em  **Settings (Configurações)** para configurar a altura da instalação, selecionar as unidades regionais de sua preferência e a escala de temperatura, e selecione o que você deseja como base para os cálculos de energia.

AXIS Site Designer

Introdução ao AXIS Site Designer

5. Para modificar ou adicionar novos cenários para seu projeto, consulte *Gerenciamento de cenários e programações na página 12*.

As configurações do cenário ajudam a estimar o armazenamento e a largura de banda necessários para as câmeras do seu projeto.

6. Para adicionar câmeras e outros dispositivos ao seu projeto, vá para a página **Maps (Mapas)** ou para a página **Devices (Dispositivos)**. Para obter mais informações, consulte *Adição de dispositivos ao seu projeto na página 6*.

Adição de dispositivos ao seu projeto

Há duas maneiras de adicionar dispositivos ao seu projeto. Se você tiver uma planta baixa, recomendamos que a importe na exibição de mapa da ferramenta e adicione dispositivos diretamente à planta. Também é possível adicionar todos os dispositivos necessários a uma lista e adicioná-los à planta baixa posteriormente.

Adição de dispositivos na exibição de mapa

Para adicionar dispositivos na exibição de mapa, primeiro carregue uma planta baixa e, em seguida, adicione seus dispositivos diretamente à planta.

Adicionar planta baixa:

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Maps (Mapas)**.
3. Clique em  para selecionar e carregar um arquivo.
O AXIS Site Designer suporta o upload de arquivos PNG, JPG, JPEG e PDF com um tamanho máximo de 10 MB.
4. Digite um nome e clique em **Add floor plan (Adicionar planta baixa)**.
5. Defina uma escala para a planta baixa.

Adicione dispositivos à sua planta baixa:

6. No menu do dispositivo, no lado direito do mapa, vá para a guia do tipo de dispositivo que deseja adicionar.
Nesta instrução, usaremos a guia da câmera como exemplo.
7. Se souber qual câmera deseja adicionar, clique em **Camera (Câmera)** e selecione o modelo na lista suspensa.
8. Clique no ícone da câmera e arraste-o para o mapa.

Se preferir selecionar o modelo da câmera posteriormente, clique em  para colocar uma câmera genérica no mapa.

9. Clique na câmera para adicionar e editar suas configurações. Por exemplo, é possível clicar e arrastar a câmera para movê-la, clicar nos pontos de ancoragem para ajustar o campo de visão e a área de cobertura ou acessar o menu do lado esquerdo para adicionar ou editar as configurações da câmera.

Observação

As câmeras adicionadas serão atribuídas a um cenário padrão. Para saber mais sobre cenários, consulte *Sobre cenários na página 22*.

Para obter mais informações sobre os controles disponíveis na exibição de mapa, consulte *Trabalhar com mapas na página 9*.

Adição de dispositivos a uma lista

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Devices (Dispositivos)**.

AXIS Site Designer

Introdução ao AXIS Site Designer

3. Clique **Add device (Adicionar dispositivo)** para ir para o seletor de dispositivos.
Se você souber o nome do dispositivo que deseja adicionar, poderá adicioná-lo diretamente clicando em **Quick add a device (Adicionar dispositivo rapidamente)**.
4. Selecione o tipo de dispositivo que deseja adicionar no menu superior direito: **Câmeras, séries F/FA, codificadores....**
5. Use os filtros e as configurações para definir os requisitos de seu local.
6. Selecione um modelo na lista **Top recommendations (Principais recomendações)** ou na lista **Matching products (Produtos correspondentes)**.

Observação

- Para revisar as especificações de um dispositivo, clique em  **Datasheet (Folha de dados)** para fazer download da folha de dados do dispositivo.
 - Para incluir dispositivos descontinuados na lista de produtos correspondentes, ative **Include discontinued (Incluir descontinuados)**.
7. Clique em **Add (Adicionar)** para adicionar o dispositivo ao seu projeto.
Se quiser adicionar o modelo mais tarde, selecione **Pick model later (Selecionar o modelo mais tarde)** e clique em **Add (Adicionar)**. Os requisitos que você especificou serão salvos.
 8. Para adicionar mais dispositivos, repita essas etapas.

Observação

As câmeras adicionadas serão atribuídas a um cenário padrão. Para saber mais sobre cenários, consulte *Sobre cenários na página 22*.

Adição de dispositivos de gravação e rede

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para **Recording (Gravação)**.
3. Em **Choose your solution (Escolha sua solução)**, selecione o fornecedor de sua preferência.
4. Se selecionar a Axis ou a Genetec, você receberá uma solução recomendada para gravação, armazenamento e potência com base nas estimativas de requisitos para o seu projeto. Clique na solução para selecioná-la.
5. Para desenhar sua própria solução, selecione e adicione dispositivos da lista de servidores, terminais, switches e licenças.

Uma visão geral indica se os dispositivos selecionados cobrem os requisitos estimados do projeto ou se você precisa adicionar outros dispositivos.

A solução ou os dispositivos selecionados são adicionados ao projeto com informações sobre licenças disponíveis, capacidade do servidor, opções de armazenamento e especificações sobre PoE e portas disponíveis.

Gerenciamento de seus projetos

Duplicação de um projeto

Para economizar tempo, você pode duplicar um projeto existente em vez de criar um novo projeto do zero.

1. Vá para sua lista de projetos no AXIS Site Designer.
2. Clique em  para abrir o menu suspenso do projeto que deseja duplicar.
3. Clique em **Duplicate (Duplicar)**.
4. Insira um novo nome para o projeto duplicado.

Exportação de um projeto

É possível exportar um projeto do AXIS Site Designer, seja para backup ou compartilhamento, seja para importar configurações de projeto para um VMS.

Exportação de um projeto como arquivo

Para fazer um backup ou compartilhar um projeto com outra pessoa, exporte-o como arquivo. Você pode exportar um projeto de cada vez ou vários ao mesmo tempo.

1. Vá para sua lista de projetos no AXIS Site Designer.

Exportar um projeto:

2. Clique em  para abrir o menu suspenso do projeto que deseja exportar.
3. Clique em **Export project (Exportar projeto)**.
4. **Baixar arquivo de projeto.**

Exportar um ou mais projetos:

5. Selecione os projetos que deseja exportar marcando as caixas.
6. Clique em **Export (Exportar)**.

Seu projeto é exportado como arquivo de projeto `.aspx` e está disponível na pasta **Downloads** em seu computador.

Exportar configurações do projeto para um VMS

Quando o projeto estiver concluído, é possível exportar as configurações de seu projeto do AXIS Site Designer e importá-las para o AXIS Camera Station ou o Milestone XProtect usando o AXIS Optimizer.

1. Vá para sua lista de projetos no AXIS Site Designer.
2. Selecione o projeto que deseja exportar.
3. Clique em  para abrir o menu suspenso do projeto que deseja exportar.
4. Clique em **Export project (Exportar projeto)**.
5. Se o VMS estiver conectado à Internet, clique em **Generate code (Gerar código)** para criar um instantâneo das configurações online. Para importar as configurações, digite o código no AXIS Camera Station ou no AXIS Optimizer.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de seus projetos

6. Se o VMS estiver operando off-line, clique em **Download settings file** (Fazer download do arquivo de configurações) e importe o arquivo para o AXIS Camera Station ou o AXIS Optimizer.

Importação de um projeto

1. No AXIS Site Designer, clique em **Import project** (Importar projeto)
2. Selecione o arquivo de projeto que deseja importar.

Observação

O final do arquivo de projetos do AXIS Site Designer é **.asdp** para projetos mais recentes ou **.asdp** para projetos mais antigos.

Quando a importação for concluída, o projeto estará disponível no topo de sua lista.

Mesclagem de dois projetos

É possível mesclar dois projetos em um, importando um projeto existente para outro.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na visão geral do projeto, clique em **Import from project** (Importar do projeto).

Observação

A importação de um projeto para outro não pode ser desfeita. Recomendamos que você selecione a opção **Back up this project before importing** (Fazer backup deste projeto antes de importar).

3. Se quiser importar um arquivo de projeto existente, clique em **Select file** (Selecionar arquivo).
4. Se quiser importar um projeto de sua lista atual de projetos, clique em **Select project** (Selecionar projeto).

Quando a importação estiver concluída, você poderá começar a trabalhar em seu projeto mesclado.

Arquivamento de um projeto

Se você tiver uma longa lista de projetos ou muitos projetos grandes que demoram a carregar, poderá arquivá-los. Você pode arquivar um projeto de cada vez ou vários ao mesmo tempo.

1. Vá para sua lista de projetos no AXIS Site Designer.

Para arquivar um projeto:

2. clique em  para abrir o menu suspenso do projeto que deseja arquivar.
3. Clique em **Archive** (Arquivar).

Para arquivar um ou mais projetos:

4. Selecione os projetos que deseja arquivar marcando as caixas.
5. Clique em **Archive** (Arquivar).

Para mostrar ou ocultar projetos arquivados, alterne entre **Show archived projects** (Mostrar projetos arquivados).

Trabalhar com mapas

Na página **Maps** (Mapas), você pode adicionar dispositivos a mapas e plantas baixas, visualizar a respectiva cobertura e adicionar filtros e bloqueadores ao mapa.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de seus projetos

Observação

Os formatos de arquivo compatíveis com plantas baixas são PNG, JPG, JPEF e PDF. O tamanho máximo do arquivo para uma planta baixa é de 10 MB.

Use os seguintes controles ao trabalhar com mapas e plantas baixas:

 : clique para carregar uma nova planta baixa.  : clique para exibir vídeos sobre como usar mapas e plantas baixas e saber mais sobre os atalhos de teclado disponíveis.  : clique para adicionar um novo local no mapa por meio do Google Maps. Disponível na guia **Map (Mapa)**.  : clique para ajustar a opacidade da planta baixa no mapa. Disponível quando você adiciona uma planta baixa à guia **Map (Mapa)**.  **Add to map (Adicionar ao mapa)**: Clique para adicionar sua planta baixa a um mapa. Disponível quando você faz upload de uma planta baixa.  **Settings (Configurações)**: Clique para editar as configurações de sua planta baixa, por exemplo, para alterar o nome ou editar a escala. Disponível quando você faz upload de uma planta baixa.  : clique para adicionar filtros ao seu mapa ou planta baixa. Por exemplo, selecione cores para seus dispositivos e selecione o tipo de informação a ser mostrada ou ocultada.  : clique para dar zoom em seu mapa ou planta baixa.  : clique para retirar o zoom em seu mapa ou planta baixa.  : clique se quiser ajustar a escala para caber.  : clique para começar a desenhar um bloqueador em seu mapa ou planta baixa. Bloqueadores representam objetos sólidos na cena, como paredes ou corredores.  : clique para editar um bloqueador.  : clique para excluir um bloqueador.  : clique para alternar a ferramenta de medição. É possível medir distâncias em seu mapa ou planta baixa, por exemplo, para facilitar o gerenciamento de cabos.  : clique para alternar as zonas de pixel DORI em seu mapa ou planta baixa.  : clique para imprimir uma cópia do seu mapa ou planta baixa.

Para obter mais informações sobre como adicionar um dispositivo a um mapa, consulte *Adição de dispositivos na exibição de mapa na página 6*.

Adição de acessórios

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Devices (Dispositivos)** ou **Maps (Mapas)** e selecione o dispositivo ao qual deseja adicionar acessórios.
3. Para abrir a guia **Accessories (Acessórios)**, clique .
4. Selecione o posicionamento do dispositivo.
Para excluir montagens recomendadas apenas para uso interno, certifique-se de ativar o filtro **Outdoor (Externo)**.
5. O AXIS Site Designer sugere uma montagem primária compatível e acessórios de montagem adicionais, se necessário. Para alternativas, clique na montagem principal ou no acessório de montagem.
6. Para selecionar acessórios adicionais para seu dispositivo ou montagem, clique em **+ Accessories (+ Acessórios)**.

Adição de aplicativos

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Devices (Dispositivos)** ou **Maps (Mapas)** e selecione o dispositivo ao qual deseja adicionar aplicativos.
3. Para abrir a guia **Applications (Aplicativos)**, clique em .

AXIS Site Designer

Gerenciamento de seus projetos

4. Selecione um ou mais aplicativos de análise compatíveis na lista.

Observação

Os aplicativos marcados como **Included (Incluído)** estão disponíveis sem custo adicional, pré-instalados ou para download. Os aplicativos incluídos não são adicionados à cotação de vendas nem à lista de materiais.

Adição de acessórios do sistema

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Accessories (Acessórios)**.
3. Selecione uma categoria de acessórios ou selecione **All accessories (Todos os acessórios)**.
Se você souber o nome do acessório, poderá procurá-lo no campo de pesquisa.
4. Para adicionar um acessório, clique em **Add (Adicionar)**.
5. Ajuste a quantidade conforme necessário.

Adição de outros itens

Você pode adicionar acessórios de outros fornecedores ou qualquer outro item necessário para a cotação de vendas ou lista de materiais.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Other (Outros)**.
3. Digite ou selecione os seguintes detalhes de seu item: **Name (Nome)**, **Vendor (Fornecedor)**, **Part number (Número da peça)**, **Category (Categoria)** e **Quantity (Quantidade)**.
4. Clique em **Add my item (Adicionar meu item)**.

Para editar um item, basta selecionar o valor que deseja editar. Para duplicar ou excluir um item, clique em  para acessar um menu suspenso.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de cenários e programações

Gerenciamento de cenários e programações

Use **Scenarios (Cenários)** para definir as configurações necessárias para estimar o armazenamento e a largura de banda das câmeras do seu projeto.

Quando você cria um novo projeto no AXIS Site Designer, há dois cenários padrão. O cenário marcado com uma estrela é atribuído a seus dispositivos. Você pode criar novos cenários e editar os existentes e atribuí-los aos dispositivos de acordo com suas necessidades. Para saber mais sobre cenários, consulte *Sobre cenários na página 22*.

Use **Schedules (Programações)** para definir ainda mais as configurações de suas gravações. Há uma programação padrão no AXIS Site Designer, e você pode criar novas programações de acordo com suas necessidades.

Criar um novo cenário

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, clique em **Add scenario(Adicionar cenário)**.
3. Adicione um nome para o cenário.
4. Ajuste as configurações padrão para seu cenário, como as configurações de cena, gravação, Zipstream e armazenamento.
5. Ao concluir, clique em **Close (Fechar)**.




Editar um cenário

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, clique no cenário que deseja editar.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de cenários e programações

Você também pode clicar em

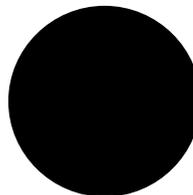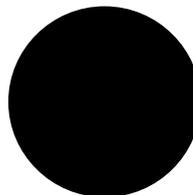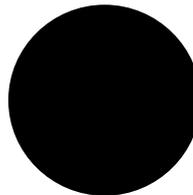

e selecionar **Edit cenário (Editar cenário)** no menu suspenso.

3. Edite o nome do cenário ou as configurações de acordo com suas necessidades.
4. Ao concluir, clique em **Close (Fechar)**. Suas alterações são salvas automaticamente.

Definição de um novo cenário padrão




O cenário configurado como padrão é atribuído a cada nova câmera adicionada ao projeto.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, vá para o cenário que deseja definir como padrão.
3. Clique no ícone de estrela.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de cenários e programações

Você também pode clicar em

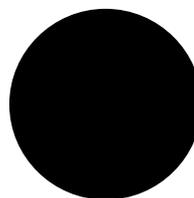
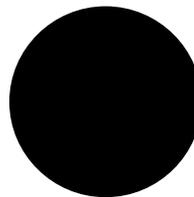
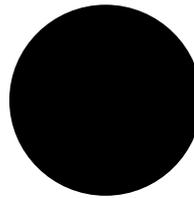


e selecionar **Make default (Tornar padrão)** no menu suspenso.

Cópia de um cenário

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, vá para o cenário que deseja copiar.

3. Clique no menu

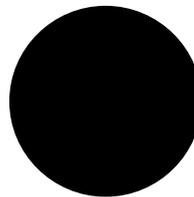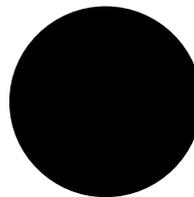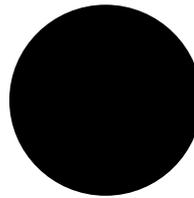

e selecione **Duplicate (Duplicar)**.

Um novo cenário com as mesmas configurações criado.

Criação de uma nova programação

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, clique em **Add schedule (Adicionar programação)**.
3. Clique no nome da programação para editá-la.
4. Ajuste a hora movendo os pontos de ancoragem na linha do tempo.
5. Especifique os dias em que a programação estará ativa.
6. Ao concluir, clique em **Close (Fechar)**.




Edição de uma programação

Observação

Ao editar uma programação, você atualizará todos os cenários em que a programação é usada.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, clique na programação que deseja editar.

Você também pode clicar em

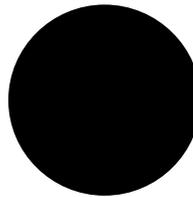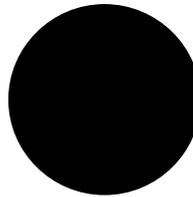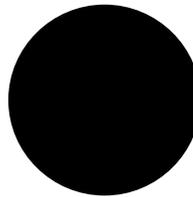

e selecionar **Edit schedule (Editar programação)** no menu suspenso.

3. Edite o nome da programação, a hora ou os dias de acordo com suas necessidades.
4. Ao concluir, clique em **Close (Fechar)**. Suas alterações são salvas automaticamente.

Definir configurações de Zipstream e de tempo de armazenamento

Há duas maneiras de definir as configurações de Zipstream e de tempo de armazenamento para seu projeto. Você pode definir as configurações para todo o seu projeto ou defini-las para cenários individuais.

Observação

Para saber mais sobre como o Zipstream funciona, consulte o whitepaper *Axis' Zipstream technology*.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Project overview (Visão geral do projeto)**.

Define project settings (Definir configurações do projeto):

3. Para definir as configurações do Zipstream para todos os projetos, mova o ponto de ancoragem no controle deslizante em **Project Zipstream settings (Configurações do Zipstream do projeto)**.
4. Para definir o tempo de armazenamento, ajuste o número de dias em **Project storage time (Tempo de armazenamento do projeto)**.

Define scenario-specific settings (Definir configurações específicas do cenário):

5. Clique no cenário que deseja editar.
6. Vá para **Zipstream** e desative **Use project setting (Usar configuração do projeto)**.
7. Selecione as configurações do Zipstream de que você precisa, como força, grupo de imagens dinâmico e fps mínimo.
8. Vá para **Storage (Armazenamento)** e desative **Use project setting (Usar configuração do projeto)**.
9. Ajuste o número de dias de tempo de armazenamento.

Exclusão de um cenário ou programação

Importante




Um cenário atribuído a uma câmera (incluindo o cenário padrão) não pode ser excluído, e uma programação usada em um cenário não pode ser excluída.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Na página **Project overview (Visão geral do projeto)**, localize o cenário ou a programação que deseja excluir.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de cenários e programações

3. Clique em

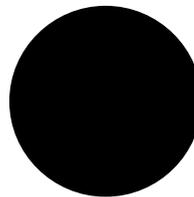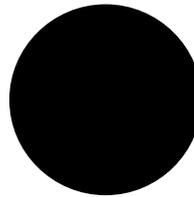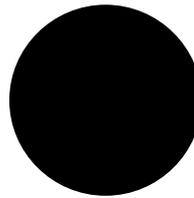

e seleccione **Delete (Excluir)** no menu suspenso.

Gerenciamento de relatórios e documentação

Criação de uma cotação de venda

Uma cotação de venda permite revisar a lista de materiais e editar o preço da cotação antes de enviar o documento para o cliente final.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Reports (Relatórios)**.

Observação

Também é possível acessar os relatórios na visão geral do projeto. Clique em  ao lado do projeto e selecione **View reports (Exibir relatórios)**.

3. Para visualizar a cotação de venda, clique na guia **Sales quote (Cotação de venda)**.
4. Adicione seus preços de cotação e detalhes como logotipo, cabeçalho e data válida até.
5. Para ver os detalhes da forma como eles serão exibidos quando forem enviados, clique em **View sales quote (Exibir cotação de vendas)**.
6. Para editar a cotação de vendas, clique em **Edit quotation (Editar cotação)**.
7. Quando concluir, clique em **Lock project (Bloquear projeto)**.
8. Para fazer o download da cotação como um arquivo Excel, clique em **Export to Excel (Exportar para Excel)**.
9. Para imprimir uma cópia da cotação ou para salvá-la como um arquivo PDF, clique em **Print (Imprimir)**.

Criação de uma lista de materiais

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Reports (Relatórios)** e clique na guia **Bill of materials (Lista de materiais)**.

Observação

Também é possível acessar os relatórios na visão geral do projeto. Clique em  ao lado do projeto e selecione **View reports (Exibir relatórios)**.

3. Para registrar seu projeto para obter o preço do projeto, clique em **Request project pricing (Solicitar preço do projeto)** e siga as instruções na caixa de diálogo.
4. Para fazer o download da lista de materiais como um arquivo Excel, clique em **Export to Excel (Exportar para Excel)**.
5. Para imprimir uma cópia da lista de materiais ou salvá-la como um arquivo PDF, clique em **Print (Imprimir)**.

Criar um relatório de potência e largura de banda

Importante

Os valores de potência gerada, largura de banda e armazenamento no relatório são apenas estimativas.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Reports (Relatórios)** e clique na guia **Power and bandwidth (Potência e largura de banda)**.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de relatórios e documentação

Observação

Também é possível acessar os relatórios na visão geral do projeto. Clique em  ao lado do projeto e selecione **View reports (Exibir relatórios)**.

3. Para fazer download do relatório de potência e largura de banda como um arquivo do Excel, clique em **Export to Excel (Exportar para Excel)**
4. Para imprimir uma cópia do relatório de potência e largura de banda ou para salvá-lo como um arquivo PDF, clique em **Print (Imprimir)**.

Criação de um relatório de instalação

O relatório de instalação fornece o número de dispositivos a serem instalados, a estimativa de armazenamento e largura de banda necessários e uma visão geral das programações configuradas para o site.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Reports (Relatórios)** e clique na guia **Installation report (Relatório de instalação)**.

Observação

Também é possível acessar os relatórios na visão geral do projeto. Clique em  ao lado do projeto e selecione **View reports (Exibir relatórios)**.

3. Para adicionar notas ao instalador, comece a digitar em **Notes (Notas)**.
4. Para alterar a forma como você mostra os dispositivos no relatório, ative **One page per device (Uma página por dispositivo)**.
5. Para alterar a ordem de classificação no relatório, clique em **Sort by...(Classificar por...)** e selecione se deseja classificar pelo nome que você deu ao dispositivo ou pelo nome do modelo
6. Para imprimir uma cópia do relatório de instalação ou para salvá-lo como um arquivo PDF, clique em **Print (Imprimir)**.

Criação de uma proposta do sistema

A proposta do sistema fornece uma visão geral completa de seu projeto, incluindo descrições de seus dispositivos, plantas baixas, programações, bem como requisitos de largura de banda, armazenamento e energia.

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.
2. Vá para a página **Reports (Relatórios)** e clique na guia **System proposal (Proposta do sistema)**.

Observação

Também é possível acessar os relatórios na visão geral do projeto. Clique em  ao lado do projeto e selecione **View reports (Exibir relatórios)**.

3. Para imprimir uma proposta do sistema ou salvá-la como um arquivo PDF, clique em **Print (Imprimir)**.

Baixar documentação

Você pode baixar facilmente as folhas de dados dos dispositivos em seus projetos. Se você faz parte do Programa de Arquitetura e Engenharia Axis (A&E), também pode fazer download de documentação adicional.

Download datasheets (Baixar folhas de dados):

1. Abra seu projeto no AXIS Site Designer.

AXIS Site Designer

Gerenciamento de relatórios e documentação

2. Vá para a página **Documentation (Documentação)**.
3. Para fazer o download de uma folha de dados individual, clique em **Download**.
4. Para fazer download de folhas de dados de vários dispositivos, selecione os dispositivos de seu interesse ou marque **Select all (Selecionar tudo)** e clique em **Download selected (Baixar selecionadas)**.

Download additional documentation (A&E program) (Baixar documentação adicional (programa A&E)):

1. Em **AXIS Specification Compiler (Compilador de especificações AXIS)**, clique em **Download specification (Baixar especificação)**.
2. Faça login e acesse **A&E Media (Mídia A e E)** para encontrar toda a documentação disponível.

Saiba mais

Projetos locais

Se quiser trabalhar apenas off-line no AXIS Site Designer, você pode criar projetos locais. Os projetos locais estão disponíveis apenas no armazenamento local de seu navegador e nunca são sincronizados ou salvos on-line. Lembre-se de que limpar seus dados de navegação excluirá seus projetos locais, e você não conseguirá recuperá-los. Para evitar a perda de seu trabalho, certifique-se de fazer backup de seus projetos locais regularmente, exportando-os. Outro aspecto a ser lembrado é que qualquer pessoa com acesso ao seu dispositivo e ao navegador pode exibir seu projeto, portanto, não crie projetos locais em computadores públicos ou compartilhados.

Para criar um projeto local, abra o AXIS Site Designer e acesse  **Local projects (Projetos locais)**.

Sobre cenários

No Axis Site Designer, use **Scenários (Cenários)** para definir as configurações relevantes necessárias para estimar o armazenamento e a largura de banda para uma câmera. As configurações são as seguintes:

- Configurações da cena
 - Estimativas de movimento na cena
 - Detalhes do nível da cena
 - Condições de localização e iluminação
- configurações de gravação
 - Resolução, taxa de quadros, configurações de compactação
 - Programações de gravação acionada por movimento, gravação contínua e visualização em tempo real

Uma câmera em um projeto está sempre associada a um único cenário que especifica as configurações de cena e gravação. Você pode definir tantos cenários quanto forem exigidos ou necessários para seus projetos, com diferentes configurações de cena e de gravação. As programações de gravações (que determinam quando uma gravação está ativa) podem ser as mesmas para vários cenários, mas as configurações da cena e da gravação são específicas do cenário. Você pode usar o mesmo cenário em várias câmeras e fazer alterações específicas na câmera, como o cronograma, sem alterar o cenário.

Exemplo:

Indoor scenario (Cenário interno)

- **Gravação acionada por movimento:** programação configurada para **Always (Sempre)**
- **Gravação contínua:** programação configurada para **Off (Never) (Desligada (Nunca))**

As câmeras 1, 2 e 3 usam o Indoor scenario (Cenário interno). No entanto, a câmera 2 está instalada na área de recepção, e você gostaria de ter gravação contínua ativada o tempo todo. Em **Devices (Dispositivos)**, selecione a câmera 2 para editar o cenário e ajuste a configuração de gravação contínua para **Always (Sempre)** sem afetar as configurações de cenário.

Você deseja fazer alterações em Indoor scenario (Cenário interno) porque o cronograma acionado por movimento deve ser definido como **Office hours (Horário comercial)**. Desta forma, você ajusta o cenário em **Project overview (Visão geral do projeto)** de modo que a alteração se aplique a todas as câmeras que usam o Indoor scenario (Cenário interno), neste caso, as câmeras 1, 2 e 3. A câmera 2 ainda usa a configuração de cronograma **Always (Sempre)** para gravação contínua.

AXIS Site Designer

Solução de problemas

Solução de problemas

Problemas ao fazer upload de mapas e plantas baixas	
Arquivos PNG, JPG e JPEG	Verifique o tamanho do arquivo. O tamanho máximo permitido é de 10 MB.
Arquivos PDF	Durante o upload, os arquivos PDF são convertidos para o formato PNG. Se o tamanho do papel no PDF for grande, o PNG resultante poderá exceder o limite de 10 MB para plantas baixas – ou até mesmo sua cota de armazenamento de 2 GB. Para evitar isso, abra o PDF em um visualizador e, em seguida, imprima-o em um novo PDF usando um tamanho de papel menor, como A4 ou A3.

Problemas ao carregar projetos	
Os projetos levam muito tempo para carregar	Experimente o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Verifique sua conexão de rede.• Se você tiver muitos projetos grandes, archive os que não precisam de acesso imediato. Para obter mais informações, consulte <i>Arquivamento de um projeto na página 9</i>.

