



AXIS C6110 Network Paging Console

使用手冊

AXIS C6110 Network Paging Console

目錄

安裝	3
開始使用	4
在網路上尋找裝置	4
開啟設備的網頁介面	4
建立管理員帳戶	4
安全密碼	4
確認沒有人竄改設備軟體	5
設定您的設備	6
設定直接 SIP (P2P)	6
透過伺服器 (PBX) 設定 SIP	6
新增聯絡人和接收者設備	7
設定按鈕、資料夾和頁面	8
變更顯示設定	8
設定事件規則	8
撥打和接聽電話	9
撥打電話	9
接聽電話	9
發送訊息	10
播放廣播	11
連接外部設備	12
使用 AXIS TC6901 Gooseneck Microphone	12
使用耳機	12
深入瞭解	13
工作階段初始通訊協定 (SIP)	13
點對點 SIP (P2PSIP)	13
專用交換機 (PBX)	13
NAT 周遊	14
網頁介面	15
狀態	15
溝通	16
顯示器	20
聲音	21
錄影檔案	22
應用程式	23
系統	23
維護	38
規格	40
產品總覽	40
LED 指示燈	40
SD 卡插槽	41
按鈕	41
接頭	41
故障排除	44
重設為出廠預設設定	44
聯絡支援人員	44

AXIS C6110 Network Paging Console

安裝

安裝

以下影片展示了如何將 AXIS C6110 Network Paging Console 與 AXIS TC6901 Gooseneck Microphone 一起安裝的範例。

如需所有安裝情境的完整說明和重要的安全資訊，請參閱在 axis.com/products/axis-c6110/support 上的安裝指南。



若要觀賞此影片，請前往本文件的網頁版本。

help.axis.com/?&piald=88402§ion=install

開始使用

開始使用

在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備，並在 Windows® 中為其指派 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。這兩個應用程式都可從 axis.com/support 免費下載。

如需有關如何尋找和指派 IP 位址的詳細資訊，請前往 [如何指派 IP 位址以及存取您的設備](#)。

瀏覽器支援

您可以透過下列瀏覽器使用設備：

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	建議	建議	✓	
macOS®	建議	建議	✓	✓
Linux®	建議	建議	✓	
其他作業系統	✓	✓	✓	✓*

*若要在 iOS 15 或 iPadOS 15 中使用 AXIS OS 網頁介面，請前往 [Settings (設定) > Safari > Advanced (進階) > Experimental Features (實驗功能)]，並停用 [NSURLSession Websocket]。

如需更多關於建議使用的瀏覽器資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。

開啟設備的網頁介面

1. 開啟瀏覽器，然後輸入 Axis 設備的 IP 位址或主機名稱。

如果您不知道 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager，在網路上尋找設備。

2. 請鍵入使用者名稱和密碼。如果是第一次存取設備，必須建立管理員帳戶。請參考 [建立管理員帳戶 4](#)。

有關設備網頁介面中的所有控制項和選項的說明，請參閱 [網頁介面 15](#)。

建立管理員帳戶

首次登入設備必須建立管理員帳戶。

1. 請輸入使用者名稱。
2. 請輸入密碼。請參考 [安全密碼 4](#)。
3. 重新輸入密碼。
4. 接受授權合約。
5. 按一下 [新增帳戶](#)。

重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼，則必須重設設備。請參考 [重設為出廠預設設定 44](#)。

開始使用

安全密碼

重要

Axis 設備會以純文字格式透過網路傳送最初設定的密碼。若要在初次登入後保護您的設備，請設定安全且加密的 HTTPS 連線，然後變更密碼。

設備密碼是您的資料和服務的主要保護機制。Axis 裝置不會強制實施密碼原則，因為它們可能在各種類型的安裝中使用。

為了保護您的資料，我們強烈建議您採取以下措施：

- 使用至少包含 8 個字元的密碼，最好是由密碼產生器所建立。
- 不要洩露密碼。
- 定期變更密碼，至少一年變更一次。

確認沒有人竄改設備軟體

若要確保設備有其原始 AXIS 作業系統，或要在安全攻擊後完全控制設備：

1. 重設為出廠預設設定。請參考 [重設為出廠預設設定 44](#)。

重設後，安全開機可保證回復設備的狀態。

2. 對裝置進行設定和安裝。

設定您的設備

設定您的設備

設定直接 SIP (P2P)

在相同 IP 網路中的幾個使用者代理之間進行通訊，而且不需要 PBX 伺服器可以提供的額外功能時，請使用點對點設定。若要更能了解 P2P 的運作方式，請參閱 [點對點 SIP \(P2PSIP\) 13](#)。

如需有關設定選項的詳細資訊，請參閱 [SIP 17](#)。

1. 前往 [系統 > SIP > SIP 設定](#)，並選取 [啟用 SIP](#)。
2. 若要允許裝置接聽來電，請選取 [[Allow incoming calls \(允許撥入的通話\)](#)]。
3. 在來電處理下方，設定來電逾時和持續時間。
4. 在連接埠下方，請輸入連接埠號碼。
 - [SIP 連接埠](#) – 用於 SIP 通訊的網路連接埠。通過此連接埠的訊號流量並不會加密。預設連接埠號碼為 5060。如有需要，請輸入其他連接埠號碼。
 - [TLS 連接埠](#) – 用於加密 SIP 通訊的網路連接埠。通過此連接埠的訊號流量會以傳輸層安全性 (TLS) 加密。預設連接埠號碼為 5061。如有需要，請輸入其他連接埠號碼。
 - [RTP start port \(RTP 起始連接埠\)](#) – 輸入用於 SIP 通話中第一個 RTP 媒體串流的連接埠。媒體傳輸的預設起始連接埠為 4000。某些防火牆可能會封鎖特定連接埠號碼上的 RTP 流量。連接埠號碼必須介於 1024 至 65535 之間。
5. 在 [[NAT 周遊](#)] 中，選取您想要為 NAT 周遊啟用的通訊協定。

附註

當裝置從 NAT 路由器或防火牆後面連接到網路時，請使用 NAT 周遊。如需詳細資訊，請參閱 [NAT 周遊 14](#)。

6. 在音訊下方，為 SIP 通話至少選取一個具有所需音質的聲音轉碼器。拖放即可變更優先順序。
7. 在其他下方，請選取其他選項。
 - [\[UDP 轉 TCP 切換\]](#) – 選取此選項可讓通話將傳輸通訊協定暫時從 UDP (使用者資料包通訊協定) 切換成 TCP (傳輸控制通訊協定)。切換的原因是為了避免資料分散，如果某個要求是在最大傳輸單元的 200 個位元組以內，或是大於 1300 個位元組，則可以進行切換。
 - [允許透過重新寫入](#) – 選取此選項可傳送本機 IP 位址，而不傳送路由器的公用 IP 位址。
 - [允許聯絡人重新寫入](#) – 選取此選項可傳送本機 IP 位址，而不傳送路由器的公用 IP 位址。
 - [向伺服器進行登錄的間隔](#) – 設定設備多久一次向現有 SIP 帳戶的 SIP 伺服器進行登錄。
 - [DTMF 承載類型](#) – 變更 DTMF 預設的承載類型。
8. 按一下 [Save \(儲存\)](#)。

透過伺服器 (PBX) 設定 SIP

應該在 IP 網路內外無限數量的使用者代理之間進行通訊時，請使用 PBX 伺服器。可以根據 PBX 提供者將其他功能新增到設定中。若要更能了解 P2P 的運作方式，請參閱 [專用交換機 \(PBX\) 13](#)。

如需有關設定選項的詳細資訊，請參閱 [SIP 17](#)。

1. 向您的 PBX 提供者要求以下資訊：

AXIS C6110 Network Paging Console

設定您的設備

- 使用者 ID
 - 網域
 - 密碼
 - 驗證 ID
 - 來電顯示
 - 登錄伺服器
 - RTP 起始連接埠
2. 若要新增帳戶，請前往系統 > SIP > SIP 帳戶，然後按一下 + 帳戶。
 3. 請輸入從 PBX 供應商收到的詳細資訊。
 4. 請選取已註冊。
 5. 選取傳輸模式。
 6. 按一下 Save (儲存)。
 7. SIP 設定的設定方式與點對點設定相同。如需詳細資訊，請參閱 [設定直接 SIP \(P2P\) 6](#)。

新增聯絡人和接收者設備

若要新增聯絡人，請在網頁瀏覽器中輸入廣播服務主控台的 IP 位址來開啟網頁介面。

附註

只有「聯絡人」類型的接收者才會顯示在 AXIS C6110 Network Paging Console 的聯絡人清單中。
「設備」類型的接收者不會顯示在聯絡人清單中，但您可以設定顯示上的按鈕來直接定位該設備。

附註

只有 SIP 設備可以用於雙向通訊。

附註

僅 VAPIX 設備可用於接收者群組。

將設備新增為接收者：

1. 前往 Communication (通訊) > Recipients (接收者) > Devices (設備)。
2. 按一下 [Add device (新增設備)]。
3. 輸入詳細資料並按一下 [儲存]。

如需 Protocol (傳輸協定) 下方選項的詳細資訊，請參閱 [接收者 16](#)。

將個人新增為接收者：

1. 前往 Communication (通訊) > Recipients (接收者) > Contacts (聯絡人)。
2. 按一下 [新增聯絡人]。
3. 輸入詳細資料並按一下 [儲存]。

如需 Protocol (傳輸協定) 下方選項的詳細資訊，請參閱 [接收者 16](#)。

建立一組 VAPIX 接收者：

設定您的設備

1. 前往 Communication (通訊) > Recipients (接收者) > Groups (群組)。
2. 按一下 [Add group (新增群組)]。
3. 輸入詳細資料並按一下 [儲存]。

設定按鈕、資料夾和頁面

若要設定按鈕和資料夾，請在網頁瀏覽器中輸入廣播服務主控台的 IP 位址來開啟網頁介面。

建立新按鈕或資料夾：

1. 前往要新增按鈕或資料夾的位置。
請前往 [**首頁**] 畫面或某個資料夾內。
2. 按一下白色按鈕。
白色表示該按鈕尚未設定。
3. 選取是否要建立動作或資料夾。

附註

如果您的畫面位於資料夾結構的深處，可以新增 [**首頁**] 按鈕，以便輕鬆返回主畫面。

4. 輸入詳細資料並按一下 [儲存]。

編輯或刪除現有按鈕或資料夾：

- 按一下  並選取 [**編輯**] 或 [**刪除**]。

新增頁面：

- 按一下 [**新增頁面**]。

這會將頁面新增至相同位置，即在 [**首頁**] 畫面或目前資料夾內。

附註

如果您建立許多頁面，可以新增 [**首頁**] 按鈕，以便輕鬆返回主畫面。

每個資料夾最多可以新增 10 頁。

變更顯示設定

若要變更顯示設定，請在網頁瀏覽器中輸入廣播服務主控台的 IP 位址來開啟網頁介面。

- 若要調整亮度、計時器和存在偵測，請前往 [**顯示設定**] > [**顯示**]。
- 若要調整廣播服務主控台顯示的語言和時鐘設定，請前往 [**顯示**] > [**本地化**]。

如需有關個別選項的詳細資訊，請參閱 [顯示設定 21](#)。

設定事件規則

您可以建立規則，好讓您的裝置在發生某些事件時執行動作。規則是由條件和動作所組成，這些條件可用於觸發動作。例如，設備可以根據時間表或在接到電話時，播放聲音檔，或是在設備變更 IP 位址時傳送電子郵件。

如需深入了解，請查看我們的指南 [開始使用事件規則](#)。

撥打和接聽電話

撥打和接聽電話

撥打電話

1. 導覽至顯示聯絡人所在的頁面。
- 聯絡人以  表示。
2. 若要撥打電話，請按聯絡人的按鈕。
3. 若要將麥克風靜音或取消靜音，請按 [靜音] 或 [取消靜音] 按鈕。
4. 若要調整揚聲器的音量，請按廣播服務主控台左側的音量按鈕。
5. 若要結束通話，請按 [掛斷] 按鈕。

接聽電話

當您接聽電話時，顯示器會顯示 [來電] 並聽到鈴響訊號。

1. 若要接聽電話，請按 [接聽] 按鈕。
2. 若要掛斷或拒絕通話，請按 [掛斷] 按鈕。

如果錯過來電，顯示器右上角會顯示 。若要查看來電者，請按 [通話記錄] 按鈕。

發送訊息

發送訊息

若要發送單向即時通告：

1. 導覽至顯示目標所在的頁面。

目標可以是個人或設備，也可以是群組。目標由  表示。

2. 按目標的按鈕。
3. 等待播放預通告訊息（如果為目標設定了此類訊息）。
4. 按住通話按鈕，然後說出您的訊息。
5. 完成後，按 [取消]。

播放廣播

播放廣播

播放預先錄製的音訊檔案：

1. 導覽至顯示廣播所在的頁面。

廣播由  表示。

2. 按廣播按鈕。


連接外部設備

連接外部設備

使用 AXIS TC6901 Gooseneck Microphone

AXIS TC6901 Gooseneck Microphone 是另售的配件。

有關安裝說明，請參閱 AXIS TC6901 Gooseneck Microphone 的安裝指南。

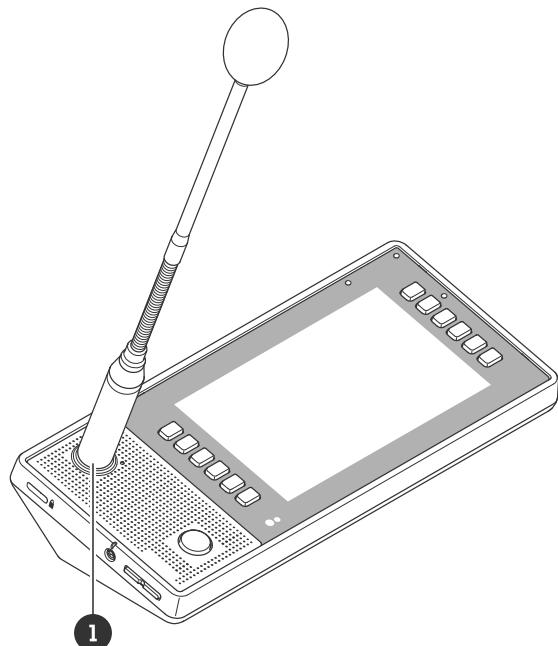

1 *AXIS TC6901 Gooseneck Microphone*

使用鵝頸式麥克風：

1. 在網頁瀏覽器中輸入廣播服務主控台的 IP 位址來開啟網頁介面。
2. 前往 [設備設定]。
3. 將 [輸入類型] 設定為 [平衡麥克風]。

使用耳機

您可以將耳機連接至 AXIS C6110 Network Paging Console 側面的 3.5 mm 音訊連接器。

您可以使用音量按鈕調整耳機的音量。

如果您連接的耳機沒有麥克風，則內建麥克風將保持作用中狀態。

深入瞭解

深入瞭解

工作階段初始通訊協定 (SIP)

工作階段初始通訊協定 (SIP) 是用來設定、維護及終止 VoIP 通話。您可以在稱為 SIP 使用者代理的兩方或多方之間撥打電話。若要撥打 SIP 電話，您可以使用像是 SIP 電話、軟體式電話或啟用 SIP 的 Axis 裝置等。


實際的音訊或影像會透過傳輸通訊協定 (例如即時傳輸通訊協定 (RTP)) 在 SIP 使用者代理之間進行交換。

您可以使用點對點設定在本地網路上撥打電話，也可以使用 PBX 跨網路撥打電話。

點對點 SIP (P2PSIP)

最基本類型的 SIP 通訊直接發生在兩個或多個 SIP 使用者代理之間。這稱為點對點 SIP (P2PSIP)。如果發生在本地網路上，則只需要使用者代理的 SIP 位址。在這種情況下，典型的 SIP 位址會是 `sip:<local-ip>`。

範例：

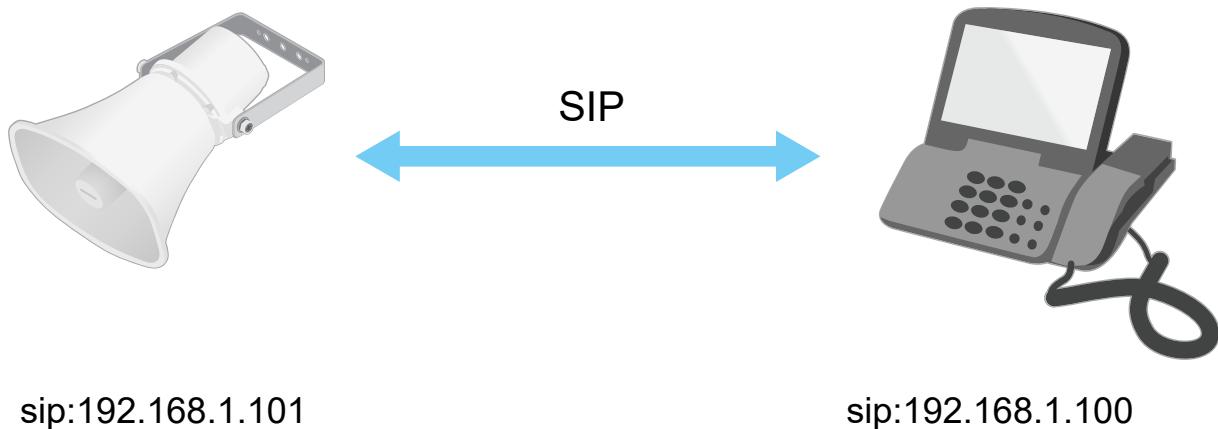

您可以使用點對點 SIP 設定來設定已啟用 SIP 的電話撥話給相同網路上的音訊設備。

專用交換機 (PBX)

當您在本地 IP 網路外撥打 SIP 電話時，專用交換機 (PBX) 可以當做中心點。PBX 的主要元件是 SIP 伺服器，它也稱為 SIP Proxy 或登錄伺服器。PBX 的運作方式類似於傳統的總機，可顯示用戶端的目前狀態，並允許進行通話轉接、語音信箱和重新導向等作業。


PBX SIP 伺服器可以設定為本地或異地實體。它可以在內部網路上代管，或由第三方供應商代管。當您在網路之間撥打 SIP 電話時，電話會透過一組 PBX 路由傳遞，這些 PBX 會查詢要聯繫的 SIP 位址的位置。

每個 SIP 使用者代理都會向 PBX 註冊，然後可以藉由撥打正確的分機聯繫其他人。在這種情況下，典型的 SIP 位址會是 `sip:<user>@<domain>` 或 `sip:<user>@<registrar-ip>`。SIP 位址與其 IP 位址不相關，而且只要裝置已向 PBX 註冊，PBX 就可以讓裝置可供存取。

範例：

AXIS C6110 Network Paging Console

深入瞭解

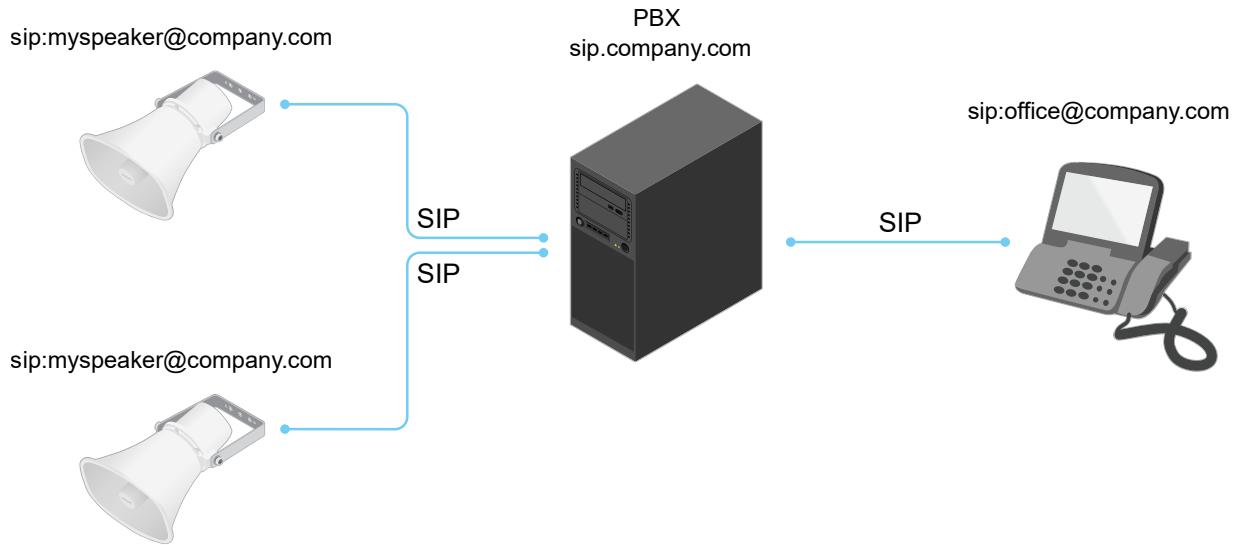

NAT 周遊

當 Axis 設備位於私人網路 (LAN)，而您希望可以從該網路外部存取此設備時，請使用 NAT (網路位址轉譯) 周遊。

附註

路由器必須支援 NAT 周遊和 UPnP®。

視網路環境而定，各 NAT 通訊協定可以分開使用或採用不同組合。

- **ICE** – ICE (互動式連線建立) 通訊協定可以提高找到最有效率路徑的機會，以在對等裝置之間成功進行通訊。如果您也啟用 STUN 和 TURN，便可提高 ICE 通訊協定的機率。
- **STUN** – STUN (NAT 工作階段周遊公用程式) 是主從網路通訊協定，可讓 Axis 設備判斷其是否位於 NAT 或防火牆之後，且倘若如此，則取得對應的公用 IP 位址和連接埠號碼 (分配給遠端主機的連線)。輸入 STUN 伺服器位址，例如 IP 位址。
- **TURN** – TURN (Traversal Using Relays around NAT) 是一種通訊協定，可讓 NAT 路由器或防火牆之後的裝置透過 TCP 或 UDP 接收來自其他主機的傳入資料。輸入 TURN 伺服器和登入資訊。

網頁介面

網頁介面

在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址，就可連上該設備的網頁介面。

附註

對本節中所述功能及設定的支援會因裝置不同而有所不同。此圖示  表示該功能或設定僅適用於部分設備。

☰ 顯示或隱藏主功能表。  存取版本須知。  存取產品說明。  變更語言。  設定淺色或深色主題。   使用者功能表包含：

- 登入的使用者相關資訊。
 -  Change account (變更帳戶)：登出目前帳戶並登入新帳戶。
 -  Log out (登出)：從目前帳戶登出。
- ⋮ 內容功能表包含：
 - [智慧分析資料]：接受可共用非個人瀏覽器資料。
 - [Feedback] (意見反應)：分享任何意見反應，以協助我們改善使用者體驗。
 - [Legal] (法律資訊)：檢視有關 Cookie 和授權的資訊。
 - [關於]：查看設備資訊，包括 AXIS 作業系統版本和序號。

狀態

尋找裝置

顯示找到的設備的資訊，包括序號和 IP 位址。

尋找裝置：播放有助於找出喇叭的聲音。對於某些產品，設備會閃爍 LED。

設備資訊

顯示該設備的 AXIS 作業系統版本和序號等資訊。

升級 AXIS 作業系統：升級您的設備軟體。前往可用來進行升級的 [維護] 頁面。

時間同步狀態

顯示 NTP 同步資訊，包括裝置是否與 NTP 伺服器同步以及下次同步前的剩餘時間。

NTP 設定：檢視和更新 NTP 設定。前往可變更 NTP 設定的 [Time and location (時間和地點)] 頁面。

安全

顯示已啟用設備的存取類型、正在使用的加密協議以及是否允許未簽署的應用程式。設定建議依據 AXIS 操作系統強化指南。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

[強化指南]: 連結至 *AXIS OS 強化指南*, 以深入了解 Axis 設備上的網路安全和最佳實踐。


已連接的用戶端

顯示連線數和已連線的用戶端數。

[檢視詳細資訊]: 檢視並更新已連接用戶端的清單。此清單顯示每個連接的 IP 位址、通訊協定、連接埠、狀態和 PID/流程。

持續錄影中

顯示正在進行的錄影及其指定的儲存空間。

 [錄影檔]: 檢視正在進行的和篩選的錄影及其來源。如需詳細資料, 請參閱: [錄影檔案 22](#)
顯示儲存錄影的儲存空間。

溝通

接收者

設備



新增裝置: 按一下將新聯絡人新增到接收者清單中。

- [名稱]: 輸入裝置名稱。
- **設置地點:** 輸入設備的位置。
- **SIP:** 選取 SIP 作為傳輸協定。
 - **SIP address (SIP 位址):** 如果使用 SIP, 請輸入聯絡人的 IP 位址或分機號碼。
 - **SIP account (SIP 帳戶):** 如果使用 SIP, 從設備到聯絡人的通話中, 請選取要用於通話的 SIP 帳戶。
- **VAPIX:** 選取 VAPIX 作為傳輸協定。
 - **IP:** 輸入聯絡人的 IP 位址或分機號碼。
 - **[使用者名稱]:** 輸入使用者名稱。
 - **Password (密碼):** 輸入密碼。
- ⋮
⋮ **內容功能表包含:**
 - **[編輯聯絡人]:** 編輯聯絡人的特性。
 - **[刪除聯絡人]:** 刪除聯絡人

聯絡人

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面



新增聯絡人：按一下將新聯絡人新增到接收者清單中。

- [名稱]：輸入聯絡人的名字。
- 姓氏：輸入聯絡人的姓氏。
- 設置地點：輸入聯絡人的位置。
- SIP：選取 SIP 作為傳輸協定。
 - SIP address (SIP 位址)：如果使用 SIP，請輸入聯絡人的 IP 位址或分機號碼。
 - SIP account (SIP 帳戶)：如果使用 SIP，從設備到聯絡人的通話中，請選取要用於通話的 SIP 帳戶。
- VAPIX：選取 VAPIX 作為傳輸協定。
 - IP：輸入聯絡人的 IP 位址或分機號碼。
 - [使用者名稱]：輸入使用者名稱。
 - Password (密碼)：輸入密碼。
- ⋮
- 內容功能表包含：
 - [編輯聯絡人]：編輯聯絡人的特性。
 - [刪除聯絡人]：刪除聯絡人

群組

用於使用 VAPIX 呼叫一組 Axis 設備。



新增群組：按一下以建立新的現有連絡人群組。

- [名稱]：輸入群組名稱。
- [接收者]：選取群組的接收者。
- ⋮
- 內容功能表包含：
 - [編輯群組]：編輯群組的屬性。
 - [刪除群組]：刪除群組。

SIP

設定

工作階段初始通訊協定 (SIP) 用於使用者之間的互動式通訊工作階段。工作階段可以包含聲音和影像。

[SIP 設定輔助]：按一下可逐步設定 SIP。**啟用 SIP**：勾選此選項就可以開始撥打和接聽 SIP 通話。

Allow incoming calls (允許撥入的通話)：勾選此選項可允許其他 SIP 裝置的來電。

來電處理

- Calling timeout (通話逾時)：設定無人接聽時嘗試通話的最長持續時間。
- 來電時間：設定撥入通話可以持續的最長時間 (最長 10 分鐘)。
- 在以下時間後結束通話：設定通話可以持續的最長時間 (最長 60 分鐘)。如果您不希望限制通話時間長度，請選取 [無限通話時間]。

連接埠

連接埠號碼必須介於 1024 至 65535 之間。

- SIP port (SIP 連接埠)：用於 SIP 通訊的網路連接埠。通過此連接埠的訊號流量並不會加密。預設連接埠號碼為 5060。如有需要，請輸入其他連接埠號碼。
- TLS 連接埠：用於加密 SIP 通訊的網路連接埠。通過此連接埠的訊號流量會以傳輸層安全性 (TLS) 加密。預設連接埠號碼為 5061。如有需要，請輸入其他連接埠號碼。
- RTP 起始連接埠：針對 SIP 通話中第一個 RTP 媒體串流使用的網路連接埠。預設起始連接埠號碼為 4000。某些防火牆會封鎖特定連接埠號碼上的 RTP 流量。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

NAT 周遊

當裝置位於私人網路 (LAN)，而您希望可以從該網路外部使用此裝置時，請使用 NAT (網路位址轉譯) 周遊。

附註

若要讓 NAT 周遊功能運作，路由器必須支援此功能。路由器也必須支援 UPnP®。

視網路環境而定，各 NAT 通訊協定可以分開使用或採用不同組合。

- **ICE**: ICE (互動式連線建立) 通訊協定可以提高找到最有效率路徑的機會，以在對等設備之間成功進行通訊。如果您也啟用 STUN 和 TURN，便可提高 ICE 通訊協定的機率。
- **STUN**: STUN (NAT 工作階段周遊公用程式) 是主從網路通訊協定，可讓設備判斷其是否位於 NAT 或防火牆之後，且倘若如史，則取得對應的公用 IP 位址和連接埠號碼 (分配給遠端主機的連線)。輸入 STUN 伺服器位址，例如 IP 位址。
- **TURN**: TURN (Traversal Using Relays around NAT) 是一種通訊協定，可讓 NAT 路由器或防火牆之後的設備透過 TCP 或 UDP 接收來自其他主機的傳入資料。輸入 TURN 伺服器位址和登入資訊。

聲音

- **音訊轉碼器優先順序**: 為 SIP 通話至少選取一個具有所需音質的聲音轉碼器。拖放即可變更優先順序。

附註

由於接收者轉碼器在通話時有決定性影響，因此選取的轉碼器必須符合通話接收者的轉碼器。

- **音訊方向**: 選取允許的音訊方向。

[其他]

- **UDP 轉 TCP 切換**: 選取此選項可讓通話將傳輸通訊協定暫時從 UDP (使用者資料包通訊協定) 切換成 TCP (傳輸控制通訊協定)。切換的原因是為了避免資料分散，如果某個要求是在最大傳輸單元的 200 個位元組以內，或是大於 1300 個位元組，則可以進行切換。
- **允許透過重寫**: 選取啟此選項可傳送本機 IP 位址，而不傳送路由器的公用 IP 位址。
- **允許聯絡人重寫**: 選取啟此選項可傳送本機 IP 位址，而不傳送路由器的公用 IP 位址。
- **向伺服器進行登錄的間隔**: 設定設備多久一次向現有 SIP 帳戶的 SIP 伺服器進行登錄。
- **DTMF 承載類型**: 變更 DTMF 預設的承載類型。
- **最大重新傳輸次數**: 設定設備在停止嘗試之前，嘗試連接到 SIP 伺服器的最大次數。
- **故障恢復前的秒數**: 設定設備在故障轉移到次要 SIP 伺服器後，嘗試重新連接到主 SIP 伺服器的秒數。

帳戶

目前所有的 SIP 帳戶都會在 [SIP 帳戶] 下方列出。如果是已註冊帳戶，其彩色圓圈可讓您了解狀態。

- 帳戶以 SIP 伺服器成功登錄。
- 帳戶發生問題。可能原因包括授權失敗、帳戶認證錯誤，或 SIP 伺服器找不到帳戶。

[點對點 (預設)] 帳戶是自動建立的帳戶。如果您至少建立一個其他帳戶，並將該帳戶設為預設，則可刪除此帳戶。當您未指定要從哪個 SIP 帳戶進行通話，即進行 VAPIX® Application Programming Interface (API) 通話時，一律使用預設帳戶。



Add account (新增帳戶): 按一下可建立新的 SIP 帳戶。

- **作用中**: 選取此選項即可使用帳戶。
- **設為預設**: 選取此選項可讓此帳戶做為預設帳戶。必須有一個預設帳戶，而且只能有一個預設帳戶。
- **自動接聽**: 選取以自動接聽來電。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

- Prioritize IPv6 over IPv4 (優先處理 IPv6, 再處理 IPv4) ：選取優先處理 IPv6 位址，再處理 IPv4 位址。當您連線到同時解析 IPv4 和 IPv6 位址的點對點帳戶或網域名稱時，這非常有用。只有對應到 IPv6 位址的網域名稱才能優先處理 IPv6。
- [名稱]：輸入描述性名稱。例如，此名稱可以是姓氏和名字、角色或地點。此名稱不是唯一的。
- User ID (使用者 ID)：輸入指派給裝置的唯一分機號碼或電話號碼。
- 點對點：用於對本機網路上的其他 SIP 設備進行直接通話。
- 已註冊：用於透過 SIP 伺服器，與本機網路外的 SIP 裝置進行通話。
- 網域：如果可用，請輸入公用網域名稱。與其他帳戶通話時，此帳戶將顯示為 SIP 位址。
- Password (密碼)：輸入與 SIP 帳戶相關的密碼，以用於驗證進入 SIP 伺服器。
- Authentication ID (驗證 ID)：輸入用於對 SIP 伺服器進行驗證的驗證 ID。如果與使用者 ID 相同，則無需輸入驗證 ID。
- Caller ID (來電顯示)：從裝置向通話接收者展示的名稱。
- 登錄伺服器：輸入登錄伺服器的 IP 位址。
- Transport mode (傳輸模式)：選取帳戶的 SIP 傳輸模式：UPD、TCP 或 TLS。
- [TLS 版本] (僅使用傳輸模式 TLS)：選取要使用的 TLS 版本。版本 [v1.2] 和 [v1.3] 是最安全的。[自動] 選取系統可以處理的最安全的版本。
- 媒體加密 (僅使用傳輸模式 TLS)：選取用於 SIP 通話的媒體 (音訊和視訊) 加密類型。
- 憑證 (僅使用傳輸模式 TLS)：選取憑證。
- 驗證伺服器憑證 (僅使用傳輸模式 TLS)：勾選此選項可驗證伺服器憑證。
- 次要 SIP 伺服器：當裝置向主要 SIP 伺服器註冊失敗時，如果您想要讓該裝置嘗試在次要 SIP 伺服器上註冊，請選取此選項。
- SIP 安全：選取此選項可使用安全工作階段初始通訊協定 (SIPS)。SIPS 以 TLS 傳輸模式來加密流量。
- Proxy
 -  Proxy：按一下可新增 Proxy。
 - 設定優先權：如果您已新增兩個或多個 Proxy，按一下此選項可設定它們的優先權。
 - 伺服器位址：輸入 SIP Proxy 伺服器的 IP 位址。
 - 使用者名稱：必要時，請輸入 SIP proxy 伺服器的使用者名稱。
 - Password (密碼)：必要時，輸入 SIP Proxy 伺服器的密碼。
- 影像 
 - 觀看區域：選取要用於視訊通話的觀看區域。如果您選取 [無]，就會使用原生畫面。
 - Resolution (解析度)：選取要用於視訊通話的解析度。解析度會影響所需的頻寬。
 - Frame rate (影格速率)：選取用於視訊通話的每秒影格數。影格張數會影響所需的頻寬。
 - H.264 profile (H.264 設定檔)：選取要用於視訊通話的設定檔。

DTMF

 Add sequence (新增序列)：按一下以建立新增雙音多頻 (DTMF) 序列。若要建立透過按鍵啟用的規則，請前往 [事件 > 規則]。Sequence (序列)：輸入啟用規則的字元。允許的字元：0-9、A-D、# 和 *。說明：輸入要按序列觸發之動作的說明。[帳戶]：選取將使用 DTMF 序列的帳戶。如果選擇 [點對點]，所有點對點帳戶將共用相同的 DTMF 序列。

傳輸協定 選取每個帳戶要使用的通訊協定。所有點對點帳戶共用相同的通訊協定設定。
使用 RTP (RFC2833)：開啟此選項可允許在 RTP 封包中使用雙音多頻 (DTMF) 訊號、其他單音訊號和電話事件。
使用 SIP INFO (RFC2976)：開啟此選項可將 INFO 方法納入 SIP 通訊協定。INFO 方法會新增通常與工作階段相關的選用應用程式層資訊。

測試通話

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

SIP account (SIP 帳戶)：選擇要從哪個帳戶撥打測試通話。SIP address (SIP 位址)：輸入 SIP 位址，然後按一下 ，以撥打測試通話並驗證帳戶有效。

存取清單

[使用存取清單]：開啟以限制誰可以向設備通話。

政策：

- [允許]：選取僅允許來自存取清單中的來源的來電。
- [封鎖]：選取僅封鎖來自存取清單中的來源的來電。



新增來源：按一下可在存取清單中建立新增項目。[SIP 來源]：輸入來源的來電 ID 或 SIP 伺服器位址。

多點傳送 (multicast) 控制器

[使用多點傳送 (multicast) 控制器]：開啟以啟動多點傳送 (multicast) 控制器。[音訊轉碼器]：選取音訊轉碼器。



Source (來源)：新增新的多點傳送 (multicast) 控制器來源。

- [標籤]：輸入來源尚未使用的標籤名稱。
- 來源：輸入來源。
- Port (連接埠)：輸入連接埠。
- 優先順序：選取優先順序。
- [設定檔]：選取設定檔。
- [SRTP 金鑰]：輸入 SRTP 金鑰。



內容功能表包含：[編輯]：編輯多點傳送 (multicast) 控制器來源。刪除：刪除多點傳送 (multicast) 控制器來源。

顯示器

設定

按鈕

按一下按鈕進行設定。

- 動作：選取以使按鈕成為一項動作。
 - 使用現有動作：選取以選擇已存在的動作。
 - 建立新增動作：選取建立新增動作。
 - 動作：選取按鈕的動作。
- 資料夾：選取以使按鈕成為可以包含更多按鈕的資料夾。
 - [名稱]：為資料夾命名。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

動作

[+ 新增動作]: 按一下以建立可用於按鈕的動作。可用的動作類型：

- [播放檔案]: 選取發佈廣報 (向某人或設備播放音訊檔案)。
- [雙向]: 請選擇聯絡人 (個人或裝置) 撥打雙向通話。
- [清除通話記錄]: 選取清除通話記錄。
- [HTTP 要求]: 選取發出 HTTP 要求。
- [單向]: 請選擇聯絡人 (個人或裝置撥打單向通訊)。
- [首頁]: 選取前往主螢幕。
- [顯示通話記錄]: 選取顯示通話記錄。
- [顯示聯絡人]: 選取以顯示作為人員新增的聯絡人清單 (請參閱新增聯絡人)

資料夾：選取建立一個可以包含更多按鈕或資料夾的資料夾。

顯示設定

顯示器

亮度

- [可調式亮度]: 選取亮度自動調整。
- [等級]: 手動選取亮度等級。

[計時器]

- [低功率模式]: 選取在啟動低功耗模式之前等待活動的時間。
- [返回原點]: 選取返回主螢幕之前等待的時間。

[存在偵測]

- [偵測到存在時開啟顯示]: 開啟以使顯示在偵測到存在時自行啟動。
- 照射距離：設定存在偵測的距離。

位置

顯示語言 顯示語言

- 語言：選擇顯示上使用的語言。

狀態欄時鐘

- 關閉/開啟：開啟時顯示時鐘，關閉時隱藏時鐘。
- 24 小時制：開啟時使用 24 小時格式，關閉時使用 12 小時格式。

聲音

設備設定

輸入：開啟或關閉音訊輸入。顯示輸入的類型。

網頁介面

Input type (輸入類型) ：選取輸入類型，例如，內部麥克風輸入還是線路輸入。Power type (電源類型) ：選取輸入的電源類型。Apply changes (套用變更) ：套用您的選擇。Echo cancellation (回音消除) ：開啟此選項可消除雙向通訊期間的回音。Separate gain controls (個別增益控制) ：開啟以分別調整不同輸入類型的增益。Automatic gain control (自動增益控制) ：開啟此選項可動態調整增益以適應聲音中的變化。增益：使用滑桿變更增益。按一下麥克風圖示可靜音或取消靜音。

輸出：顯示輸出的類型。

增益：使用滑桿變更增益。按一下喇叭圖示可靜音或取消靜音。

串流

Encoding (編碼)：選取要用於輸入來源串流的編碼。您只能在開啟音訊輸入時選擇編碼。如果已關閉音訊輸入，請按一下 [啟用音訊輸入]，以開啟音訊輸入。

聲音檔



Add clip (新增音訊檔)：新增新的音訊檔。可使用 .au、.mp3、.opus、.vorbis、.wav 檔案。 

播放聲音檔。  停止播放該聲音檔。  內容功能表包含：

- [重新命名]：變更聲音檔的名稱。
- [建立連結]：建立會在使用時播放該設備中的音訊檔的 URL。指定播放聲音檔的音量和次數。
- 下載：將音訊檔下載至電腦。
- 刪除：從設備中刪除音訊檔。

聆聽和錄製



按一下可收聽。 開始連續錄製即時音訊串流。再按一下可停止錄影。如果錄影正在進行中，則會自動在重新開機後繼續錄影。

附註

如果開啟設備的輸入，您僅可以監聽和錄音。前往 [音訊 > 設備設定]，確保已開啟該輸入。



顯示為設備設定的儲存。如果要設定儲存，您必須以管理員身分登入。

錄影檔案

Ongoing recordings (持續錄影中)：顯示裝置上所有進行中的錄影。  開始在裝置上錄影。  選擇要儲存到哪一個儲存設備。  停止在裝置上錄影。觸發的錄影將在手動停止或裝置關閉時結束。連續錄影將繼續，直到手動停止。即使裝置已關閉，當裝置重新啟動時也會繼續錄影。

網頁介面

▶ 播放錄影。□ 停止播放錄影。▼ ^ 顯示或隱藏有關錄影的資訊和選項。設定匯出範圍：如果只要匯出部分錄影，請輸入時間範圍。請注意，如果您工作的時區與設備所在的時區不同，則時間範圍以設備的時區為準。加密：選取此選項以設定匯出錄影的密碼。沒有密碼就無法開啟匯出的檔案。Trash 按一下可刪除錄影。匯出：匯出全部或部分錄影。

— 按一下可過濾錄影內容。從：顯示特定時間點之後完成的錄影。到：顯示直到特定時間點的錄影。Source (來源) ⓘ：顯示錄影內容根據的來源。該來源是指感應器。事件：顯示錄影內容根據的事件。儲存：顯示錄影內容根據的儲存類型。

應用程式



Add app (新增應用程式)：安裝新增應用程式。搜尋更多應用程式：尋找更多要安裝的應用程式。您將進入 Axis 應用程式的概觀頁面。Allow unsigned apps (允許未簽署的應用程式) ⓘ：開啟以允許安裝未簽署的應用程式。Allow root-privileged apps (允許 root 特權應用程式) ⓘ：開啟以允許

具有 root 權限的應用程式對設備的完整存取。附註 查看 AXIS OS 和 ACAP 應用程式中的安全性更新。

如果同時執行數個應用程式，設備的效能可能會受到影響。

使用應用程式名稱旁邊的開關啟動或停止應用程式。開啟：存取該應用程式的設定。可用的設定會根據應用程式而定。部分應用程式無任何設定。

- [開放原始碼授權]：檢視有關應用程式中使用的開放原始碼授權的資訊。
- [應用程式記錄]：檢視應用程式事件記錄。當您聯絡支援人員時，此記錄會很有幫助。
- [用金鑰啟用授權]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備無法網際網路存取，請使用此選項。
如果您沒有授權金鑰，請前往 axis.com/products/analytics。您需要授權代碼和 Axis 產品序號才可產生授權金鑰。
- [自動啟用授權]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備可以存取網際網路，請使用此選項。您需要授權代碼，才可以啟用授權。
- [停用授權]：停用授權以將其替換為其他授權，例如，當您從試用授權變更為完整授權時。如果您停用授權，也會將該授權從裝置中移除。
- [設定]：設定參數。
- [刪除]：從裝置永久刪除應用程式。如果您不先停用授權，授權仍會繼續啟用。

系統

時間和地點

日期和時間

時間格式取決於網路瀏覽器的語言設定。

附註

我們建議您將該設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

[同步]：選取同步該設備的日期和時間的選項。

- **自動日期和時間 (手動 NTS KE 伺服器)**：與連線到 DHCP 伺服器的安全 NTP 金鑰建置伺服器同步。
 - **手動 NTS KE 伺服器**：輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時，設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
 - **[NTP 輪詢時間上限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
 - **[NTP 輪詢時間下限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- **自動日期和時間 (使用 DHCP 的 NTP 伺服器)**：與連線到 DHCP 伺服器的 NTP 伺服器同步。
 - **備援 NTP 伺服器**：輸入一台或兩台備援伺服器的 IP 位址。
 - **[NTP 輪詢時間上限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
 - **[NTP 輪詢時間下限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- **自動日期和時間 (手動 NTP 伺服器)**：與您選擇的 NTP 伺服器同步。
 - **手動 NTP 伺服器**：輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時，設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
 - **[NTP 輪詢時間上限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
 - **[NTP 輪詢時間下限]**：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- **自訂日期和時間**：手動設定日期和時間。按一下 [從系統取得]，以從您的電腦或行動設備擷取日期和時間設定。

時區：選取要使用的時區。時間將自動調整至日光節約時間和標準時間。

- **[DHCP]**：採用 DHCP 伺服器的時區。設備必須連接到 DHCP 伺服器，才能選取此選項。
- **手動**：從下拉式清單選取時區。

附註

系統在所有錄影、記錄和系統設定中使用該日期和時間設定。

裝置位置

輸入裝置的所在位置。您的影像管理系統可以根據這項資訊，將裝置放於地圖上。

- **[緯度]**：赤道以北的正值。
- **[經度]**：本初子午線以東的正值。
- **指向**：輸入裝置朝向的羅盤方向。0 代表正北方。
- **[標籤]**：輸入裝置的描述性名稱。
- **[儲存]**：按一下以儲存您的裝置位置。

網路

IPv4

自動指派 IPv4：選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。[IP 位址]：輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路內任意指派固定 IP 位址，但每個位址都必須是唯一的。為了避免發生衝突，建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。**[子網路遮罩]**：請輸入子網路遮罩定義局部區域網路內的位址。局部區域網路以外的任何位址都會經過路由器。路由器：輸入預設路由器(閘道)的 IP 位址，此路由器用於連接與不同網路及網路區段連接的設備。如果 DHCP 無法使用，則以固定 IP 位址為備援：如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址，請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。

附註

如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援，則固定位址將設定為有限範圍。

IPv6

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

自動指派 IPv6: 選取以開啟 IPv6，以及允許網路路由器自動為設備指派 IP 位址。

主機名稱

自動分配主機名稱: 選取才能讓網路路由器自動為設備指派主機名稱。[主機名稱]: 手動輸入主機名稱，當成是存取設備的替代方式。伺服器報告和系統記錄使用主機名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。**啟用動態 DNS 更新:** 允許裝置在IP位址變更時自動更新域名伺服器記錄。註冊 DNS 名稱: 輸入指向裝置IP位址的唯一域名。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。**TTL:** 保留期限 (TTL) 設定 DNS 記錄的更新前有效期限。

DNS 伺服器

自動指派 DNS: 選取以允許 DHCP 伺服器自動將搜尋網域和 DNS 伺服器位址指派給設備。我們建議適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。**搜尋網域:** 使用不完整的主機名稱時，請按一下 [新增搜尋網域]，並輸入要在其中搜尋該設備所用主機名稱的網域。**DNS 伺服器:** 點選 [新增 DNS 伺服器]，並輸入 DNS 伺服器的 IP 位址。此選項可在您的網路上將主機名稱轉譯成 IP 位址。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一種通訊協定，可為使用者的頁面要求例外網頁伺服器傳回的頁面提供加密。加密的資訊交換使用保證伺服器真確性的 HTTPS 憑證進行管制。

若要在裝置上使用 HTTPS，您必須安裝 HTTPS 憑證。前往 [系統 > 安全性] 以建立並安裝憑證。

允許存取方式: 選取允許使用者連線至設備所透過的方法是 HTTP、HTTPS 還是 HTTP 與 HTTPS 通訊協定。

附註

如果透過 HTTPS 檢視加密的網頁，則可能會發生效能下降的情況，尤其是在您第一次要求頁面時，更明顯。

HTTP 連接埠: 輸入要使用的 HTTP 連接埠。該設備允許連接埠 80 或 1024–65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1–1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。**HTTPS 連接埠:** 輸入要使用的 HTTPS 連接埠。該設備允許連接埠 443 或 1024–65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1–1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。**憑證:** 選取憑證來為設備啟用 HTTPS。

網路發現協定

Bonjour®: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。**[Bonjour 名稱]:** 輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。**UPnP®:** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。**[UPnP 名稱]:** 輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。**[WS-發現]:** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。**[LLDP 和 CDP]:** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。關閉 LLDP 和 CDP 可能會影響 PoE 功率交涉。若要解決 PoE 功率交涉的任何問題，請將 PoE 交換器配置為僅用於硬體 PoE 功率交涉。

全域代理伺服器

網頁介面

[Http 代理伺服器]: 根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。[Https 代理伺服器]: 根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。
http 和 https 代理伺服器允許的格式：

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

附註

重新啟動設備，以應用全域代理伺服器設定。

沒有代理伺服器：使用沒有代理伺服器繞過全域代理伺服器。輸入清單中的選項之一，或輸入多個選項，以逗號分隔的選項：

- 保留空白
- 指定 IP 位址
- 指定 CIDR 格式的 IP 位址
- 指定網域名稱，例如：www.<domain name>.com
- 指定特定網域中的所有子網域，例如 .<domain name>.com

單鍵雲端連線

單鍵雲端連線 (O3C) 與 O3C 服務一起提供輕鬆且安全的網際網路連線，讓您可以從任何位置存取即時和錄影的影像。如需詳細資訊，請參閱 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

[允許 O3C]:

- [單鍵]：此為預設設定。按住該設備上的控制按鈕，以透過網際網路連線至 O3C 服務。您必須在按下控制按鈕後 24 小時內，向 O3C 服務註冊設備。否則，裝置會中斷與 O3C 服務的連接。註冊該設備後，[永遠] 就會啟用，而且該設備會保持與 O3C 服務連線。
- [永遠]：該設備會不斷嘗試透過網際網路連線至 O3C 服務。註冊該設備後，它就會與 O3C 服務保持連線。如果裝置上的控制按鈕是在接觸不到的位置，請使用此選項。
- [否]：停用 O3C 服務。

Proxy 設定：如有需要，輸入 Proxy 設定以連線至 proxy 伺服器。[主機]：輸入 Proxy 伺服器的位址。Port (連接埠)：輸入用於存取的連接埠號碼。[登入] 和 [密碼]：如有需要，輸入 proxy 伺服器的使用者名稱和密碼。[驗證方法]：

- [基本]：此方法對 HTTP 而言是相容性最高的驗證配置。因為會將未加密的使用者名稱和密碼傳送至伺服器，其安全性較摘要方法低。
- [摘要]：該方法永遠都會在網路上傳輸已加密的密碼，因此更加安全。
- [自動]：此選項可讓裝置根據支援的方法自動選取驗證方法。它會在考慮採用 [基本] 方法之前優先選擇 [摘要] 方法。

擁有者驗證金鑰 (OAK)：按一下 [Get key (取得金鑰)] 以擷取擁有者驗證金鑰。這只有在裝置不使用防火牆或 Proxy 的情況下連線至網際網路時，才有可能。

SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 允許遠端管理網路裝置。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

SNMP：選取要使用的 SNMP 版本。

- v1 和 v2c:

- 讀取群體：輸入唯讀存取所有支援之 SNMP 物件的群體名稱。預設值為 public。
- 寫入群體：輸入對所有支援的 SNMP 物件（唯讀物件除外）有讀取或寫入存取權限的群體名稱。預設值為 write。
- 啟用設陷：開啟以啟動設陷報告。裝置使用設陷將重要事件或狀態變更的訊息傳送至管理系統。在網頁介面中，您可以設定 SNMP v1 和 v2c 的設陷。如果您變更至 SNMP v3 或關閉 SNMP，就會自動關閉設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
- 設陷位址：輸入管理伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- 設陷群體：輸入設備傳送設陷訊息至管理系統時要使用的群體。
- 設陷：
- 冷啟動：在裝置啟動時傳送設陷訊息。
- 暖啟動：在您變更 SNMP 設定時傳送設陷訊息。
- 上行連結：在連結從下行變更為上行時，傳送設陷訊息。
- 驗證失敗：在驗證嘗試失敗時傳送設陷訊息。

附註

開啟 SNMP v1 和 v2c 設陷時，您會啟用所有的 Axis Video MIB 設陷。如需詳細資訊，請參閱 *AXIS OS 入口網站 > SNMP*。

- v3: SNMP v3 是更安全的版本，提供加密和安全密碼。若要使用 SNMP v3，建議您啟用 HTTPS，因為密碼到時會透過 HTTPS 傳送。這也可以避免未經授權的一方存取未加密的 SNMP v1 及 v2c 設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
 - 「initial」帳戶的密碼：輸入名為「initial」之帳戶的 SNMP 密碼。雖然不啟動 HTTPS 也傳送密碼，但不建議這樣做。SNMP v3 密碼僅可設定一次，且最好只在 HTTPS 啟用時設定。設定密碼之後，密碼欄位就不再顯示。若要再次設定密碼，您必須將裝置重設回出廠預設設定。

安全

憑證

憑證會用來驗證網路上的裝置。裝置支援兩種類型的憑證：

- [用戶端/伺服器憑證]

用戶端/伺服器憑證驗證設備的身分識別，可以自行簽署，或由憑證機構 (CA) 發出。自行簽署的憑證提供的保護有限，可以暫時在取得憑證機構發行的憑證之前使用。

- CA 憑證

您可以使用 CA 憑證來驗證對等憑證，例如當裝置連線至受 IEEE 802.1X 保護的網路時，確認驗證伺服器的身分識別是否有效。裝置有數個預先安裝的 CA 憑證。

支援以下格式：

- 憑證格式：.PEM、.CER 和 .PFX
- 私人金鑰格式：PKCS#1 與 PKCS#12

重要

如果將裝置重設為出廠預設設定，則會刪除所有憑證。任何預先安裝的 CA 憑證都將會重新安裝。



Add certificate (新增憑證)：按一下可新增憑證。

- More (更多) :

顯示更多要填寫或選取的欄位。

- [安全金鑰儲存區]：選取使用 [安全元件] 或者 [信任的平台模組 2.0] 以安全地儲存私密金鑰。有關選取哪個私密金鑰的更多資訊，請前往 help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support。

- [金鑰類型]：從下拉式清單中選取預設或不同的加密演算法以保護憑證。

- :

內容功能表包含：

- 憑證資訊：檢視已安裝之憑證的屬性。
- [刪除憑證]：刪除憑證。

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

- [建立憑證簽署要求]: 建立憑證簽署要求，以傳送至註冊機構申請數位身分識別憑證。
Secure keystore (安全金鑰儲存區) :
 - [安全元件 (CC EAL6+)]: 選取使用安全元件作為安全金鑰儲存區。
 - [信任的平台模組 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 等級 2)]: 選取使用 TPM 2.0 作為安全金鑰儲存區。

[網路存取控制和加密]

IEEE 802.1x IEEE 802.1x 是一種連接埠型網路存取控制 (Network Admission Control) 的 IEEE 標準，為有線及無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x 以 EAP (可延伸的驗證通訊協定) 為架構基礎。若要存取受 IEEE 802.1x 保護的網路，網路設備必須對本身進行驗證。驗證是由驗證伺服器 (通常為 RADIUS 伺服器，例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server) 執行。IEEE 802.1AE MACsec IEEE 802.1AE MACsec 是一項針對媒體存取控制 (MAC) 安全性的 IEEE 標準，它定義了媒體存取獨立通訊協定的非連線型資料機密性和完整性。憑證不使用 CA 憑證進行設定時，伺服器憑證驗證會遭停用，無論裝置連接到哪個網路，裝置都會嘗試自行驗證。使用憑證時，在 Axis 的實作中，設備和驗證伺服器使用 EAP-TLS (可延伸的驗證通訊協定 - 傳輸層安全性)，透過數位憑證自行驗證。若要允許該設備透過憑證存取受保護的網路，您必須在該設備上安裝已簽署的用戶端憑證。[驗證方法]: 選取用於驗證的 EAP 類型。
[用戶端憑證]: 選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用憑證驗證用戶端的身分識別。
[CA 憑證]: 選取 CA 憭證以驗證伺服器的身分識別。未選取任何憑證時，無論連接到哪個網路，裝置都會嘗試自行驗證。
[EAP 身分識別]: 輸入與用戶端憑證相關聯的使用者身分識別。
[EAPOL 版本]: 選取網路交換器所使用的 EAPOL 版本。
[使用 IEEE 802.1x]: 選取以使用 IEEE 802.1x 通訊協定。只有當您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作為驗證方法時，才可使用這些設定：

- [Password (密碼)]: 輸入您的使用者身分識別的密碼。
- [Peap 版本]: 選取網路交換器所使用的 Peap 版本。
- [標籤]: 選取 1 使用客戶端 EAP 加密；選取 2 使用客戶端 PEAP 加密。選取使用 Peap 版本 1 時網路交換器使用的標籤。

只有當您使用 IEEE 802.1ae MACsec (靜態 CAK/預先共用金鑰) 作為驗證方法時，才可使用這些設定：

- [金鑰協定連接關聯金鑰名稱]: 輸入連接關聯名稱 (CKN)。它必須是 2 到 64 (能被 2 整除) 的十六進位字元。CKN 必須在連接關聯中手動設定，並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。
- [金鑰協定連接關聯金鑰]: 輸入連接關聯金鑰 (CAK)。它的長度應是 32 或 64 個十六進位字元。CAK 必須在連接關聯中手動設定，並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。

防止暴力破解

封鎖: 開啟以阻擋暴力破解攻擊。暴力破解攻擊使用試誤法來猜測登入資訊或加密金鑰。封鎖期間: 輸入阻擋暴力破解攻擊的秒數。封鎖條件: 輸入開始封鎖前每秒允許的驗證失敗次數。您在頁面層級和裝置層級上都可以設定允許的失敗次數。

防火牆

[啟用]: 開啟防火牆。
[預設政策]: 選取防火牆的預設狀態。

- [允許]: 允許與設備的所有連接。該選項是預設的。
- [拒絕]: 拒絕與設備的所有連接。

若要對預設原則設定例外，您可以建立允許或拒絕從特定位址、通訊協定和連接埠連接到設備的規則。

- Address (位址): 輸入您想要允許或拒絕存取之 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式的位址。
- 通訊協定: 選取您想要允許或拒絕存取的通訊協定。
- Port (連接埠): 輸入您想要允許或拒絕存取的連接埠號碼。您可以新增 1 到 65535 之間的連接埠號碼。
- 政策: 選取規則的原則。



: 按一下以建立其他規則。

[新增規則]: 按一下以新增您定義的規則。

網頁介面

- [以秒為單位的時間]：設定測試規則的時間限制。預設時間限制設定為 300 秒。若要立即啟用規則，請將時間設定為 0 秒。
- [確認規則]：確認規則及其時間限制。如果您設定的時間限制超過 1 秒，則該規則將在這段時間內啟用。如果您已將時間設定為 0，這些規則將立即啟用。

[待處理規則]：您尚未確認的最新已測試規則概觀。

附註

有時間限制的規則將顯示在 [作用中規則] 下，直到顯示的計時器結束或您確認為止。如果未進行確認，一旦定時器結束，它們就會顯示在 [待定規則] 下，並且防火牆將恢復為先前定義的設定。如果確認規則，它們將取代目前作用中規則。

[確認規則]：按一下以啟用待處理規則。[作用中規則]：您目前在設備上執行之規則的概觀。：按一下以刪除作用中規則。：按一下以刪除所有規則，包括待定規則和作用中規則。

自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證

若要在設備上安裝 Axis 的測試軟體或其他自訂軟體，您需要自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證。該憑證會確認此軟體是否由設備擁有者和 Axis 核准。軟體僅可在以其唯一序號和晶片 ID 識別的特定設備上執行。由於 Axis 持有簽署憑證的金鑰，因此僅可由 Axis 建立自訂簽署的 Axis 作業系統憑證。[安裝]：按

一下以安裝憑證。安裝軟體之前需要先安裝憑證。：內容功能表包含：

- [刪除憑證]：刪除憑證。

帳戶

帳戶



Add account (新增帳戶)：按一下可新增帳戶。您最多可以新增 100 個帳戶。**帳戶**：輸入唯一的**帳戶名稱**。**新的密碼**：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。再次輸入**密碼**：再次輸入相同的密碼。**[權限]**：

- **管理員**：可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- **[操作者]**：可存取所有設定，但以下除外：
 - **所有系統設定**。
- **觀看者**：無法存取變更任何設定。



內容功能表包含：[更新帳戶]：編輯帳戶特性。[刪除帳戶]：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

匿名存取

[允許匿名觀看]：開啟可允許任何人以觀看者的身分存取設備，而無須登入帳戶。Allow anonymous

PTZ operating (允許匿名 PTZ 操作) ：開啟可讓匿名使用者水平移動、傾斜和變焦影像。

SSH 帳戶

網頁介面



Add SSH account (新增 SSH 帳戶): 按一下可新增新的 SSH 帳戶。

- [限制 root 存取]: 開啟以限制需要 root 存取權限的功能。
- [啟用 SSH]: 開啟以使用 SSH 服務。

帳戶: 輸入唯一的帳戶名稱。新的密碼: 輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126), 例如: 字母、數字、標點符號及某些符號。**再**

次輸入密碼: 再次輸入相同的密碼。**註解:** 輸入註解 (可選)。**內容功能表:** 內容功能表包含: [更新 SSH 帳戶]: 編輯帳戶特性。[刪除 SSH 帳戶]: 刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

OpenID 設定

重要

如果您無法使用 OpenID 登入, 請使用您在設定 OpenID 以登入時所使用的 Digest 或 Basic 認證。

用戶端 ID: 輸入 OpenID 使用者名稱。**[撥出 Proxy]:** 輸入 OpenID 連接的 proxy 位址以使用 proxy 同伺服器。**[管理者申請]:** 輸入管理者角色的值。**[提供者 URL]:** 輸入 API 端點驗證的網頁連結。格式應為 https://[insert URL]/well-known/openid-configuration。**[操作者申請]:** 輸入操作者角色的值。**[需要申請]:** 輸入權杖中應包含的資料。**[觀看者申請]:** 輸入觀看者角色的值。**[遠端使用者]:** 輸入值以識別遠端使用者。這有助於在設備的網頁介面中顯示目前使用者。**[範圍]:** 可以作為權杖一部分的可選範圍。**[用戶端秘密]:** 輸入 OpenID 密碼。**[儲存]:** 按一下以儲存 OpenID 值。**[啟用 OpenID]:** 開啟以關閉目前連接並允許從提供者 URL 進行設備驗證。

事件

規則

規則定義了觸發產品執行動作的條件。此清單顯示目前在產品中設定的所有規則。

附註

最多可以建立 256 項動作規則。



Add a rule (新增規則): 建立規則。**[名稱]:** 輸入規則的名稱。**在動作之間等待:** 輸入規則相繼啟動之間必須經過的最短時間 (hh:mm:ss)。例如, 這在規則是由日夜模式條件所啟動的情況下很有幫助, 可避免日出與日落期間的微小光線變化重複啟動規則。**條件:** 從清單中選取條件。條件必須符合, 才能讓設備執行動作。如果定義了多個條件, 所有的條件都必須符合才會觸發動作。有關特定條件的資訊, 請參閱事件規則新手入門。**[使用此條件作為觸發]:** 選取此選項, 使這第一個條件僅用作起始觸發器。這表示, 規則一經啟動後, 只要所有其他條件都符合, 無論第一個條件的狀態如何, 該規則仍會繼續啟用。如果沒有選取此選項, 只要所有條件都符合, 規則就會處於作用中。**反轉此條件:** 如果您希望



條件與您的選擇相反, 請選取此選項。**Add a condition (新增條件):** 按一下可新增其他的條件。**動作:** 從清單中選取動作, 並輸入其所需的資訊。有關特定動作的資訊, 請參閱事件規則新手入門。

網頁介面

您的產品可能有下列一些預先設定的規則：Front-facing LED Activation: LiveStream (前置 LED 啟用：LiveStream)：麥克風開啟並收到即時串流時，音訊裝置上的前置 LED 將會轉變成綠色。Front-facing LED Activation: Recording (前置 LED 啟用：錄影)：麥克風開啟且錄影持續進行時，音訊裝置上的前置 LED 將會轉變成綠色。Front-facing LED Activation: SIP (前置 LED 啟用：SIP)：麥克風開啟且 SIP 通話作用時，音訊設備上的前置 LED 將會轉變成綠色。您必須在音訊設備上啟用 SIP，然後才能觸發此事件。Pre-announcement tone: Play tone on incoming call (預先錄製的廣播音：來電時的播放音)：當音訊設備進行 SIP 通話時，設備會播放預先定義的音訊檔。您必須為音訊設備啟用 SIP。為了讓 SIP 通話者在音訊設備播放音訊檔時聽到鈴聲，您必須將設備的 SIP 帳戶設定為不自動回應通話。Pre-announcement tone: Answer call after incoming call-tone (預先錄製的廣播音：來電音後接聽電話)：聲音檔結束時，就會接聽 SIP 來電。您必須為音訊設備啟用 SIP。響亮的鈴聲：向音訊裝置撥打 SIP 通話時，只要規則在作用中，就會播放預先定義的聲音檔。您必須為音訊設備啟用 SIP。

接收者

您可以設定讓裝置將事件通知接收者，或使其傳送檔案。

附註

如果您設定讓設備使用 FTP 或 SFTP，請勿變更或移除新增到檔案名稱中的唯一序號。否則每個事件只能傳送一個影像。

此清單會顯示產品中目前設定的所有接收者，以及這些接收者組態的相關資訊。

附註

您最多可以建立 20 接收者。



Add a recipient (新增接收者)：按一下可新增接收者。[名稱]：輸入接收者的名稱。Type (類型)：從清單中選取：



- FTP
 - [主機]：輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
 - Port (連接埠)：輸入 FTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設為 21。
 - 資料夾：輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 FTP 伺服器中尚不存在此目錄，您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
 - 使用者名稱：輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼)：輸入登入的密碼。
 - 使用暫存檔案名稱：選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時，檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止/中斷，您不會收到任何損毀的檔案。不過，仍然可能收到暫存檔。如此一來，您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。
 - 使用被動 FTP：在正常情況下，產品只需要求目標 FTP 伺服器開啟資料連線。設備會主動對目標伺服器起始 FTP 控制和資料連線。如果設備與目標 FTP 伺服器之間有防火牆，一般都需要進行此操作。
- HTTP
 - URL：輸入 HTTP 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如，<http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi>。
 - 使用者名稱：輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼)：輸入登入的密碼。
 - Proxy：如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTP 伺服器，請開啟並輸入必要的資訊。
- HTTPS
 - URL：輸入 HTTPS 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如，<https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi>。
 - 驗證伺服器憑證：選取此選項以驗證 HTTPS 伺服器所建立的憑證。
 - 使用者名稱：輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼)：輸入登入的密碼。

網頁介面

- **Proxy:** 如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTPS 伺服器，請開啟並輸入必要的資訊。



- **網路儲存裝置**

您可以新增 NAS (網路附加儲存) 等網路儲存空間，並將其用作儲存檔案的接收者。檔案會以 Matroska (MKV) 檔案格式儲存。

- [主機]: 輸入網路儲存空間的 IP 位址或主機名稱。
- 共用區: 輸入主機上共用區的名稱。
- 資料夾: 輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。
- 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
- Password (密碼): 輸入登入的密碼。



- **SFTP**

- [主機]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
- Port (連接埠): 輸入 SFTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設值為 22。
- 資料夾: 輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 SFTP 伺服器中尚不存在此目錄，您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
- 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
- Password (密碼): 輸入登入的密碼。
- SSH 主機公開金鑰類型 (MD5): 輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (32 位數十六進位字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法，其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰，但我們建議使用 SHA-256，因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
- SSH 主機公開金鑰類型 (SHA256): 輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (43 位數 Base64 編碼字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法，其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰，但我們建議使用 SHA-256，因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
- 使用暫存檔案名稱: 選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時，檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止或中斷，您不會收到任何損毀的檔案。不過，仍然可能收到暫存檔。如此一來，您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。



- **SIP 或 VMS :**

SIP: 選取以撥打 SIP 電話。

[VMS]: 選取以撥打 VMS 電話。

- 來自 SIP 帳戶: 從清單中選取。
- 至 SIP 位址: 輸入 SIP 位址。
- Test (測試): 按一下可測試通話設定是否有效。

- **電子郵件**

- 將電子郵件傳送至: 輸入電子郵件要傳送到的電子郵件地址。若要輸入多個地址，請使用逗號將地址隔開。
- 從此寄件者傳送電子郵件: 輸入傳送伺服器的電子郵件地址。
- 使用者名稱: 輸入郵件伺服器的使用者名稱。如果郵件伺服器不需要驗證，請讓此欄位保持空白。
- Password (密碼): 輸入郵件伺服器的密碼。如果郵件伺服器不需要驗證，請讓此欄位保持空白。
- 電子郵件伺服器 (SMTP): 輸入 SMTP 伺服器的名稱，例如：smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.com。
- Port (連接埠): 使用 0-65535 這個範圍的值，輸入 SMTP 伺服器的連接埠編號。預設值為 587。
- 加密: 若要使用加密，請選取 SSL 或 TLS。
- 驗證伺服器憑證: 如果您使用加密，請選取此選項來驗證設備的身分識別。憑證可以自行簽署，或由憑證機構 (CA) 發出。
- POP 驗證: 開啟此選項以輸入 POP 伺服器的名稱，例如：pop.gmail.com。

網頁介面

附註

對於定時或內容相似的電子郵件，部分電子郵件供應商有設定安全篩選條件，無法接收或檢視大量附件。檢查電子郵件供應商的安全性政策，以避免您的電子郵件帳戶遭鎖定，或是收不到預期的電子郵件。

- TCP

- [主機]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
- Port (連接埠): 輸入用於存取伺服器的連接埠編號。

測試：按一下可測試設定。
內容功能表包含：
檢視接收者：按一下可檢視所有接收者詳細資訊。
複製接收者：按一下可複製接收者。複製時，您可以對新的接收者進行變更。
刪除接收者：按一下可永久刪除接收者。

預約排程

排程和脈衝可以當做規則中的條件使用。此清單會顯示產品中目前設定的所有排程和脈衝，以及其組態的相關資訊。 + Add schedule (新增預約排程)：按一下可建立排程或脈衝。

手動觸發器

手動觸發是用來手動觸發動作規則。例如，手動觸發可在產品安裝和設定期間用來驗證動作。

MQTT

MQTT (訊息併列遙測傳輸) 是物聯網 (IoT) 的標準傳訊通訊協定。這旨在簡化 IoT 整合，並廣泛用於各種行業，以較少程式碼量和最低網路頻寬來連接遠端裝置。Axis 設備軟體中的 MQTT 用戶端可以簡化設備中所產生資料及事件與本身並非影像管理軟體 (VMS) 之系統的整合。將裝置設定為 MQTT 用戶端。MQTT 通訊是以用戶端與中介者這兩個實體為基礎所建構。用戶端可以發送和接收訊息。中介者則負責在用戶端之間配發訊息。您可以在 [AXIS OS 入口網站](#) 中深入了解 MQTT。

ALPN

ALPN 是 TLS/SSL 擴充功能，允許在用戶端與伺服器之間連接的交握階段中選取應用程式通訊協定。這用於透過其他通訊協定 (例如 HTTP) 所用的同一個連接埠來啟用 MQTT 流量。在某些情況下，可能沒有開放供 MQTT 通訊使用的專用通訊埠。在這種情況下，解決方案是使用 ALPN 交涉，將 MQTT 用作防火牆所允許之標準連接埠上的應用程式通訊協定。

MQTT 客戶

網頁介面

[連線]: 開啟或關閉 MQTT 用戶端。狀態: 顯示 MQTT 用戶端目前的狀態。中介者[主機]: 輸入 MQTT 伺服器的主機名稱或 IP 位址。通訊協定: 選取要使用的通訊協定。Port (連接埠): 輸入連接埠號碼。

- 1883 是 MQTT over TCP (TCP 上的 MQTT) 的預設值
- 8883 是 SSL 上的 MQTT 的預設值
- 80 是 WebSocket 上的 MQTT 的預設值
- 443 是 WebSocket Secure 上的 MQTT 的預設值

[ALPN 通訊協定]: 輸入 MQTT 代理人提供者提供的 ALPN 通訊協定名稱。這僅適用於透過 SSL 的 MQTT 和透過 WebSocket Secure 的 MQTT。使用者名稱: 輸入用戶端將用來存取伺服器的使用者名稱。Password (密碼): 輸入使用者名稱的密碼。用戶端 ID: 輸入用戶端 ID。用戶端連接至伺服器時，傳送至伺服器的用戶端識別碼。清除工作階段: 控制連線和中斷連線時的行為。選取後，系統會在連線和中斷連線時捨棄狀態資訊。[HTTP proxy]: 最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTP proxy，則可以將該欄位留空。[HTTPS proxy]: 最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTPS proxy，則可以將該欄位留空。保持連線間隔: 讓用戶端偵測伺服器何時不再可用，而不必等候冗長的 TCP/IP 逾時。逾時: 允許連線完成的間隔時間(以秒為單位)。預設值: 60。裝置主題首碼: 在 MQTT 用戶端索引標籤上的連線訊息和 LWT 訊息主題預設值使用，並在 MQTT 公開發行索引標籤上公開條件。自動重新連線: 指定用戶端是否應在中斷連接後自動重新連線。連線訊息: 指定是否要在建立連線時送出訊息。傳送訊息: 開啟以傳送訊息。使用預設: 關閉以輸入您自己的預設訊息。主題: 輸入預設訊息的主題。承載: 輸入預設訊息的內容。保留: 選取以保持用戶端在此主題上的狀態。QoS: 變更封包流的 QoS 層。最終聲明訊息最後遺言機制(LWT)允許用戶端在連線至中介者時提供遺言以及其認證。如果用戶端於稍後某個時間點突然斷線(可能是因為電源中斷)，則中介者可藉其傳送訊息至其他用戶端。LWT 訊息的格式與一般訊息無異，路由機制也相同。傳送訊息: 開啟以傳送訊息。使用預設: 關閉以輸入您自己的預設訊息。主題: 輸入預設訊息的主題。承載: 輸入預設訊息的內容。保留: 選取以保持用戶端在此主題上的狀態。QoS: 變更封包流的 QoS 層。

MQTT 發佈

使用預設主題字首: 選取使用預設主題字首，此字首是在 MQTT 用戶端索引標籤的設備主題字首中定義。包括主題名稱: 選取包括在 MQTT 主題中描述條件的主題。包括主題命名空間: 選取以便包括在

MQTT 主題中的 ONVIF 主題命名空間。包括序號: 選取在 MQTT 承載中包括設備的序號。 + Add condition (新增條件): 按一下可新增條件。保留: 定義要傳送為保留的 MQTT 訊息。

- 無: 傳送所有訊息為不保留。
- 屬性: 僅傳送狀態訊息為保留。
- 全部: 傳送具狀態和無狀態訊息，並且皆予以保留。

QoS: 選取 MQTT 發佈所需的服務品質等級。

MQTT 訂閱

+ Add subscription (新增訂閱): 按一下可加入新的 MQTT 訂閱。訂閱過濾: 輸入您要訂閱的 MQTT 主題。使用設備主題首碼: 將訂閱過濾當做首碼新增至 MQTT 主題。訂閱類型:
• 無狀態: 選取將 MQTT 訊息轉換為無狀態訊息。
• 具狀態: 選取將 MQTT 訊息轉換為條件。承載會用作狀態。

QoS: 選取 MQTT 訂閱所需的服務品質等級。

儲存

網路儲存裝置

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

忽略：開啟以忽略網路儲存空間。新增網路儲存空間：按一下以新增可儲存錄影資料的網路共享硬碟。

- Address (位址)：輸入主機伺服器（通常是 NAS（網路附加儲存））的 IP 位址或主機名稱。建議您將主機設定為使用固定 IP 位址（而非 DHCP，因為動態 IP 位址可能會改變），或者您使用 DNS。我們不支援 Windows SMB/CIFS 名稱。
- 網路共享硬碟：輸入主機伺服器上的共享位置名稱。多部 Axis 設備可以使用同一個網路共享空間，因為每個設備都有專屬的資料夾。
- 使用者：如果伺服器需要登入，請輸入使用者名稱。若要登入特定網域伺服器，請輸入網域\使用者名稱。
- Password (密碼)：如果伺服器需要登入，請輸入密碼。
- SMB 版本：選取要連線至 NAS 的 SMB 儲存通訊協定版本。如果選取 [自動]，則裝置會嘗試交涉取得其中一個安全版本 SMB，3.02、3.0 或 2.1。選取 1.0 或 2.0 以連線至不支援更新版本的舊版 NAS。您可以在這裡閱讀更多資訊，進一步了解 Axis 裝置中的 SMB 支援。
- [無需測試即可新增共享]：選取此選項時，即使在連線測試過程中發現錯誤，也能新增網路共享硬碟。錯誤可能是，例如，伺服器需要密碼，但是您沒有輸入密碼。

移除網路儲存空間：按一下可卸載、解除綁定和移除網路共享的連接。這會移除網路共享的所有設定。解除綁定：按一下可解除綁定網路共享硬碟並中斷連線。

綁定：按一下可綁定並連結網路共享硬碟。卸載：按一下可卸載網路共享。

裝載：按一下可裝載網路共享硬碟。**寫入保護：**開啟可停止寫入網路共享硬碟，並保護錄影不會遭到移除。您無法格式化受寫入保護的網路共享硬碟。**保留時間：**選取保留錄影內容的時間長短，以便限制舊錄影內容的數量，或遵循關於資料儲存方面的法規。如果網路儲存空間已滿，則會在選取的時間段經過之前，移除舊的錄影資料。**工具**

- [測試連線]：測試與網路共享硬碟的連線。
- [格式化]：例如，當您需要快速清除所有資料，請格式化網路共享。CIFS 是可用的檔案系統選項。

[**使用工具**]：按一下以啟用選取的工具。

內建儲存空間

重要
有遺失資料和損毀錄影內容的風險。當設備執行中時，請勿取出 SD 卡。請在移除前卸載 SD 卡。

卸載：按一下可安全地移除 SD 卡。**寫入保護：**啟用這個選項可停止寫入 SD 卡，並保護錄影不被移除。您無法格式化受寫入保護的 SD 卡。**自動格式化：**開啟此選項可自動格式化新插入的 SD 卡。此功能會將檔案系統格式化成 ext4。**忽略：**開啟此選項可停止將錄影內容儲存於 SD 卡。忽略 SD 卡，裝置不再辨識是否存在卡片。此設置僅適用於管理員。**保留時間：**選取保留錄影內容的時間長短，以便限制舊錄影內容的數量，或遵從資料儲存法規。當 SD 記憶卡已滿時，它會在保留時間尚未到期之前刪除舊的錄影。**工具**

- [檢查]：檢查 SD 記憶卡上的錯誤。
- 修復：修復檔案系統中的錯誤。
- [格式化]：格式化 SD 記憶卡，以更改檔案系統並刪除所有資料。您只能將 SD 記憶卡格式化為 ext4 檔案系統。您需要第三方供應商的 ext4 驅動程式或應用程式，才能存取 Windows® 中的檔案系統。
- 加密：使用此工具格式化 SD 卡，並且啟用加密功能。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都會加密。
- 解密：使用此工具格式化 SD 記憶卡，毋需加密。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都不會加密。
- 變更密碼：變更加密 SD 卡所需的密碼。

[**使用工具**]：按一下以啟用選取的工具。

磨損觸發：為要觸發動作的 SD 卡磨損級別設定一個值。磨損級別範圍 0–200%。全新 SD 卡的磨損級別為 0%。磨損級別為 100% 表示該 SD 卡已接近其預期壽命。磨損級別達到 200% 時，SD 卡發生故障的風險很高。我們建議將磨損觸發定在 80–90% 之間。這使您有時間下載任何錄影，並在 SD 卡可能磨損之前及時更換。磨損觸發允許您設定一個事件，並在磨損級別達到您的設定值時收到通知。

ONVIF

ONVIF 帳戶

AXIS C6110 Network Paging Console

網頁介面

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是全球性介面標準，方便終端使用者、整合商、專家顧問和製造商利用網路影像技術可能帶來的潛在價值。ONVIF 使不同廠商產品之間可以互通、提高配置彈性、協助降低成本，並實現具備未來性的系統。

建立一個 ONVIF 帳戶時，就會自動啟用 ONVIF 通訊。使用帳戶名稱和密碼與設備進行所有 ONVIF 通訊。如需更多資訊，請參閱 axis.com 上的 Axis 開發人員社群



Add accounts (新增帳戶): 按一下可新增一個新的 ONVIF 帳戶。**帳戶**: 輸入唯一的帳戶名稱。**新的密碼**: 輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。**再次輸入密碼**: 再次輸入相同的密碼。**角色**:

- **管理員**: 可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- **[操作者]**: 可存取所有設定，但以下除外：
 - 所有系統設定。
 - 新增應用程式。
- **[媒體帳戶]**: 僅允許存取影像串流。



內容功能表包含：**[更新帳戶]**: 編輯帳戶特性。**[刪除帳戶]**: 刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

ONVIF 媒體設定檔

ONVIF 媒體設定檔包含一組可用來變更媒體串流設定的組態。您可以使用自己的一組組態建立新的設定檔，或使用預設的設定檔進行快速設定。



Add media profile (新增媒體設定檔): 按一下可新增新的 ONVIF 媒體設定檔。**Profile name (設定檔名稱)**: 新增媒體設定檔的名稱。**影像來源**: 選取組態的影像來源。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態。下拉式清單中的組態對應於裝置的影像頻道，包括多分割串流、觀看區域及虛擬頻道。

影像編碼器: 選擇組態的影像編碼器格式。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態，並調整編碼設定。下拉式清單中的組態作為影像編碼器組態的識別碼/名稱。選取使用者 0 至 15，以便套用您的設定，或如果您想要為特定編碼格式使用預設設定，則請選擇其中一名預設使用者。

附註

啟用裝置中的音訊，以取得選取音訊來源和音訊編碼器組態的選項。



Audio source (音訊來源) : 選取組態的音訊輸入來源。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊設定。下拉式清單中的組態對應於裝置的音訊輸入。如果裝置有一個音訊輸入，則為 user0。如果裝置有數個音訊輸入，清單中將會有其他使用者。



Audio encoder (音訊編碼器) : 選擇組態的音訊編碼器格式。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊編碼設定。下拉式清單中的組態作為音訊編碼器組態的識別碼/名稱。



Audio decoder (音訊解碼器) : 選取組態的音訊解碼器格式。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。



Audio output (音訊輸出) : 選取組態的音訊輸出格式。

- **選取組態**: 從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。

軌跡資料: 選取要包括在組態內的軌跡資料。

網頁介面

- 選取組態：從清單選取使用者定義的組態，並調整軌跡資料設定。下拉式清單中的組態作為軌跡資料組態的識別碼/名稱。

PTZ



：選取組態的 PTZ 設定。

- 選取組態：從清單選取使用者定義的組態，並調整 PTZ 設定。下拉式清單中的組態對應於支援 PTZ 的裝置影像頻道。

建立：按一下以儲存您的設定並建立設定檔。**取消**：按一下取消組態，並清除所有設定。**profile_x**：按一下設定檔名稱，以開啟並編輯預設設定檔。

偵測器

聲音偵測

每個音訊輸入都可使用這些設定。**聲級**：將聲級調整為從 0 到 100 的值，其中 0 級最敏感，100 級最不敏感。設定聲級時，使用活動指示燈做為判斷準則。建立事件時，您可以使用聲級做為條件。您可以選擇在聲級高於、低於或超過設定值時觸發動作。

撞擊偵測

撞擊偵測器：開啟此選項可在設備受物件撞擊或遭竄改時產生警報。**靈敏度等級**：移動滑桿調整設備應據以產生警報的靈敏度等級。低值表示裝置僅在撞擊力量強大時才會發出警報。高值表示即使只是輕微的竄改，設備也會發出警報。

配件

I/O埠

使用數位輸入連接可在開路和閉路之間切換的外部裝置，例如：PIR 感應器、門或窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

使用數位輸出連接外接裝置，例如繼電器和 LED。您可以透過 VAPIX® 應用程式開發介面或網頁介面來啟動連接的設備。

連接埠[名稱]：編輯文字以重新命名該連接埠。**Direction (方向)**： 表示此連接埠是輸入埠。 表示這是輸出埠。如果該連接埠可設定，則可以按一下圖示以在輸入和輸出之間變更。**[正常狀態]**：開路請按一下 , 閉路請按一下 。**[目前狀態]**：顯示連接埠目前的狀態。當目前的狀態不同於正常狀態時，便會啟動輸入或輸出。設備中斷連接時，或電壓超過 1 VDC 時，設備的輸入會有開路。

附註

在重新啟動期間，輸出電路為開路。當重新啟動完成時，電路會回到正常位置。如果您變更此頁面上的任何設定，不論是否有任何作用中的觸發器，輸出電路都會回到其正常位置。

Supervised (受監控)：：如果有人竄改與數位 I/O 裝置的連線，請開啟此選項，讓裝置可以偵測和觸發動作。除了偵測輸入是開路還是閉路之外，您還可以偵測是否有人對其進行竄改(即切斷或短路)。若要監控連線，必須在外部 I/O 回路中附加其他硬體(線路終端電阻器)。

記錄檔

報表和紀錄

網頁介面

報告

- 檢視裝置伺服器報告：在快顯視窗中檢視有關產品狀態的資訊。存取記錄會自動包含在伺服器報告中。
- [下載設備伺服器報告]：它會建立一個.zip 檔案，其中包含 UTF-8 格式的完整伺服器報告文字檔，以及目前即時影像畫面的快照。當聯絡支援人員時，一定要附上伺服器報告.zip 檔。
- 下載當機報告：下載封存檔，其中包含有關伺服器狀態的詳細資訊。當機報告包含了伺服器報告中的資訊以及詳細的偵錯資訊。此報告可能會包含敏感性資訊，例如網路追蹤。產生報告可能需要幾分鐘的時間。

記錄檔

- [View the system log] (檢視系統記錄)：按一下可顯示有關系統事件的資訊，例如設備啟動、警告和重大訊息。
- 檢視存取記錄：按一下可顯示所有嘗試存取設備但卻失敗的狀況，例如：當使用錯誤的登入密碼時。

遠端系統日誌

Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統，以及報告及分析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼，以指示產生訊息的軟體類型，並為訊息指派嚴重性級別。



Server (伺服器)：按一下可新增伺服器。[主機]：輸入伺服器的主機名稱或 IP 位址。[格式化]：選取要使用的 Syslog 訊息格式。

- 安迅士
- RFC 3164
- RFC 5424

通訊協定：選取要使用的通訊協定：

- UDP (預設連接埠為 514)
- TCP (預設連接埠為 601)
- TLS (預設連接埠為 6514)

Port (連接埠)：編輯連接埠號碼以使用不同的連接埠。[嚴重性]：選取要在觸發時要傳送的訊息。[CA憑證組]：查看目前設定或新增憑證。

一般設定

一般設定適用於具有 Axis 設備組態設定經驗的進階使用者。大部分的參數都可以透過本頁面進行設定和編輯。

維護

維護

[重新啟動]：重新啟動設備。這不會影響目前的任何設定。執行中的應用程式會自動重新啟動。**還原**：將大多數設定回復成出廠預設值。之後您必須重新設定設備和應用程式、重新安裝未預先安裝的任何應用程式，以及重新建立任何事件和預設點。

網頁介面

重要

還原後僅會儲存的設定是：

- 開機通訊協定 (DHCP 或靜態)
- 固定 IP 位址
- 預設路由器
- 子網路遮罩
- 802.1X 設定
- O3C 設定
- DNS 伺服器 IP 位址

出廠預設值：將所有設定回復成出廠預設值。之後您必須重設 IP 位址，以便存取設備。

附註

所有 Axis 設備軟體皆經過數位簽署，以確保您僅將經過驗證的軟體安裝於設備上。這會進一步提高 Axis 裝置的整體最低網路安全等級。如需詳細資訊，請參閱 axis.com 上的「“Axis Edge Vault」白皮書。

AXIS 作業系統升級：升級到新的 AXIS 作業系統版本。新發行版本可能會包含改良功能、錯誤修正和全新功能。我們建議您永遠都使用最新的 AXIS 作業系統版本。若要下載最新版本，請前往 axis.com/support。

升級時，您可以在三個選項之間進行選擇：

- **標準升級：**升級到新的 AXIS 作業系統版本。
- **出廠預設值：**升級並將所有設定回復成出廠預設值。選擇此選項後，升級後將無法恢復到之前的 AXIS 作業系統版本。
- **自動回復：**升級並在設定的時間內確認升級。如果您不確認，設備將回復到之前的 AXIS 作業系統版本。

AXIS 作業系統回復：回復到之前安裝的 AXIS 作業系統版本。

疑難排解

Ping：如欲檢查裝置是否可存取特定位址，請輸入要 ping 的主機名稱或 IP 位址，然後按兩下開始。
連接埠檢查：如要驗證從裝置是否可連上特定IP位址和TCP/UDP連接埠，請輸入要檢查的主機名稱、IP 位址或連接埠邊號，然後按下開始。
網路追蹤

重要

網路追蹤檔案可能包含機密資訊，例如憑證或密碼。


網路追蹤檔案可以記錄網路上的活動，協助您針對問題進行疑難排解。**追蹤時間：**選取追蹤持續期間 (秒或分鐘)，然後按一下 [下載]。

AXIS C6110 Network Paging Console

規格

規格

產品總覽

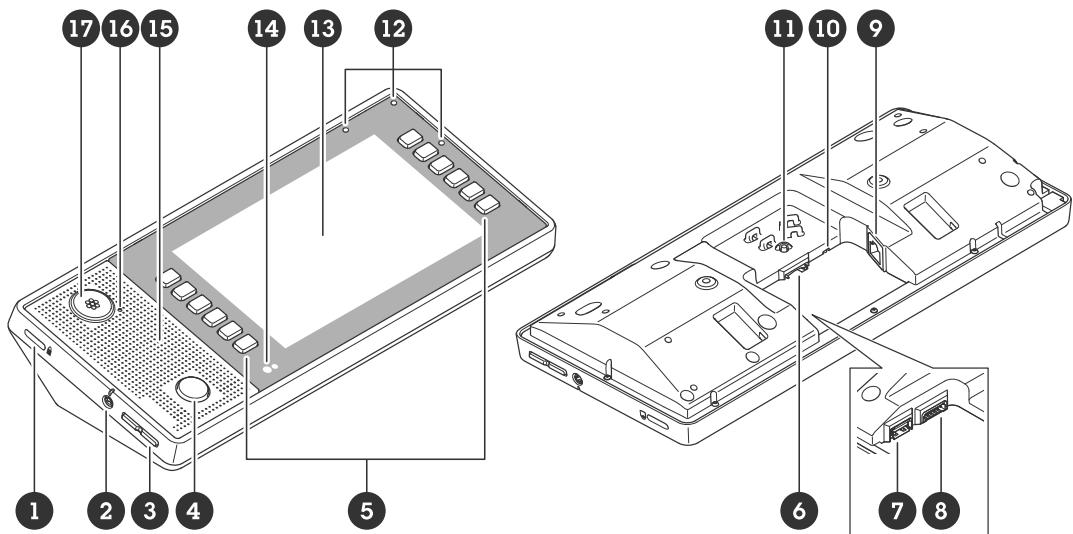

- 1 安全鎖插槽
- 2 耳機連接器 (3.5 mm 音訊連接器)
請參閱 [音訊連接器 41](#)。
- 3 音量按鈕
- 4 通話按鈕
- 5 軟鍵
- 6 SD 卡插槽 [41](#)
- 7 USB 連接器 (未使用)
- 8 I/O 連接端子 [42](#)
- 9 網路接頭 [41 \(PoE\)](#)
- 10 狀態LED燈號
- 11 控制按鈕 [41](#)
- 12 內建波束形成麥克風
- 13 7 吋彩色顯示
- 14 光和存在感應器
- 15 喇叭
- 16 麥克風狀態 LED
- 17 用於鵝頸式麥克風的 XLR 連接器
該連接器位於蓋子下方，如果連接鵝頸式麥克風，則將其替換。如需詳細資料，請參閱：[XLR 連接器 42](#)

LED 指示燈

狀態LED燈號	指示
熄滅	熄滅表示正常操作。
綠色	啟動完成後，常亮 10 秒即可正常操作。

規格

黃色	啟動過程中保持常亮。在升級設備軟體或重設為出廠預設值時閃爍。
琥珀色/紅色	閃爍表示無網路連線或連線中斷。
紅色	升級失敗時緩慢閃爍。
紅色/綠色	選取 [Locate device (尋找設備)] 時快速閃爍。

SD 卡插槽

注意

- 有損壞 SD 卡的風險。插入或取出 SD 卡時，請勿使用銳利的工具、金屬物件或用力過大。請用手指插入和取出卡片。
- 有遺失資料和損毀錄影內容的風險。先透過設備的網頁介面卸載 SD 卡，再將卡片取出。產品正在執行時，請勿取出 SD 卡。

如需有關 SD 卡的建議，請參閱 axis.com。

   SD、SDHC 和 SDXC 標誌是 SD-3C LLC 的商標。SD、SDHC 和 SDXC 是 SD-3C, LLC 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

按鈕

控制按鈕

控制按鈕用於：

- 校準喇叭測試。按下並放開控制按鈕，即可播放測試音。
- 將產品重設為出廠預設設定。請參考 [重設為出廠預設設定 44](#)。

接頭

網路接頭

支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路連接器。

注意

連設備時應使用遮蔽型網路線 (STP)。所有將設備連接到網路的纜線都應該符合其特定用途。請確定有根據製造商的說明來安裝網路設備。如需有關法規要求的資訊，請參閱 www.axis.com 上的安裝指南。

音訊連接器

用於耳機 (4 極 TRRS) 或耳機 (3 極 TRS) 的 3.5 mm 輸入/輸出連接器。

耳機音訊輸入/輸出 (標準)




AXIS C6110 Network Paging Console

規格

1 尖端接點	2 環狀接點	3 環狀接點	4 套管接點
聲道 1, 非平衡線路, 單聲道	聲道 1, 非平衡線路, 單聲道	接地	麥克風
平衡線路, 「正相」訊號	平衡線路, 「負相」訊號	接地	麥克風
立體聲非平衡線路, 「左」	立體聲非平衡線, 「右」	接地	麥克風
聲道 1, 非平衡線路	聲道 2, 非平衡線路	接地	麥克風

XLR 連接器

如需詳細資料, 請參閱: 使用 *AXIS TC6901 Gooseneck Microphone 12*

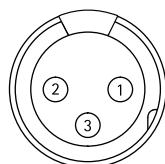

接腳	1	2	3
功能	接地	平衡麥克風正相 (+) 輸入	平衡麥克風負相 (-) 輸入


I/O 連接端子

將 I/O 連接端子搭配外部裝置結合位移偵測、事件觸發和警報通知等功能使用。除了 0 VDC 參考點和電源 (12 VDC 輸出) 以外, I/O 連接器也會提供連線介面:

數位輸入 – 用於連接可在開路和閉路之間切換的設備, 例如 PIR 感應器、門/窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

數位輸出 – 用於連接繼電器和 LED 等外接式設備。連接的設備可透過 VAPIX® 應用程式開發介面、事件或設備網頁介面加以啟動。

6 針接線端子




功能	接腳	附註	規格
DC 接地	1		0 V DC
DC 輸出	2	可用於電源輔助設備。 注意: 此接腳只能當做電源輸出使用。	12 V DC 最大負載 = 25 mA
數位 I/O	3	連接到針腳 1 以啟用, 或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 V DC

AXIS C6110 Network Paging Console

規格

數位 I/O	4	作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接(不連接)。如果用於電感性負載(例如繼電器)，請連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 V DC，漏極開路，100 mA
RS485	5	RS485: A+	
RS485	6	RS485: B+	

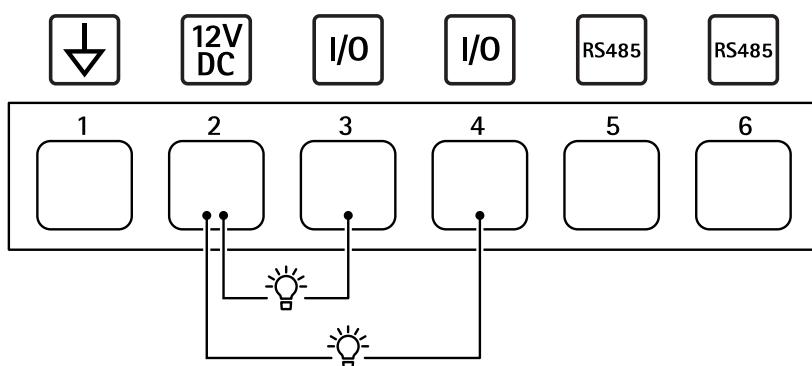

- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V, 最大 50 mA
- 3 數位 I/O
- 4 數位 I/O
- 5 可設定的 I/O (RS485)
- 6 可設定的 I/O (RS485)

故障排除

故障排除

重設為出廠預設設定

重要

當重設為出廠預設設定時應特別謹慎。這種處理方式會將包括 IP 位址在內的所有設定都還原為出廠預設值。

若要將產品重設為出廠預設設定：

1. 將產品斷電。
2. 按住控制按鈕，同時重新接通電源。請參考 [產品總覽 40](#)。
3. 繼續按住控制按鈕 10 秒，直到狀態 LED 指示燈第二次變成琥珀色。
4. 放開控制按鈕。當狀態LED指示燈轉變成綠色時，即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
 - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
 - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取產品。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往 [[維護](#)] > [[出廠預設值](#)]，並按一下 [[預設](#)]。

聯絡支援人員

如需更多協助，請前往 axis.com/support。

