

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Руководство пользователя

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

О продукте

О продукте

Комплект AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit состоит из сетевой камеры AXIS P1455-LE Network Camera и установленного на камеру аналитического приложения AXIS License Plate Verifier. С помощью этого комплекта осуществляется распознавание автомобильных номеров медленно движущегося транспорта и автоматизированное управление въездом и выездом автомобилей. В комплекте AXIS P1455-LE-3 используется белый и черный список для проверки доступа автомобиля в контролируемую зону, например, на парковку.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

Начало работы


Базовая настройка

Эти инструкции по настройке действительны для всех сценариев:

1. *Рекомендации по монтажу камеры на стр. 3*
2. *Пошаговое руководство на стр. 6*
3. *Настройка области детекции на стр. 9*
4. *Выбор региона на стр. 10*
5. *Настройка хранения событий на стр. 11*

Рекомендации по монтажу камеры

- При выборе места установки следует помнить, что прямые солнечные лучи могут исказить изображение, например, во время восхода или заката.
- Высота монтажа камеры в режиме **Access control (Контроль доступа)** должна составлять половину расстояния между транспортным средством и камерой.
- Высота монтажа камеры в режиме **Free flow (Свободное движение транспортного потока)** (распознавание автомобильных номеров медленно движущегося транспорта) должна составлять меньше половины расстояния между транспортным средством и камерой.

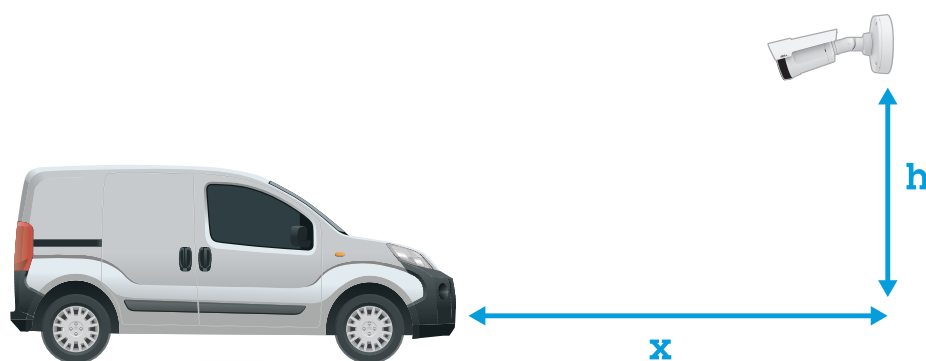

Расстояние захвата номерных знаков в режиме **Access control (Контроль доступа)**: 2–7 м. В этом примере использован комплект AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit.

Расстояние захвата номерных знаков: (x)	Высота установки камеры (y)
2,0 м	1,0 м
3,0 м	1,5 м
4,0 м	2,0 м

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

5,0 м	2,5 м
7,0 м	3,5 м


Расстояние захвата номерных знаков в режиме Free flow (Свободное движение транспортного потока): 7–20 м. В этом примере использован комплект AXIS P1455–LE-3 License Plate Verifier Kit.

Расстояние захвата номерных знаков (x)	Высота установки камеры (y)
7,0 м	3,0 м
10,0 м	4,0 м
15,0 м	6,0 м
20,0 м	10,0 м


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

- Угол установки камеры не должен превышать 30° в любом направлении.

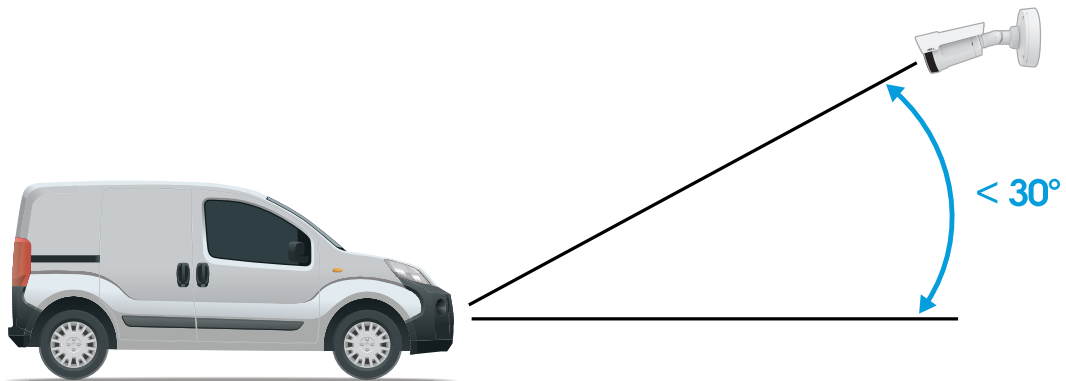

Угол установки на виде сбоку.

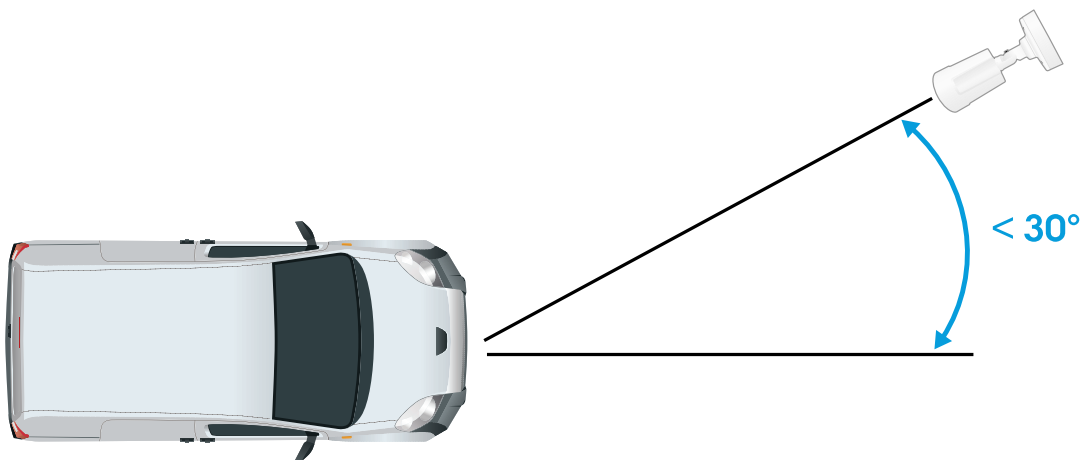


Угол установки на виде сверху.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

- Изображение номерного знака автомобиля не должно иметь наклон более 5° по горизонтали. Если изображение наклонено более чем на 5°, рекомендуется отрегулировать положение камеры так, чтобы в режиме живого видео номерной знак был расположен по горизонтали.

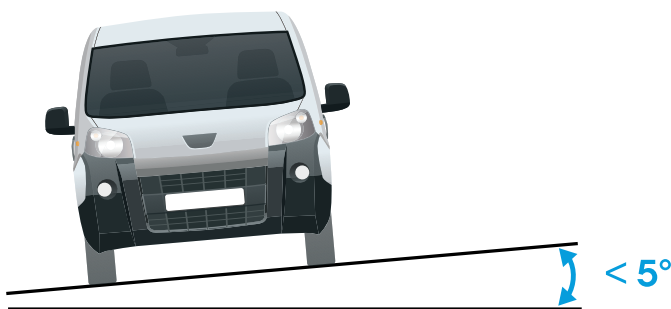

Наклон по горизонтали.

Пошаговое руководство

При первом запуске приложения настройте режим **Free flow (Свободное движение транспорта)** или **Access control (Контроль доступа)**, используя пошаговое руководство. Если потребуется внести изменения позже, см. руководство на вкладке **Settings (Настройки)** в разделе **Configuration wizard (Мастер настройки)**.

Свободное движение транспорта

В режиме «Свободное движение транспорта» приложение может обнаруживать и считывать номерные знаки на низких скоростях движения, подходит для крупных подъездных дорог, центров городов и для огороженных участков, таких как студенческие городки, порты или аэропорты. Это позволяет выполнять распознавание автомобильных номерных знаков (LPR) при расследовании происшествий и инициировать события в ПО для управления видео.

1. Выберите **Free flow (Свободное движение транспорта)** и нажмите **Next (Далее)**.
2. Выберите поворот изображения, который соответствует тому, как установлена камера.
3. Выберите количество областей детекции. Обратите внимание, что одна область может обнаруживать номерные знаки в обоих направлениях.
4. Выберите область, где находится камера.
5. Выберите тип съемки.
 - **License plate crop (Кадрировать номерной знак)**: сохраняется только изображение номерного знака.
 - **Vehicle crop (Кадрировать автомобиль)**: сохраняется снятое изображение транспортного средства.
 - **Frame downsized 480x270 (Уменьшить размер кадра до 480x270)**: сохраняется целиком всё изображение, разрешение уменьшается до 480x270.
 - **Full frame (Полный кадр)**: сохраняется целиком всё изображение в полном разрешении.
6. Перетащите опорные точки, чтобы отрегулировать область детекции. См. *Настройка области детекции на стр. 9*.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

- Отрегулируйте направление области детекции. Нажмите на стрелку и поверните ее, чтобы задать направление. Направление определяет, как приложение будет регистрировать транспортные средства, въезжающие в область или выезжающие из нее.
- Нажмите кнопку **Next (Далее)**
- В раскрывающемся списке **Protocol (Протокол)** выберите один из следующих протоколов:
 - TCP
 - HTTP POST
- В поле **Server URL (URL-адрес сервера)** введите адрес сервера и порт в следующем формате: 127.0.0.1:8080
- В поле **Device ID (Идентификатор устройства)** введите имя устройства или оставьте его без изменений.
- В разделе **Event types (Типы событий)** выберите один или несколько из следующих параметров:
 - **New (Создание)** – первое обнаружение номерного знака.
 - **Update (Обновление)** – представляет собой замену символа на ранее обнаруженном номерном знаке либо обнаружение направления по мере перемещения номерного знака и его отслеживания на изображении.
 - **Lost (Потеряно)** – является последним отслеживаемым событием на номерном знаке перед его выходом из изображения. Кроме того, в нем содержится направление номерного знака.
- Чтобы включить эту функцию, выберите **Send event data to server (Отправить данные о событии на сервер)**.
- Чтобы снизить трафик при использовании HTTP POST можно выбрать **Do not to send images through HTTP POST (Не отправлять изображения по протоколу HTTP POST)**.
- Нажмите кнопку **Next (Далее)**.
- Если у вас уже есть список зарегистрированных номерных знаков, выберите импорт в качестве **blocklist (списка запрещенных)** или **allowlist (списка разрешенных)**.
- Нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

Контроль доступа

Используйте мастер установки для быстрой и простой настройки. Вы можете нажать **Skip (Пропустить)**, чтобы выйти из руководства в любое время.

- Нажмите **Access control (Контроль доступа)**, а затем – **Next (Далее)**.
- Выберите тип контроля доступа:
 - **Internal I/O (Внутренний ввод-вывод)**, если требуется управлять списками в камере. См. раздел *Открытие шлагбаума для известных автомобилей с использованием входов-выходов камеры на стр. 18*.
 - **Controller (контроллер)**, если требуется подключить дверной контроллер. См. раздел *Подключение к дверному контроллеру на стр. 20*.
 - **Relay (Реле)**, если требуется подключиться к релейному модулю. См. раздел *Открытие шлагбаума для известных автомобилей с помощью модуля реле на стр. 17*.
- В раскрывающемся списке **Barrier mode (Режим шлагбаума)** в разделе **Open from lists (Открыть из списка)** выберите пункт **Allowlist (Список разрешенных)**.
- В раскрывающемся списке **Vehicle direction (Направление автомобиля)** выберите **out (выезд)**.
- В раскрывающемся списке **ROI** выберите область детекции, которую вы хотели бы использовать, или выберите все области.
- Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

На странице **Image settings** (Настройки изображения):

1. Выберите количество областей детекции.
2. Выберите область, где находится камера.
3. Выберите тип съемки. См. раздел *Настройка параметров съемки на стр. 10.*
4. Перетащите опорные точки, чтобы отрегулировать область детекции. См. *Настройка области детекции на стр. 9.*
5. Отрегулируйте направление области детекции. Направление определяет, как приложение будет регистрировать транспортные средства, въезжающие в область или выезжающие из нее.
6. Нажмите кнопку **Next** (Далее)

На странице **Event data** (Данные о событиях):

Примечание.

Подробные настройки см. в следующих разделах: *Отправка информации о событии в программное обеспечение сторонних производителей на стр. 25.*

1. В раскрывающемся списке **Protocol** (Протокол) выберите один из следующих протоколов:
 - TCP
 - HTTP POST
2. В поле **Server URL** (URL-адрес сервера) введите адрес сервера и порт в следующем формате: 127.0.0.1:8080.
3. В поле **Device ID** (Идентификатор устройства) введите имя устройства или оставьте его без изменений.
4. В разделе **Event types** (Типы событий) выберите один или несколько из следующих параметров:
 - **New** (Создание) — первое обнаружение номерного знака.
 - **Update** (Обновление) — представляет собой замену символа на ранее обнаруженном номерном знаке либо обнаружение направления по мере перемещения номерного знака и его отслеживания на изображении.
 - **Lost** (Потеряно) — является последним отслеживаемым событием на номерном знаке перед его выходом из изображения. Кроме того, в нем содержится направление номерного знака.
5. Чтобы включить эту функцию, выберите **Send event data to server** (Отправить данные о событии на сервер).
6. Чтобы снизить трафик при использовании HTTP POST можно выбрать **Do not to send images through HTTP POST** (Не отправлять изображения по протоколу HTTP POST).
7. Нажмите кнопку **Next** (Далее)

На странице **Import list from a .csv file** (Импорт списка из файла CSV):

1. Если у вас уже есть список зарегистрированных номерных знаков, выберите импорт в качестве **blocklist** (списка запрещенных) или **allowlist** (списка разрешенных).
2. Нажмите кнопку **Finish** (Готово).

Как получить доступ к веб-странице устройства

Если вы не знаете IP-адрес своего устройства, используйте утилиту **AXIS IP Utility** или приложение **AXIS Device Manager**, чтобы найти устройство в сети. Оба эти приложения можно бесплатно скачать на странице axis.com/support.

Мы рекомендуем следующие браузеры:

- Chrome™

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

- Firefox®
1. Запустите веб-браузер.
 2. Введите IP-адрес или имя хоста устройства Axis в адресную строку браузера.
 3. Введите имя пользователя и пароль. Перед первой попыткой доступа к устройству необходимо сначала настроить пароль root.
 4. При первой попытке доступа к устройству вам будет предложено сделать некоторые первоначальные настройки. По окончании настройки в браузере откроется страница живого просмотра для устройства.

Дополнительные сведения о том, как определить и назначить IP-адрес, см. в документе *How to assign an IP address and access your device (Как назначить IP-адрес и получить доступ к своему устройству)* на странице устройства на сайте axis.com.

Установка нового пароля для учетной записи root

По умолчанию для учетной записи администратора используется имя пользователя `root`. Для учетной записи `root` пароль по умолчанию не установлен. Пароль задается при первом входе в устройство.

1. Введите пароль. Соблюдайте инструкции по созданию надежных паролей. См. *Безопасные пароли* на стр. 9.
2. Введите пароль еще раз для подтверждения.
3. Нажмите **Добавить пользователя**.

Важно!

Если вы потеряете пароль для учетной записи `root`, перейдите к разделу *Сброс к заводским установкам* на стр. 69 и следуйте инструкциям.

Безопасные пароли

Важно!

Устройства Axis передают первоначально установленный пароль по сети в текстовом виде. Чтобы защитить свое устройство, после первого входа в систему настройте безопасное зашифрованное HTTPS-соединение, а затем измените пароль.

Пароль устройства — это основное средство защиты ваших данных и сервисов. Для устройств Axis не предусмотрена собственная политика использования паролей, так как эти устройства могут входить в состав систем разного типа и назначения.

Для защиты данных мы настоятельно рекомендуем соблюдать указанные ниже правила.

- Используйте пароль длиной не менее 8 символов. Желательно создать пароль с помощью генератора паролей.
- Никому не сообщайте пароль.
- Периодически меняйте пароль — хотя бы раз в год.

Доступ к настройкам приложения

1. На веб-странице камеры перейдите к пункту **Apps (Приложения)**, запустите приложение и нажмите кнопку **Open (Открыть)**.

Настройка области детекции

Примечание.

Если переместить область детекции на угол, превышающий 60°, или поместить ее за пределами области живого просмотра, произойдет автоматический перескок обратно, в положение по умолчанию. Убедитесь, что после сохранения настроек область видеонаблюдения остается на месте.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

1. Выберите в меню **Settings (Настройки)**.
 2. Нажмите **Edit area of interest (Изменить область детекции)**.
 3. Чтобы улучшить процесс проверки и записи изображений, выберите меню **Zoom (Зум)** и настройте ползунок с учетом своих потребностей.
 4. Чтобы активировать автоматическую фокусировку камеры на транспортных средствах, нажмите **Autofocus (Автофокусировка)**. Чтобы установить фокус вручную, откройте меню **Focus (Фокусировка)** и выполните настройку с помощью ползунка.
 5. Чтобы отрегулировать область детекции, щелкните кнопкой мыши в любом месте области и перетащите опорные точки, выделенные синим цветом.
 6. Чтобы получить правильные результаты, связанные с направлением перемещения, в **Event log (Журнал событий)** поверните стрелку в направлении движения. Щелкните кнопкой мыши за пределами области детекции, а затем нажмите на стрелку и поверните, чтобы задать направление. Результаты перемещения в заданном направлении отображаются в столбце **Direction (Направление)**. Обратите внимание, что одна область может обнаруживать номерные знаки в обоих направлениях
- Чтобы добавить вторую область детекции, выберите 2 в раскрывающемся меню **Area of interest (Область детекции)**.



Пример с одной областью детекции.

Примечание.

Для повышения производительности задавайте размер области детекции как можно меньше.

Выбор региона

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Image (Изображение)**.
2. В раскрывающемся списке **Region (Регион)** выберите свой регион.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Начало работы

Настройка параметров съемки

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Image (Изображение)**.
2. Чтобы изменить разрешение снимаемых изображений, перейдите к пункту **Resolution (Разрешение)**.
3. Чтобы изменить угол поворота снятого изображения, перейдите к пункту **Image rotation (Поворот изображения)**.
4. Чтобы изменить способ сохранения снятых изображений, перейдите к пункту **Save full frame (Сохранять полный кадр)**:
 - **License plate crop (Кадрировать номерной знак)**: сохраняется только изображение номерного знака.
 - **Vehicle crop (Кадрировать автомобиль)**: сохраняется снятое изображение транспортного средства.
 - **Frame downsized 480x270 (Уменьшить размер кадра до 480x270)**: сохраняется целиком всё изображение, разрешение уменьшается до 480x270.
 - **Full frame (Полный кадр)**: сохраняется целиком всё изображение в полном разрешении.

Настройка хранения событий

Событие состоит из захваченного изображения, номерного знака, области детекции, направления автомобиля, типа доступа, а также даты и времени.

В этом примере объясняется, как организовать хранение событий, связанных с номерными знаками автомобилей из списка разрешенных, в течение 30 дней.

Требования:

- Камера должна быть физически установлена и подключена к сети.
 - На камере должно быть установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
 - Внутреннее хранилище или SD-карта, установленная в камере.
1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Events (События)**.
 2. Выберите **Save events (Сохранить события)**, затем выберите **Allowlisted (Из списка разрешенных)**.
 3. В разделе **Delete events after (Удалить события через)** выберите **30 days (30 дней)**.

Примечание.

Чтобы обнаружить вставленную SD-карту во время выполнения приложения, необходимо перезапустить приложение. Если SD-карта установлена в камере, то приложение автоматически выберет SD-карту в качестве хранилища по умолчанию.

AXIS License Plate Verifier использует внутреннюю память камер для сохранения до 1000 событий, используя для этого обрезание номерных знаков в виде кадра. При использовании более крупных кадров изменится количество событий, которые можно сохранить.

Чтобы изменить настройки захвата изображения, откройте раздел **Settings > Image (Настройки > Изображение)**. На SD-карту можно сохранять до 100 000 событий, используя любой тип кадра.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Управление списками

Управление списками

Добавление обнаруженного номерного знака в список

Номерной знак можно добавить непосредственно в список после его обнаружения приложением.

1. Перейдите на вкладку Event log (Журнал событий).
2. Перейти в раздел Latest Event (Последнее событие).
3. Нажмите Add to list (Добавить список) рядом с номерным знаком, который требуется добавить.
4. Выберите список, в который требуется добавить номерной знак, в раскрывающемся меню списка.
5. Нажмите Append (Добавить).

Добавление описания к номерным знакам

Для добавления описания к номерному знаку в списке:

- Перейдите в раздел List management (Управление списками).
- Выберите номерной знак, который вы хотите изменить, и щелкните значок пера.
- Введите соответствующую информацию в поле Description (Описание) в верхней части списка.
- Для сохранения щелкните значок диска.

Настройка имен списков

Имя любого из списков можно изменить в соответствии с вашими потребностями.

1. Перейдите в раздел List management (Управление списками).
2. Перейдите в меню списка, имя которого требуется изменить.
3. Выберите пункт Rename (Переименовать).
4. Введите имя списка.

Имя списка будет обновлено в любых действующих конфигурациях.

Импорт номерных знаков для списка разрешенных

Номерные знаки для списка разрешенных можно импортировать из файла в формате CSV, хранящегося на компьютере. В CSV-файле для каждого номерного знака также можно добавить комментарий.

Структура CSV-файла должна выглядеть следующим образом: номерной знак, описание

Пример

Только номерной знак: AXIS123

Номерной знак + описание: AXIS123, John Smith

Номерной знак + дата + описание: AXIS123, 2022-06-08, John Smith

1. Перейдите в раздел List management (Управление списками)
2. Перейдите в контекстное меню рядом с пунктом Allowlist (Список разрешенных) и выберите пункт Import from file (Импортировать из файла).

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Управление списками

3. Найдите нужный CSV-файл на компьютере.
4. Нажмите кнопку ОК.
5. Убедитесь, что импортированные номерные знаки появились в поле **Allowlist (Список разрешенных)**.

Передача списков номерных знаков на другие камеры

Списки номерных знаков можно передавать на другие камеры в сети. В процессе синхронизации все текущие списки номерных знаков других камер будут переопределены.

1. Перейдите в раздел **List management (Управление списками)**.
2. В разделе **Camera synchronization (Синхронизация с камерой)** введите IP-адрес, имя пользователя и пароль.
3. Нажмите **+**.
4. Нажмите **Camera synchronization (Синхронизировать с камерой)**.
5. Проверьте, что дата и время в разделе **Last sync (Последняя синхронизация)** соответствующим образом обновились.

Создание расписаний для списков

Списки могут быть активными только в определенные моменты времени в течение определенных дней недели. Чтобы создать расписание для списка:

- Перейдите в раздел **List management (Управление списками)**.
- Перейдите в меню списка, имя которого требуется добавить в расписание.
- Во всплывающем меню выберите пункт **Schedule (Добавить в расписание)**.
- Выберите начальное и конечное время, а также день, в течение которого должен быть активен список.
- Нажмите кнопку рядом с полем **Enabled (Включено)**.
- Нажмите **Save (Сохранить)**.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Расширенные настройки

Расширенные настройки

Настройка наложения текста

В наложении текста отображается следующая информация о событии в окне живого просмотра: день недели, месяц, время, год, номерной знак автомобиля.

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Image (Изображение)**.
2. Активируйте параметр **Text overlay (Наложение текста)**.
3. Задайте для параметра **Overlay duration (Длительность наложения)** значение в диапазоне от 1 до 9 с.
4. Выберите дату, время и номерной знак (**Datetime + LP (Дата/время + номерной знак)**) или только номерной знак (**LP (Номерной знак)**).
5. Убедитесь, что наложенный текст появился в окне живого просмотра.

Обнаружение номерных знаков автомобилей при слабом освещении

Каждому обнаружению алгоритм присваивает определенную оценку, которая называется уровнем чувствительности и определяет степень доверия к результатам обнаружения. Обнаруженные номерные знаки с оценкой ниже выбранного уровня в списке событий не отображаются.

Для слабоосвещенных объектов уровень чувствительности можно уменьшить.

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Detection parameters (Параметры обнаружения)**.
2. Отрегулируйте ползунок в разделе **Sensitivity level (Уровень чувствительности)**. Во избежание ложных обнаружений рекомендуется уменьшать пороговое значение на 0,05 за один раз.
3. Убедитесь, что алгоритм обнаруживает номерные знаки так, как ожидается.

Разрешение распознавания меньшего числа символов на номерных знаках

В приложении предусмотрено минимальное количество символов, используемых для распознавания номерного знака. Минимальное количество символов по умолчанию равно пяти. Приложение можно настроить так, чтобы оно распознавало номерные знаки с меньшим количеством символов.

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Detection parameters (Параметры обнаружения)**.
2. В поле **Minimum number of characters (Минимальное число символов)** введите минимально допустимое число символов.
3. Убедитесь, что приложение обнаруживает номерные знаки должным образом.

Пропуск автомобилей только при точном совпадении номерных знаков

Алгоритм сравнения по умолчанию допускает расхождение в одном символе при поиске распознанного номерного знака в списке разрешенных или в списке запрещенных. Однако в некоторых ситуациях требуется точное совпадение всех символов номерного знака.

1. Перейдите в раздел **List management (Управление списками)**.
2. Щелкните **Strict matching (Точное соответствие)**.
3. Убедитесь, что приложение сравнивает номерные знаки так, как ожидается.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Расширенные настройки

Разрешение расхождения в более чем одном символе при проверке номерных знаков

Алгоритм сравнения по умолчанию допускает расхождение в одном символе при поиске распознанного номерного знака в списке разрешенных или в списке запрещенных. При необходимости можно разрешить несовпадение двух и более символов.

1. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Detection parameters (Параметры обнаружения)**.
2. В разделе **Allowed character deviation (Разрешенное несовпадение символов)** выберите количество символов, которые могут не совпадать.
3. Убедитесь, что приложение сравнивает номерные знаки так, как ожидается.

Предоставление операторам ограниченного доступа

Операторам можно предоставить ограниченный доступ к приложению с помощью URL-адреса. Таким образом, они имеют доступ только к журналу событий и к управлению списками. URL-адрес можно найти в разделе **Settings > User Rights (Настройки > Права пользователя)**.

Настройка защищенного подключения

Для защиты данных, которыми обмениваются между собой устройства по каналу связи (например, камера и дверной контроллер), необходимо настроить защищенное подключение по протоколу HTTPS, используя сертификаты.

1. Перейдите в меню **Settings (Настройки) > Security (Безопасность)**.
2. В разделе «HTTPS» выберите пункт **Enable HTTPS (Включить HTTPS)**.
3. Выберите пункт **Self-signed (Самозаверяющий сертификат)** или **CA-signed (ЦС-сертификат)**.

Примечание.

Узнайте больше о протоколе HTTPS и о том, как его использовать на странице .

Резервное копирование и восстановление параметров приложения.

Вы можете архивировать и восстанавливать настройки приложения, связанные с захватом видео, безопасностью, обнаружением и интеграцией. Если что-то пойдет не так, вы можете восстановить настройки из резервной копии.

Для резервного копирования настроек приложения:

- Выберите **Settings > Maintenance (Настройки > Техническое обслуживание)**.
- Нажмите **Backup configuration (Настройки резервного копирования)**.

Файл JSON будет загружен в папку для загрузок.

Для восстановления настроек приложения:

- Выберите **Settings > Maintenance (Настройки > Техническое обслуживание)**.
- Нажмите **Restore configuration (Восстановить настройки)**.

Выберите файл JSON, содержащий резервную копию.

Настройки восстанавливаются автоматически.

Очистить все события

После настройки приложения рекомендуется очистить записи любых собранных изображений или считанных номерных знаков.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Расширенные настройки

Чтобы удалить все изображения и номерные знаки из базы данных:

Выберите Settings > Maintenance (Настройки > Техническое обслуживание).

- Нажмите Clear all recognition results (Очистить все распознанные результаты).
- Нажмите Yes (Да).


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий въезда и выезда автомобилей

Сценарий въезда и выезда автомобилей

В сценарии въезда и выезда автомобилей приложение считывает номерной знак транспортного средства, зарегистрированный камерой, и производит поиск этого знака в списке номерных знаков автомобилей, которым разрешен или не разрешен въезд и выезд на охраняемую территорию (список хранится в камере).

В данном сценарии приложение, встроенное в камеру с портами ввода-вывода или с подключенным релейным модулем ввода-вывода, должно открывать и закрывать шлагбаум.

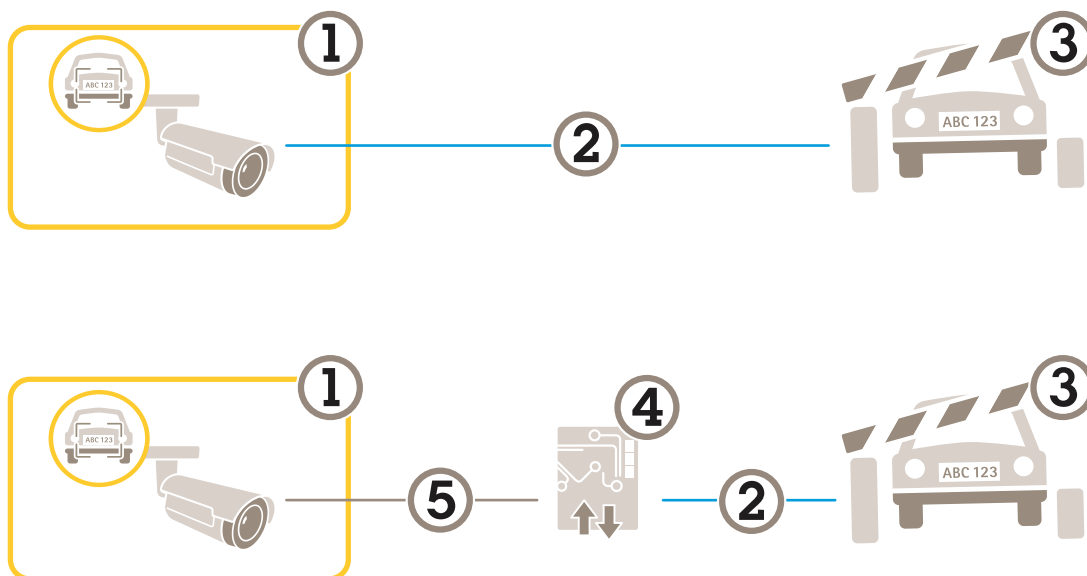

Два возможных варианта настройки для сценария въезда и выезда транспортных средств.

- 1 Камера Axis с установленным приложением для считывания номерных знаков автомобилей AXIS License Plate Verifier
- 2 Связь через порты ввода-вывода
- 3 Шлагбаум
- 4 Релейный модуль ввода-вывода Axis
- 5 IP-связь

Открытие шлагбаума для известных автомобилей с помощью модуля реле

В этом примере объясняется, как настроить приложение AXIS License Plate Verifier вместе с модулем реле, чтобы открывать шлагбаум для известного автомобиля, проезжающего через определенный участок сцены, представляющий интерес, допустим, через парковку.

Требования:

- Камера должна быть физически установлена и подключена к сети.
- На камере должно быть установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
- Между шлагбаумом и релейным модулем проложены и подсоединены кабели.
- Базовая настройка выполнена. См. *Базовая настройка на стр. 3*.

1. Перейдите на веб-страницу камеры, выберите **Settings (Настройки)** и откройте **AXIS License Plate Verifier**.
2. Перейдите на веб-страницу модуля реле и убедитесь, что порт реле подключен к порту ввода-вывода камеры.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий въезда и выезда автомобилей

3. Скопируйте IP-адрес модуля реле.
4. Вернитесь в программу AXIS License Plate Verifier.
5. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Access control (Контроль доступа)**
6. Перейдите в раздел **Type (Тип)** и выберите пункт **Relay (Реле)** в раскрывающемся списке.
7. В раскрывающемся списке **I/O output (Выходной порт ввода-вывода)** выберите порт ввода-вывода, подключенный к шлагбауму.
8. В раскрывающемся списке **Barrier mode (Режим шлагбаума)** выберите пункт **Open from lists (Открыть из списка)**, а затем установите флажок **Allowlist (Список разрешенных)**.
9. В раскрывающемся списке **Vehicle direction (Направление автомобиля)** выберите **in (въезд)**.
10. В раскрывающемся списке **ROI** область детекции, охватывающую полосу дорожного движения.
11. Введите следующую информацию:
 - IP-адрес релейного модуля в формате 192.168.0.0
 - имя пользователя релейного модуля
 - пароль релейного модуля
12. Чтобы проверить работоспособность подключения, нажмите кнопку **Connect (Подключить)**.
13. Чтобы активировать соединение, нажмите **Turn on integration (Активировать интеграцию)**.
14. Перейдите на вкладку **List management (Управление списками)**.
15. Введите номерной знак автомобиля в поле **Allowlist (Список разрешенных)**.

Примечание.

Физические входные порты с 1 до 8 на релейном модуле соответствуют портам с 1 до 8 в раскрывающемся списке. Однако порты реле с 1 до 8 на релейном модуле соответствуют портам с 9 до 16 в раскрывающемся списке. Это справедливо даже в том случае, если релейный модуль имеет только 8 портов.

16. Убедитесь в том, что приложение идентифицирует автомобиль с номерным знаком из списка разрешенных как известный автомобиль и при этом, как и должно быть, открывается шлагбаум.

Открытие шлагбаума для известных автомобилей с использованием входов-выходов камеры

В этом примере объясняется, как настроить приложение AXIS License Plate Verifier вместе с портом ввода-вывода камеры, чтобы открывать шлагбаум для известного транспортного средства, например при его въезде на парковочную площадку.

Требования:

- Камера должна быть физически установлена и подключена к сети.
- На камере должно быть установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
- Между шлагбаумом и портом ввода-вывода камеры проложены и подсоединены кабели.
- Базовая настройка выполнена. См. *Базовая настройка на стр. 3*.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий въезда и выезда автомобилей



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70394#t10124267_ru

Открытие шлагбаума для известных автомобилей с использованием входов-выходов камеры

1. Перейдите на веб-страницу приложения и выберите вкладку **Event log (Журнал событий)**, а затем добавьте обнаруженные номерные знаки в список. См. раздел *Добавление обнаруженного номерного знака в список на стр. 12*.
2. Чтобы редактировать списки напрямую, перейдите на вкладку **List management (Управление списками)**.
3. Введите в поле **Allowlist (Список разрешенных)** номерные знаки автомобилей, которым разрешен въезд.
4. Перейдите на вкладку **Settings (Настройки)**.
5. В разделе **Access control (Контроль доступа)** откройте раскрывающийся список **Type (Тип)** и выберите пункт **Internal I/O (Внутренний ввод-вывод)**.
6. Выберите **I/O output # (Выходной порт ввода-вывода #)**.
7. В раскрывающемся списке **Barrier mode (Режим шлагбаума)** выберите пункт **Open from lists (Открыть из списка)**, а затем установите флажок **Allowlist (Список разрешенных)**.
8. В раскрывающемся списке **Vehicle direction (Направление автомобиля)** выберите **in (въезд)**.
9. В раскрывающемся списке **ROI** выберите область детекции, которую вы хотели бы использовать, или выберите все области.
10. Убедитесь в том, что приложение идентифицирует автомобиль с номерным знаком из списка разрешенных как известный автомобиль и при этом, как и должно быть, открывается шлагбаум.

Примечание.

Имя любого из списков можно изменить в соответствии с вашими потребностями.

Получение уведомления о транспортном средстве, которому запрещен въезд

В этом примере объясняется, как настроить приложение таким образом, чтобы в камере создавалось событие, запускающее отправку уведомления.

Требования:

- Базовая настройка выполнена. См. раздел *Базовая настройка на стр. 3*.
1. Перейдите в раздел **List management (Управление списками)**.
 2. Введите номерной знак автомобиля в поле **Blocklist (Список запрещенных)**.
 3. Откройте веб-страницу камеры.
 4. Перейдите в меню **Settings (Настройки) > Events (События)** и настройте правило действия, в котором приложение является условием, а создание уведомления является действием.
 5. Убедитесь в том, что приложение идентифицирует автомобили с добавленными номерными знаками как транспортные средства, которым запрещен въезд, и что правило действия выполняется ожидаемым образом.


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий контроля доступа транспортных средств

Сценарий контроля доступа транспортных средств

В сценарии, где необходим контроль доступа транспортных средств, приложение можно подключить к сетевому дверному контроллеру Axis. Это позволяет настроить правила доступа, создать расписания времени доступа и легко управлять доступом не только для автомобилей сотрудников, но и для автомобилей, например, посетителей и поставщиков.

Для резервного копирования используйте систему контроля доступа, куда входит дверной контроллер и устройство считывания карты. Для настройки дверного контроллера и устройства считывания карт см. документацию пользователя на сайте axis.com

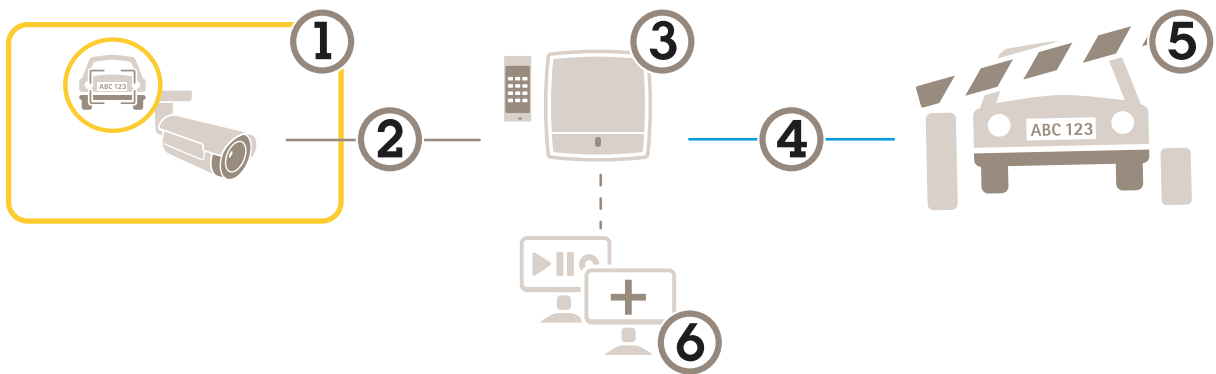

- 1 Камера Axis с установленным приложением для считывания номерных знаков автомобилей AXIS License Plate Verifier
- 2 IP-связь
- 3 Сетевой дверной контроллер Axis с устройством для считывания карт
- 4 Связь через порты ввода-вывода
- 5 Шлагбаум
- 6 Дополнительное программное обеспечение сторонних производителей

Подключение к дверному контроллеру

В данном примере будет рассмотрено подключение камеры к сетевому дверному контроллеру, то есть камера будет работать в качестве датчика. Камера отправляет данные на контроллер, который, в свою очередь, анализирует информацию и инициирует заданные события.

Примечание.

При переключении между приложениями AXIS License Plate Verifier и AXIS Entry Manager не забывайте обновлять веб-страницы для получения доступа ко всем параметрам.

Требования:

- Камера и дверной контроллер физически установлены и подключены к сети.
- На камере должно быть установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
- Базовая настройка выполнена. См. раздел *Базовая настройка* на стр. 3.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий контроля доступа транспортных средств



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70394#t10124729_ru

Настройка и запуск приложения для работы с дверным контроллером AXIS A1001 Door Controller.

Настройки оборудования в AXIS Entry Manager

1. Откройте AXIS Entry Manager и выберите в меню пункт **Setup (Настройка)**, чтобы начать настройку нового оборудования.
2. В конфигурации оборудования переименуйте сетевой дверной контроллер в "Gate controller" (Контроллер на входе).
3. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.
4. Выбрав **Configure locks connected to this controller (Настройка замков, подключенных к этому контроллеру)**, удалите параметр **Door monitor (Дверной монитор)**.
5. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.
6. Выбрав **Configure readers connected to this controller (Настройка считывателей, подключенных к этому контроллеру)**, удалите параметр **Exit reader (Выйти из считывателя)**.
7. Нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

Настройка в AXIS License Plate Verifier

1. Перейдите на веб-страницу AXIS License Plate Verifier.
2. Перейдите в раздел **Settings (Настройки) > Access control (Контроль доступа)**
3. Перейдите в раздел **Type (Тип)** и выберите пункт **Controller (Контроллер)** в раскрывающемся списке.
4. Введите следующую информацию:
 - IP-адрес контроллера в формате 192.168.0.0
 - имя пользователя контроллера
 - Пароль контроллера
5. Нажмите кнопку **Connect (Подключить)**.
6. В случае успешного соединения в раскрывающемся списке **Network Door Controller name (Имя сетевого дверного контроллера)** появляется название «Контроллер на входе». Выберите «Контроллер на входе».
7. В раскрывающемся списке **Reader name (Имя считывателя)** выберите устройство считывания, подключенное к дверному «Контроллеру на входе», например «Считыватель на входе». Эти имена можно изменить в приложении AXIS Entry Manager.
8. Чтобы активировать соединение, выберите **Turn on integration (Активировать интеграцию)**.
9. Введите в тестовое поле один из номерных знаков автомобилей пользователей либо используйте значение по умолчанию и нажмите кнопку **Test integration (Проверка интеграции)**. Убедитесь в успешном результате проверки.


Настройка пользователей, групп, дверей и расписаний в приложении AXIS Entry Manager

1. Откройте AXIS Entry Manager.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий контроля доступа транспортных средств

2. Перейдите в раздел Access Management (Управление доступом).
3. Перейдите к пункту Doors > Add identification type (Двери > Добавить тип идентификации).
4. В раскрывающемся списке Credentials needed (Необходимые учетные данные) выберите License plate only (Только номерной знак автомобиля).
5. Чтобы задать ограничения на использование данного типа идентификации, перетащите Schedule (Расписание) к двери.
6. Добавьте пользователей и для каждого пользователя введите в учетные данные License plate (Номерной знак автомобиля).
7. Выберите Add credential (Добавить учетные данные) и еще раз введите информацию о номерном знаке автомобиля.
8. Нажмите Add new group (Добавить новую группу) и введите соответствующую информацию.
9. Чтобы добавить пользователей в группу, перетащите ползунок Users (Пользователи) в нужную группу пользователей.
10. Для предоставления пользователям доступа перетащите Door (Дверь) в группу пользователей.
11. Чтобы ограничить время доступа, перетащите Schedule (Расписание) в группу пользователей.

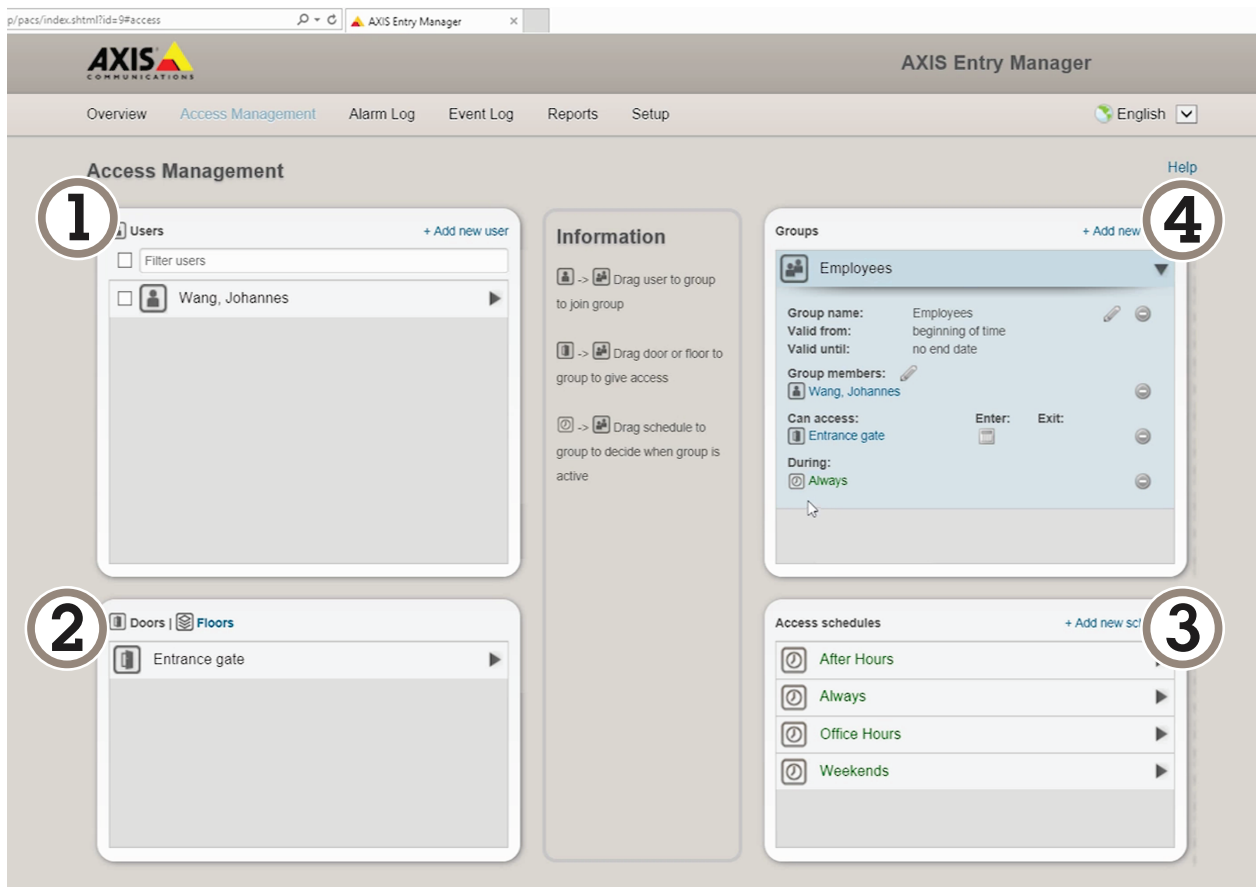

Обзор интерфейса пользователя AXIS Entry Manager.

- 1 Пользователи
- 2 Двери
- 3 Расписания

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Сценарий контроля доступа транспортных средств

4 *Группы пользователей*

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Поиск конкретных событий

Поиск конкретных событий

С помощью функции поиска можно выполнять поиск событий, используя несколько условий.

1. Перейдите на веб-страницу приложения и выберите вкладку **Event log (Журнал событий)**.
2. Выберите дату в меню календаря **Start time (Время начала)** и **End time (Время окончания)**.
3. Введите номерной знак в поле **Plate (Номерной знак)**, если требуется найти номерной знак.
4. Откройте раскрывающийся список **ROI**, чтобы выбрать актуальное для поиска условие: конкретный участок сцены, представляющий интерес, или оба условия.
5. Выберите **Direction (Направление)**, чтобы выполнить фильтрацию по входу или выходу.
6. Чтобы отфильтровать номерные знаки, относящиеся к списку разрешенных или списку запрещенных, откройте раскрывающееся меню **Access (Доступ)**.
7. Нажмите **Search (Поиск)**.

Чтобы вернуться к журналу живого просмотра, нажмите **Live (Живой просмотр)**.

Примечание.

После завершения поиска отобразится краткая статистика, относящаяся к поиску.

Чтобы показать описания, связанные с номерными знаками, щелкните значок настройки и отметьте пункт **Show description (Показать описание)**.

Экспорт и общий доступ к результатам поиска

Чтобы экспортировать результаты поиска в виде CSV-файла со статистикой, нажмите **Export (Экспорт)**, чтобы сохранить результаты в виде CSV-файла.

Чтобы скопировать API в качестве ссылки, которая может использоваться для экспорта данных в системы сторонних производителей, нажмите **Copy search link (Копировать ссылку поиска)**.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интеграция

Интеграция

Использование профилей для отправки событий на несколько серверов

С помощью профилей можно отправлять события на разные серверы, одновременно используя разные протоколы. Для использования профилей:

1. Выберите профиль в раскрывающемся меню Profiles (Профили).
2. Настройте правило. См. раздел *Отправка информации о событии в программное обеспечение сторонних производителей на стр. 25*.
3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
4. Выберите новый профиль в раскрывающемся меню Profiles (Профили).

Отправка информации о событии в программное обеспечение сторонних производителей

Примечание.

Приложение отправляет информацию о событии в формате JSON. Для получения дополнительной информации *войдите в систему с учетной записью MyAxis*, перейдите в библиотеку *AXIS VAPIX Library* и выберите раздел «AXIS License Plate Verifier»

Эта функция обеспечивает интеграцию программного обеспечения сторонних производителей благодаря отправке данных о событии по протоколу TCP или HTTP POST.

Прежде чем начать, убедитесь в следующем:

- Камера физически установлена и подключена к сети.
 - На камере установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
1. Перейдите в раздел **Integration (Интеграция) > Push events (События, при которых отправляется push-уведомление)**.
 2. В раскрывающемся списке **Protocol (Протокол)** выберите один из следующих протоколов:
 - TCP
 - HTTP POST
 - Введите имя пользователя и пароль.
 3. В поле **Server URL (URL-адрес сервера)** введите адрес сервера и порт в следующем формате: 127.0.0.1:8080
 4. В поле **Device ID (Идентификатор устройства)** введите имя устройства или оставьте его без изменений.
 5. В разделе **Event types (Типы событий)** выберите один или несколько из следующих параметров:
 - **New (Создание)** – первое обнаружение номерного знака.
 - **Update (Обновление)** – представляет собой замену символа на ранее обнаруженном номерном знаке либо обнаружение направления по мере перемещения номерного знака и его отслеживания на изображении.
 - **Lost (Потеряно)** – является последним отслеживаемым событием на номерном знаке перед его выходом из изображения. Кроме того, в нем содержится направление номерного знака.
 6. Чтобы включить эту функцию, выберите **Send event data to server (Отправить данные о событии на сервер)**.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интеграция

7. Чтобы снизить трафик при использовании HTTP POST можно выбрать **Do not to send images through HTTP POST (Не отправлять изображения по протоколу HTTP POST)**.
8. Нажмите **Save (Сохранить)**.

Примечание.

Для отправки push-уведомлений о событиях с помощью HTTP POST можно использовать заголовок авторизации вместо имени пользователя и пароля; выберите поле **Auth-Header (Заголовок авторизации)** и укажите путь к API проверки подлинности.

Отправка изображений номерных знаков на сервер

С помощью этой функции можно отправлять изображения номерных знаков на сервер через FTP.

Прежде чем начать, убедитесь в следующем:

- Камера физически установлена и подключена к сети.
 - На камере установлено и запущено приложение AXIS License Plate Verifier.
1. Перейдите в раздел **Integration (Интеграция) > Push events (События, при которых отправляется push-уведомление)**.
 2. В раскрывающемся списке **Protocol (Протокол)** выберите пункт **FTP**.
 3. В поле **Server URL (URL-адрес сервера)** введите адрес сервера в следующем формате: `ftp://10.21.65.77/LPR`.
 4. В поле **Device ID (Идентификатор устройства)** введите имя устройства. Для изображений будет создана папка с этим именем. Изображения создаются в соответствии со следующим форматом: `timestamp_area of interest_direction_carID_license plate text_country.jpg`.
 5. Введите имя пользователя и пароль для FTP-сервера.
 6. Выберите путь и модификаторы имен для имен файлов.
 7. Нажмите кнопку **Done (Готово)**.
 8. В разделе **Event types (Типы событий)** выберите один или несколько из следующих параметров:
 - **New (Создание)** – первое обнаружение номерного знака.
 - **Update (Обновление)** – представляет собой замену символа на ранее обнаруженном номерном знаке либо обнаружение направления по мере перемещения номерного знака и его отслеживания на изображении.
 - **Lost (Потеряно)** – является последним отслеживаемым событием на номерном знаке перед его выходом из изображения. Кроме того, в нем содержится направление номерного знака.

Примечание.

Направление добавляется в имя файла только при выборе значения **Lost (Потеряно)** или **Update (Обновить)**.

9. Чтобы включить эту функцию, выберите **Send event data to server (Отправить данные о событии на сервер)**.
10. Нажмите **Save (Сохранить)**.

Примечание.

Обратите внимание, что изображение зависит от типа выбранного режима съемки. См. раздел *Настройка параметров съемки на стр. 10*.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интеграция

Примечание.

Если произошел сбой при передаче событий, приложение повторно отправит на сервер первые 100 событий, завершившихся сбоем.

При использовании FTP для отправки событий на сервер Windows не используйте символ %s в именах изображений, показывающих дату и время. Это связано с тем, что операционная система Windows не принимает имена, заданные функцией %s для даты и времени. Обратите внимание, что подобное ограничение отсутствует при использовании сервера Linux.

Прямая интеграция с решениями 2N

В этом примере описана процедура прямой интеграции с устройством 2N IP

Настройте учетную запись в устройстве 2N:

1. Откройте программу 2N IP Verso
2. Перейдите в раздел **Services (Службы) > HTTP API (Прикладной программный интерфейс HTTP > Account 1 (Учетная запись 1))**.
3. Выберите пункт **Enable account (Активировать учетную запись)**.
4. Выберите пункт **Camera access (Доступ к камере)**.
5. Выберите пункт **License plate recognition (Распознавание автомобильных номеров)**.
6. Скопируйте IP-адрес.

В приложении AXIS License Plate Verifier выполните следующие действия:

1. Перейти в раздел **Integration (Интеграции) > Direct Integration (Прямая интеграция)**
2. Добавьте IP-адрес или URL-адрес для устройства 2N.
3. Выберите пункт **Connection type (Тип соединения)**.
4. Выберите пункт **Barrier is used for (Для чего используется ограждение)**.
5. Введите имя пользователя и пароль.
6. Нажмите **Enable integration (Активировать интеграцию)**.
7. Нажмите **Save (Сохранить)**.

Чтобы проверить работоспособность интеграции:

1. Откройте программу 2N IP Verso
2. Перейдите в раздел **Status (Состояние) > Events (События)**

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit








Интерфейс устройства



Интерфейс устройства


Чтобы перейти к интерфейсу устройства, введите IP-адрес устройства в веб-браузере.

Примечание.

Поддержка функций и параметров, описанных в данном разделе, зависит от конкретного устройства.

 Показать или скрыть основное меню.
 Доступ к справке по продукту.
 Изменить язык.
 Установка светлой или темной темы.
   Меню пользователя содержит:

- Информацию о пользователе, который вошел в систему.
-  Изменить пользователя : Выход текущего пользователя и вход в систему нового пользователя.
-  Выход: Выход текущего пользователя.

 Контекстное меню содержит следующие команды:

- **Analytics data (Данные аналитики)**. Нажмите «Принять», чтобы разрешить передачу неперсональных данных просмотра веб-страниц.
- **Feedback (Обратная связь)**. Отправка отзывов, которые помогут нам повысить удобство работы пользователей.
- **Legal (Юридическая информация)**. Просмотр информации о файлах cookie и лицензиях.
- **About (О системе)**. Просмотр информации об устройстве, включая версию встроенного ПО и серийный номер.
- **Старый интерфейс устройства**: Измените интерфейс устройства на старый интерфейс устройства.

Состояние

Синхронизация по NTP

Отображение информации о синхронизации по протоколу NTP, в том числе о том, синхронизировано ли устройство с NTP-сервером, и о том, сколько времени осталось до следующей синхронизации.

NTP settings (Параметры NTP). Нажмите для перехода на страницу **Date and time (Дата и время)**, где можно изменить параметры NTP.

Информация об устройстве

Отображение информации об устройстве, включая его серийный номер и версию встроенного ПО.

Upgrade firmware (Обновить встроенное ПО). Нажмите для перехода на страницу **Maintenance (Обслуживание)**, где можно выполнить обновление встроенного ПО.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Видео



Нажмите для воспроизведения живого видеопотока.



Нажмите для постановки воспроизведения живого видеопотока на паузу.



Нажмите для создания стоп-кадра живого видеопотока. Файл изображения сохраняется в папку Downloads (Загрузки) на компьютере под именем [snapshot_ГГГГ_ММ_ДД_ЧЧ_ММ_СС.jpg]. Фактический размер файла стоп-кадра зависит от механизма сжатия, применяемого в конкретном веб-браузере, с помощью которого создается стоп-кадр, поэтому он может не соответствовать настройкам сжатия в устройстве.



Нажмите для отображения выходных портов ввода-вывода. Используйте переключатель для размыкания или замыкания цепи порта, например, чтобы проверить работу внешних устройств.



Нажмите, чтобы вручную включить или выключить ИК-подсветку.



Щелкните, чтобы получить доступ к экранным элементам управления:

- **Predefined controls (Предустановленные элементы управления):** Включите этот параметр, чтобы можно было использовать доступные на экране элементы управления.
- **Custom controls (Пользовательские элементы управления):** Нажмите элемент управления, чтобы добавить экранный элемент управления. **+** Добавить пользовательский



Нажмите, чтобы вручную включить обогреватель на выбранный период времени.



Нажмите, чтобы начать непрерывную запись живого видеопотока. Чтобы остановить запись, нажмите еще раз. Если ведется запись, она автоматически возобновляется после перезагрузки.



Нажмите для отображения хранилища, настроенного для устройства. Для настройки хранилища необходимо войти в систему в качестве администратора.







Нажмите для доступа к дополнительным параметрам:


- **Video format (Формат видео).** Выберите формат кодирования видео, используемый для живого просмотра. В случае выбора формата со сжатием видео возрастут нагрузка на процессор и расходование памяти.
- **Client stream information (Информация о потоке клиента).** Включите для отображения динамической информации о видеопотоке, используемом браузером, в котором отображается живой видеопоток. Информация о битрейте отличается от информации, отображаемой в текстовом наложении, так как используются разные источники информации. В информации о потоке клиента отображается значение битрейта за последнюю секунду, которое поступает от кодека, работающего в устройстве. В накладываемом тексте отображается среднее значение битрейта за последние 5 секунд, и это значение поступает от веб-браузера. Оба значения учитывают только сам видеопоток и не учитывают служебную информацию, добавляемую при передаче видеопотока по сети по протоколу UDP/TCP/HTTP и создающую дополнительную нагрузку на сеть.
- **Adaptive stream (Адаптивный поток).** Включите эту функцию, если нужно, чтобы разрешение изображения подстраивалось под фактическое разрешение дисплея клиента. Это сделает работу пользователя более удобной и предотвратит возможную перегрузку оборудования клиента. Адаптивный поток применяется только при просмотре живого видеопотока в веб-интерфейсе в браузере. Когда включен адаптивный поток, частота кадров не может быть больше 30 кадров/с. Для стоп-кадра, создаваемого при включенном адаптивном потоке, используется разрешение изображения, выбранное адаптивным потоком.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit


Интерфейс устройства


- **Level grid (Сетка уровня).** Для отображения сетки уровня нажмите значок . Сетка помогает точнее определить, выровнено ли изображение по горизонтали. Чтобы скрыть сетку, нажмите значок .
- **Счетчик пикселей:** Нажмите , чтобы показать счетчик пикселей. Перетащите и измените размер отображаемой зоны так, чтобы она включала нужную область. Можно также задать размер отображаемой зоны в пикселях, указав нужные значения в полях **Width (Ширина)** и **Height (Высота)**.
- **Refresh (Обновить).** Чтобы обновить неподвижное изображение в режиме живого просмотра, нажмите значок .

1:1 Нажмите для просмотра живого видео с максимальным разрешением. Если максимальное разрешение больше разрешения экрана, используйте изображение меньшего размера для навигации по изображению.

 Нажмите для просмотра живого видеопотока в полноэкранном режиме. Нажмите клавишу ESC для выхода из полноэкранного режима.

Установка


Capture mode (Режим съемки)  : Режим съемки — это предустановленная конфигурация, определяющая, как камера создает изображения. Изменение режима съемки может повлиять на множество других параметров, таких как зоны просмотра и маски закрытых зон.

Mounting position (Положение установки)  : Ориентация изображения может меняться в зависимости от того, как установлена камера.

Power line frequency (Частота электросети). Выберите частоту электросети, которая используется в вашем регионе, чтобы минимизировать мерцание изображения. В Америке используется частота 60 Гц. В большинстве остальных стран мира используется частота 50 Гц. Если вы точно не знаете, какая частота электросети используется в вашем регионе, обратитесь в соответствующие местные органы.

Rotate (Вращение). Выберите желаемую ориентацию изображения.

Zoom (Зум). С помощью этого ползунка можно отрегулировать уровень зума (т. е. масштаб изображения).

Autofocus area (Область автофокусировки). Для отображения области автофокусировки нажмите значок . Эта область должна включать в себя область, представляющую интерес для наблюдения.

Autofocus (Автофокусировка). Нажмите, чтобы камера сфокусировалась на выбранной области. Если область автофокусировки не выбрана, камера фокусируется на всей снимаемой сцене.

Reset focus (Сброс фокуса). Нажмите, чтобы вернуть камеру к исходному положению фокусировки.

Focus (Фокусировка). С помощью этого ползунка можно установить фокус вручную.


Коррекция изображения


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit


Интерфейс устройства


Важно!


Мы рекомендуем не использовать одновременно несколько функций коррекции изображения, так как это может привести к проблемам с качеством.


Barrel distortion correction (BDC) (Коррекция бочкообразных искажений (BDC))  . Включите эту функцию, если нужно выпрямить изображение, имеющее бочкообразные искажения. Бочкообразные искажения — это эффект объектива, в результате которого изображение выглядит искривленным и выгнутым наружу. Этот эффект проявляется более явно с уменьшением масштаба изображения.


Crop (Обрезать)  : С помощью этого ползунка можно отрегулировать уровень коррекции. Более низкий уровень означает, что ширина изображения сохраняется за счет его высоты и разрешения. Более высокий уровень означает, что высота и разрешение изображения сохраняются за счет его ширины.

Remove distortion (Устранить искажение)  : С помощью этого ползунка можно отрегулировать уровень коррекции. Pucker (Сохранить ширину) означает, что ширина изображения сохраняется за счет его высоты и разрешения. Bloat (Сохранить высоту) означает, что высота и разрешение изображения сохраняются за счет его ширины.

Electronic image stabilization (EIS) (Электронная стабилизация изображения (EIS))  : Включение этой функции позволяет получить более сглаженное, более стабильное, неразмытое изображение. Функцию EIS рекомендуется использовать в случае установки устройства в таком месте, где оно может быть подвержено вибрациям, например, из-за ветра или транспортного потока.

Focal length (Фокусное расстояние)  : С помощью этого ползунка можно отрегулировать фокусное расстояние. С увеличением фокусного расстояния увеличивается масштаб изображения, но сужается угол обзора. Напротив, при более коротком фокусном расстоянии масштаб изображения меньше, а угол обзора шире.

Stabilizer margin (Диапазон стабилизатора)  : С помощью ползунка отрегулируйте пороговый уровень стабилизатора, определяющий уровень вибрации для стабилизации. Если в месте установки устройство подвержено сильной вибрации, переместите ползунок в направлении положения **Max (Макс.)**. При этом, однако, будет охвачена меньшая площадь объекта съемки. При меньшем уровне вибрации переместите ползунок в сторону **Min (Мин.)**.

Straighten image (Выровнять изображение)  : Включив этот параметр и используя ползунок, изображение можно выровнять по горизонтали путем цифрового вращения и обрезки. Эта функция удобна в случае, когда нет возможности точно выровнять саму камеру. В идеале изображение следует выровнять непосредственно во время установки.





: Нажмите, если нужно, чтобы на изображении отображалась вспомогательная сетка.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства



: Нажмите, если нужно скрыть сетку.

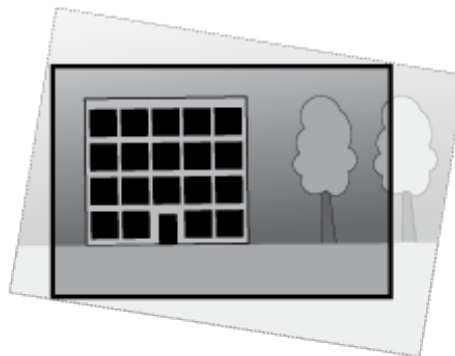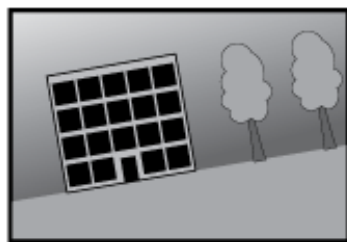

Изображение до и после выравнивания.

Image (Изображение)

Вид изображения

Scene profile (Профиль сцены) ⓘ : Выберите профиль сцены, подходящий для вашего сценария видеонаблюдения. Профиль сцены оптимизирует параметры изображения, включая цветность, яркость, четкость, контрастность и локальную контрастность, для конкретной среды или цели применения.

- **Forensic (Детальное наблюдение)**. Подходит для целей охранного видеонаблюдения.
- **Indoor (Для работы в помещениях)** ⓘ : Подходит для видеонаблюдения внутри здания.
- **Outdoor (Для работы на улице)** ⓘ : Подходит для видеонаблюдения на открытом воздухе.
- **Vivid (Яркий)**. Удобен для демонстрационных целей.
- **Traffic overview (Обзор трафика)**: Подходит для мониторинга дорожного движения.

Saturation (Насыщенность): С помощью этого ползунка можно отрегулировать интенсивность цвета. Например, можно получить изображение в градациях серого цвета.



AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Contrast (Контраст). С помощью этого ползунка можно задать разность между яркостями светлого и темного участков изображения.



Brightness (Яркость). С помощью этого ползунка можно отрегулировать яркость изображения. Это позволит лучше видеть объекты на изображении. Регулировка яркости применяется к уже полученному изображению и не добавляет в него новой информации. Для лучшей проработки деталей в темных участках, как правило, лучше повысить коэффициент усиления сигнала датчика изображения или увеличить время экспозиции (выдержку).



Sharpness (Четкость). С помощью этого ползунка можно отрегулировать контрастность границ объектов, чтобы объекты были более отчетливо видны на изображении. Повышение четкости может приводить к увеличению битрейта, а значит, и к увеличению объема памяти, необходимого для хранения видеозаписей.



Широкий динамический диапазон

WDR. Включите эту функцию, чтобы на изображении были видны объекты как в темных, так и в ярко освещенных местах.

Local contrast (Локальный контраст) ⓘ . С помощью этого ползунка можно отрегулировать контрастность изображения: с увеличением значения возрастает контраст между темными и светлыми участками.

Tone mapping (Корректировка тонов) ⓘ . С помощью этого ползунка можно отрегулировать корректировку тонов, применяемую к изображению. При нулевом значении применяется только стандартная гамма-коррекция, а с увеличением значения будет повышаться видимость деталей на изображении.

Баланс белого

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Если камера определяет цветовую температуру входящего света, она может скорректировать цвета, чтобы они выглядели более естественно. Если этого недостаточно, можно выбрать подходящий источник света из списка.

Настройка «автоматический баланс белого» снижает риск появления «мерцания» цвета на изображении за счет постепенного учета изменений. При изменении освещения или при первом включении камеры адаптация к новому источнику света может занять до 30 секунд. Если в месте съемки присутствует несколько источников света с разной цветовой температурой, алгоритм автоматического баланса белого производит настройку по доминирующему источнику света. От этого принципа работы можно отказаться, выбрав фиксированный баланс белого, соответствующий тому источнику света, который должен использоваться в качестве опорного.

Light environment (Условия освещения).

- **Automatic (Автоматически)**. Цвет источника света определяется и компенсируется автоматически. Это рекомендуемый вариант, который подходит для большинства ситуаций.
- **Automatic – outdoors (Автоматически – улица)** . Цвет источника света определяется и компенсируется автоматически. Это рекомендуемый вариант, который подходит для большинства ситуаций вне помещения.
- **Custom – indoors (Настройка – помещение)** . Фиксированная регулировка цвета для съемок в помещении с искусственным (но не люминесцентным) освещением при стандартной цветовой температуре света порядка 2800 К.
- **Custom – outdoors (Настройка – улица)** . Фиксированная регулировка цвета для съемок в солнечную погоду при цветовой температуре света порядка 5500 К.
- **Fixed – fluorescent 1 (Фиксированный – флуоресцентные лампы 1)**. Фиксированная регулировка цвета для съемки при люминесцентном освещении с цветовой температурой света порядка 4000 К.
- **Fixed – fluorescent 2 (Фиксированный – флуоресцентные лампы 2)**. Фиксированная регулировка цвета для съемки при люминесцентном освещении со цветовой температурой света порядка 3000 К.
- **Fixed – indoors (Фиксированный – помещение)**. Фиксированная регулировка цвета для съемок в помещении с искусственным (но не люминесцентным) освещением при стандартной цветовой температуре света порядка 2800 К.
- **Fixed – outdoors 1 (Фиксированный – улица 1)**. Фиксированная регулировка цвета для съемок в солнечную погоду при цветовой температуре света порядка 5500 К.
- **Fixed – outdoors 2 (Фиксированный – улица 2)**. Фиксированная регулировка цвета для съемок в условиях облачности при цветовой температуре света порядка 6500 К.
- **Street light – mercury (Уличное освещение – ртутные лампы)** . Фиксированная регулировка цвета для нейтрализации ультрафиолетового излучения ртутных газоразрядных ламп, которые обычно используются для уличного освещения.
- **Street light – sodium (Уличное освещение – натриевые лампы)** . Фиксированная регулировка цвета для компенсации желто-оранжевого отсвета натриевых газоразрядных ламп, которые обычно используются для уличного освещения.
- **Hold current (Сохранить текущие настройки)**. Сохранять текущие настройки и не компенсировать изменения в освещенности.
- **Manual (Вручную)** . Установка фиксированного баланса белого с использованием объекта белого цвета. В режиме живого просмотра перетащите круг на объект, который камера должна воспринимать как белый. Отрегулируйте баланс белого вручную, используя ползунки **Red balance (Баланс красного)** и **Blue balance (Баланс синего)**.

Day-night mode (Дневной/ночной режим)

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

IR-cut filter (ИК-фильтр).

- **Auto (Автоматически).** Выберите, если нужно, чтобы ИК-фильтр включался и выключался автоматически. В режиме дневной съемки ИК-фильтр включается и препятствует прохождению инфракрасного света. В ночном режиме ИК-фильтр выключается и светочувствительность камеры возрастает.
- **On (Вкл.).** Выберите, если нужно включить ИК-фильтр. Изображение будет цветным, но светочувствительность понизится.
- **Off (Выкл.).** Выберите, если нужно выключить ИК-фильтр. Светочувствительность будет выше, но изображение будет черно-белым.

Threshold (Порог). С помощью этого ползунка можно отрегулировать пороговое значение освещенности, при котором камера должна переключаться из дневного в ночной режим.


- Чтобы уменьшить порог переключения ИК-фильтра, переместите ползунок ближе к позиции **Bright (Светло)**. Камера будет переключаться в режим ночной съемки в более светлое время суток.
- Чтобы увеличить порог переключения ИК-фильтра, переместите ползунок ближе к позиции **Dark (Темно)**. Камера будет переключаться в режим ночной съемки в более темное время суток.


IR light (ИК-свет)

Если у вашего устройства нет встроенной подсветки, эти элементы управления доступны, только если к устройству подключена соответствующая дополнительная принадлежность Axis.

Allow illumination (Разрешить подсветку). Включите этот параметр, чтобы камера могла использовать встроенную подсветку в ночном режиме.


Synchronize illumination (Синхронизировать подсветку). Включите этот параметр, если нужно, чтобы подсветка автоматически включалась и выключалась в зависимости от освещенности. ИК-подсветка синхронизируется с режимом дневной/ночной съемки, только если для ИК-фильтра выбран режим **Auto (Автоматически)** или **Off (Выкл.)**.

Automatic illumination angle (Автоматический угол подсветки)  . Включите этот параметр, если нужно, чтобы угол подсветки регулировался автоматически.

Illumination angle (Угол подсветки)  . С помощью этого ползунка можно вручную задать угол подсветки, например, если он должен отличаться от угла обзора камеры. Если камера имеет широкий угол обзора, можно установить более узкий угол подсветки (для увеличения дальности подсветки). Это, однако, приведет к образованию затемненных углов на изображении.

IR wavelength (Длина волны ИК-подсветки)  . Выберите требуемую длину волны для ИК-подсветки.

White light (Белая подсветка) 

Allow illumination (Разрешить подсветку)  . Включите этот параметр, если нужно, чтобы камера использовала белую подсветку в ночном режиме.










Synchronize illumination (Синхронизировать подсветку)  . Включите этот параметр, если нужно, чтобы белая подсветка автоматически включалась и выключалась в зависимости от освещенности.

Exposure (Экспозиция)

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства





Exposure mode (Режим экспозиции). Выбрав подходящий режим экспозиции, можно уменьшить быстро меняющиеся нерегулярные эффекты на изображении, например мерцание, создаваемое источниками света разного типа. Рекомендуется использовать режим автоматического управления экспозицией либо ту же частоту, что и в сети электропитания.

- **Automatic (Автоматически).** Камера автоматически регулирует апертуру, усиление и выдержку.
- **Automatic aperture (Автоматическое управление диафрагмой)**  . Камера автоматически регулирует диафрагму и усиление. Используется фиксированная экспозиция.
- **Automatic shutter (Автоматическое управление затвором)**  . Камера автоматически регулирует скорость работы затвора и усиление. Используется фиксированное раскрытие диафрагмы.
- **Hold current (Сохранить текущие настройки).** Текущие настройки экспозиции блокируются.
- **Flicker-free (Без мерцания)**  . Камера автоматически регулирует апертуру и усиление, используя только следующие значения выдержки: 1/50 с (50 Гц) и 1/60 с (60 Гц).
- **Flicker-free 50 Hz (50 Гц без мерцания)**  . Камера автоматически регулирует апертуру и усиление, используя выдержку 1/50 с.
- **Flicker-free 60 Hz (60 Гц без мерцания)**  . Камера автоматически регулирует апертуру и усиление, используя выдержку 1/60 с.
- **Flicker-reduced (С подавлением мерцания)**  . Тот же режим, что и режим «Без мерцания», но для более ярко освещенных сцен камера может использовать более короткую выдержку, чем 1/100 с (50 Гц) и 1/120 с (60 Гц).
- **Flicker-reduced 50 Hz (50 Гц с подавлением мерцания)**  . Тот же режим, что и режим «Без мерцания», но для более ярко освещенных сцен камера может использовать более короткую выдержку, чем 1/100 с.
- **Flicker-reduced 60 Hz (60 Гц с подавлением мерцания)**  . Тот же режим, что и режим «Без мерцания», но для более ярко освещенных сцен камера может использовать более короткую выдержку, чем 1/120 с.
- **Manual (Вручную)**  . Используются фиксированные значения апертуры, усиления и выдержки.

Exposure zone (Участок экспонирования). Заданный участок экспонирования позволяет камере обеспечить наилучшее качество изображения в наиболее значимой части сцены. Выберите наиболее важную часть сцены, например зону перед входной дверью, для которой должен автоматически рассчитываться уровень экспозиции.


Примечание.

Участки экспонирования относятся к исходному изображению (не повернутому), и имена участков применяются к исходному изображению. Это означает, например, что если видеопоток будет повернут на 90°, то верхний (**Upper**) участок в потоке станет правым (**Right**) участком, а левый (**Left**) участок станет нижним (**Lower**).

- **Automatic (Автоматически).** Подходит для большинства ситуаций.
- **Center (Центр).** Для расчета экспозиции используется фиксированная область в центре изображения. При живом просмотре размер и положение этой области остаются неизменными.
- **Full (Полностью)**  . Для расчета экспозиции используется полностью все изображение в режиме живого просмотра.
- **Upper (Вверху)**  . Для расчета экспозиции используется участок в верхней части изображения, имеющий фиксированные размер и положение.
- **Lower (Внизу)**  . Для расчета экспозиции используется участок в нижней части изображения, имеющий фиксированные размер и положение.
- **Left (Слева)**  . Для расчета экспозиции используется участок в левой части изображения, имеющий фиксированные размер и положение.


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- **Right (Справа)**  . Для расчета экспозиции используется участок в правой части изображения, имеющий фиксированные размер и положение.
- **Spot (Пятно)**. Для расчета экспозиции используется участок живого изображения, имеющий фиксированные размер и положение.
- **Custom (Настроить)**. Экспозиция вычисляется по определенному участку живого изображения, размер и положение которого можно регулировать.

Max shutter (Минимальная выдержка). Задайте время выдержки для обеспечения наилучшего качества изображения. При более долгой выдержке (низкой скорости затвора) могут размываться движущиеся объекты, а при очень короткой выдержке (высокой скорости затвора) может ухудшиться качество изображения. Для улучшения качества изображения при минимальной выдержке используется максимальный коэффициент усиления.


Max gain (Максимальное усиление). Выберите подходящее значение максимального коэффициента усиления. Чем выше максимальное усиление, тем лучше прорабатываются детали в темных участках изображения, но при этом также повышается и уровень шума. При более высоком уровне шума, помимо прочего, менее рационально используются ресурсы сети и хранилища. Если задать слишком высокий максимальный коэффициент усиления, то изображения могут сильно отличаться при съемке в дневное и ночное время, если при этом имеется значительная разница в освещенности. При максимальном усилении используется максимальная скорость затвора (минимальная выдержка) для улучшения качества изображения.


Motion-adaptive exposure (Экспозиция в зависимости от движения)  : Выберите для уменьшения размытия изображения из-за движения при слабом освещении.

Blur-noise trade-off (Оптимум между размытием и шумом): С помощью этого ползунка можно отрегулировать приоритет между размытием изображения движущихся предметов и уровнем шума. Если в приоритете снижение ширины видеопотока и уменьшение уровня шума за счет менее детального изображения движущихся объектов, переместите ползунок ближе к положению **Low noise (Низкий уровень шума)**. Если, напротив, желательно получать детальное изображение движущихся объектов, пусть даже за счет расширения видеопотока и увеличения шума, переместите ползунок ближе к положению **Low motion blur (Низкое размытие при движении)**.


Примечание.

Величину экспозиции можно изменять, регулируя саму экспозицию или путем регулировки усиления. Увеличение выдержки (времени экспонирования) приводит к размытию изображения движущихся объектов, а с ростом коэффициента усиления повышается уровень шума. Если ползунок **Blur-noise trade-off (Оптимум между размытием и шумом)** установлен ближе к значению **Low noise (Низкий уровень шума)**, для увеличения экспозиции будет использоваться более длительное время выдержки, а не более высокий коэффициент усиления. При смещении оптимума в сторону **Low motion blur (Низкое размытие при движении)** — наоборот. При низкой освещенности усиление и выдержка в конечном счете достигнут своих максимальных значений независимо от установленного приоритета.

Lock aperture (Зафиксировать апертуру)  . Включите этот параметр, если нужно, чтобы значение апертуры, установленное ползунком **Aperture (Апертура)**, оставалось неизменным. Выключите этот параметр, если нужно, чтобы камера регулировала апертуру автоматически. Например, можно зафиксировать апертуру для сцен с неизменными условиями освещения.

Aperture (Апертура)  . С помощью этого ползунка можно отрегулировать апертуру, то есть количество света, проходящего через объектив. Чтобы на матрицу попадало больше света, а значит, изображение было более ярким при слабом освещении, переведите ползунок ближе к положению **Open (Открыта)**. При широко открытой диафрагме уменьшается глубина резкости, и в результате объекты, расположенные ближе к камере или дальше от нее, могут оказаться не в фокусе. Для увеличения глубины резкости ползунок следует переместить в сторону **Closed (Закрыта)**.

Exposure level (Уровень экспозиции). С помощью этого ползунка можно отрегулировать экспозицию, используемую для получения изображения.

Defog (Противотуманный фильтр)  . Включите этот параметр, если нужно, чтобы устройство обнаруживало влияние тумана на изображение и автоматически устраняло это влияние для получения более четкого изображения.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Примечание.

Мы рекомендуем не включать функцию Defog (Противотуманный фильтр) для сцен с низкой контрастностью, большой разницей в освещенности разных участков или когда изображение при автоматической фокусировке слегка расфокусировано. Это может влиять на качество изображения, например приводить к увеличению контрастности. Кроме того, если при включенном противотуманном фильтре будет слишком много света, это также может отрицательно сказаться на качестве изображения.

Поток

General (Общие)

Resolution (Разрешение). Выберите разрешение изображения исходя из требований к видеонаблюдению и особенностей сцены. Чем выше разрешение, тем больший объем данных передается за единицу времени, а значит, тем выше требования к минимальной пропускной способности сети и емкости системы хранения.

Frame rate (Частота кадров). Во избежание проблем с пропускной способностью сети или для экономии места в хранилище можно ограничить частоту кадров, установив для нее фиксированное значение. Если оставить нулевое значение, будет поддерживаться максимально возможное при текущих условиях значение частоты кадров. Чем больше частота кадров, тем выше требования к ширине канала передачи и емкости системы хранения данных.

Compression (Сжатие). С помощью этого ползунка можно отрегулировать степень сжатия изображения. При более высокой степени сжатия уменьшается битрейт, но ухудшается качества изображения. При низкой степени сжатия повышается качество изображения, однако возрастает нагрузка на сеть и используется больше места в хранилище.

Signed video (Видео с цифровой подписью): Чтобы добавить на видеоизображение видеопоток с цифровой подписью, включите эту функцию. Функция видео с цифровой подписью защищает видеопоток от несанкционированных действий путем добавления криптографических подписей к видеозаписи.


Кодирование в формате H.26x

Zipstream. Оптимизированная для охранного видеонаблюдения технология уменьшения среднего битрейта видеопотока в формате H.264 или H.265 в режиме реального времени. При использовании технологии Axis Zipstream сцены с большим количеством важных областей, например сцены с движущимися объектами, передаются с высоким битрейтом. Для более статичных сцен Zipstream применяет более низкий битрейт, сокращая тем самым нагрузку на сеть и экономия память. Более подробную информацию см. в разделе *Уменьшение битрейта с помощью технологии Axis Zipstream*.

Выберите требуемую степень уменьшения битрейта:

- **Off (Выкл.).** Битрейт не снижается.
- **Low (Низкий).** Практически незаметное снижение качества изображения в большинстве сцен. Этот вариант выбран по умолчанию, и его можно использовать для уменьшения битрейта при съемке сцен любого типа.
- **Medium (Средний).** Заметный результат в некоторых сценах, а именно меньший уровень шума и незначительное снижение детализации в областях, представляющих меньший интерес (например, в областях без движения).
- **High (Высокий).** Заметный результат в некоторых сценах, а именно меньший уровень шума и снижение детализации в областях, представляющих меньший интерес (например, в областях без движения). Этот вариант рекомендуется использовать для устройств, подключенных к облаку или использующих локальное хранилище.
- **Higher (Более высокий).** Заметный результат в некоторых сценах, а именно меньший уровень шума и снижение детализации в областях, представляющих меньший интерес (например, в областях без движения).
- **Extreme (Предельный).** Видимый результат в большинстве сцен. Битрейт оптимизируется для максимальной экономии емкости хранилища.


Dynamic FPS (Динамическая частота кадров) (количество кадров в секунду). Включите этот параметр, если нужно, чтобы ширина видеопотока (и требуемая пропускная способность) варьировалась в зависимости от интенсивности изменений (активности) в сцене. Чем выше активность, тем шире видеопоток и тем более высокая пропускная способность канала связи требуется для его передачи.

Lower limit (Нижний предел)  : Введите минимальное значение частоты кадров. При регулировании частоты кадров в зависимости от интенсивности движения в сцене она будет изменяться в диапазоне между этим минимальным значением и значением частоты кадров, используемым для видеопотока по умолчанию. Частоту кадров рекомендуется ограничивать снизу в сценах, где практически отсутствует движение, когда частота кадров может снизиться до 1 кадра/с или ниже.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit



Интерфейс устройства

Dynamic GOP (Динамическая регулировка параметра GOP) (группа кадров). Включите этот параметр, если нужно, чтобы интервал между соседними I-кадрами регулировался динамически в зависимости от интенсивности изменений (активности) в сцене.


Upper limit (Верхний предел)  : Введите максимальную длину GOP, то есть максимальное количество P-кадров между двумя соседними I-кадрами.

P-frames (P-кадры). Введите требуемое количество P-кадров. Чем больше значение, тем меньшая пропускная способность требуется. Однако в случае перегрузки сети, ведущей к потере сетевых пакетов, качество видео может заметно ухудшиться.

Bitrate control (Контроль битрейта).

- **Average (Усредненный).** Выберите этот вариант, если нужно, чтобы битрейт автоматически регулировался продолжительное время для достижения максимально возможного качества изображения на основе доступной емкости хранилища.
 -  Нажмите, чтобы вычислить требуемое (целевое) значение битрейта в зависимости от доступной емкости хранилища, продолжительности хранения записей и предельного битрейта.
 - **Target bitrate (Целевой битрейт).** Введите требуемое значение целевого битрейта.
 - **Retention time (Срок хранения).** Укажите срок хранения записей (количество дней).
 - **Storage (Хранилище).** Отображение расчетной емкости хранилища, которая может использоваться для хранения видеопотока.
 - **Maximum bitrate (Максимальный битрейт).** Включите этот параметр, если нужно задать предельный битрейт.
 - **Bitrate limit (Предельный битрейт)**  . Введите предельное значение битрейта, которое больше заданного целевого битрейта.
- **Maximum (Максимальный).** Выберите этот параметр, если нужно задать максимальный мгновенный битрейт видеопотока с учетом пропускной способности сети.
 - **Maximum (Максимальный).** Введите значение максимального битрейта.
- **Variable (Переменный).** Выберите этот вариант, если нужно, чтобы битрейт изменялся в зависимости от интенсивности изменений (активности) в сцене. Чем выше активность, тем шире видеопоток и тем более высокая пропускная способность канала связи требуется для его передачи. Этот вариант рекомендуется использовать в большинстве случаев.


Orientation (Ориентация)


Rotate (Вращение)  . Изображение можно повернуть на требуемый угол.

Mirror (Зеркальное отображение). Включите этот параметр, если изображение нужно отразить зеркально.

Audio (Звук)

Include (Включить). Включите эту функцию, чтобы использовать звук в видеопотоке.

Source (Источник)  . Выберите используемый источник звука.

Stereo (Стерео)  : Включите этот параметр, чтобы включить в видеопоток звук от встроенного микрофона, а также звук от внешнего микрофона.






AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Наложения



: Нажмите, чтобы добавить накладку. Выберите тип наклейки из раскрывающегося списка:

- **Text (Текст)**. Выберите этот вариант для отображения текста: текст встраивается в живое изображение, а также виден на всех видах, записях и стоп-кадрах. Можно ввести собственный текст, а также включить предварительно настроенные модификаторы для автоматического отображения информации, такой как время, дата и частота кадров.
 -  : Нажмите, если нужно добавить модификатор даты %F для отображения даты в формате гггг-мм-дд.
 -  : Нажмите, если нужно добавить модификатор времени %X для отображения времени в 24-часовом формате чч:мм:сс.
 - **Модификаторы**: Нажмите, если нужно выбрать любой из модификаторов, отображаемых в списке, и добавить его в текстовое поле. Например, модификатор %a показывает день недели.
 - **Size (Размер)**. Выберите нужный размер шрифта.
 - **Appearance (Вид изображения)**. Выберите цвет текста и фоновый цвет, например белый текст на черном фоне (по умолчанию).
 -  : Выберите положение наклейки на изображении.
- **Image (Изображение)**. Выберите этот вариант, если поверх видео должно отображаться статическое изображение. Можно использовать файлы с расширением BMP, PNG, JPEG или SVG. Чтобы загрузить изображение, нажмите **Images (Изображения)**. Перед загрузкой изображения можно выбрать следующее:
 - **Scale with resolution (Сохранение пропорций разрешения)**. Выберите этот параметр, если нужно, чтобы масштаб накладываемого изображения автоматически приводился в соответствие с разрешением видео.
 - **Use transparency (Использовать прозрачность)**. Выберите этот параметр и введите шестнадцатеричное значение RGB для данного цвета. Используйте формат RRGGBB. Примеры шестнадцатеричных значений: FFFFFFFF для белого цвета, 000000 для черного цвета, FF0000 для красного цвета, 6633FF для синего цвета и 669900 для зеленого цвета. Это возможно только для изображений в формате BMP.
- **Streaming indicator (Индикатор потоковой передачи)**  . Выберите этот вариант, если поверх видео должна отображаться анимация. Даже если изображение будет статичным из-за отсутствия движения в сцене, анимация будет показывать, что передается живой видеопоток.
 - **Appearance (Вид изображения)**. Выберите цвет анимации и фоновый цвет, например красная анимация на прозрачном фоне (по умолчанию).
 - **Size (Размер)**. Выберите нужный размер шрифта.
 -  : Выберите положение наклейки на изображении.

Зоны просмотра



: Нажмите, чтобы создать зону просмотра.



Щелкните зону просмотра для доступа к ее параметрам.

Name (Имя). Введите имя зоны просмотра. Максимальная длина: 64 символа.

Aspect ratio (Соотношение сторон). Выберите требуемое соотношение сторон. Соответствующее разрешение устанавливается автоматически.

PTZ. Включите этот параметр, если в зоне просмотра нужно использовать функции панорамирования, наклона и зума.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Маски для закрытых зон



: Нажмите, чтобы создать новую маску закрытой зоны. Максимальное количество масок зависит от сложности всех масок вместе взятых. Каждая маска может иметь не более 10 узловых точек.

Privacy masks (Маски закрытых зон). Нажмите, если нужно изменить цвет всех масок закрытых зон или навсегда удалить все маски закрытых зон.

Размер ячейки: При выборе мозаичного цветного узора маски закрытых зон отображаются в виде пикселизированных узоров. Для изменения размера пикселя используйте ползунок.



Mask x (Маска x). Нажмите, если нужно переименовать, отключить или навсегда удалить эту маску.

Audio (Звук)

Параметры устройства


Вход: Включение или выключение аудиовхода. Показывает тип входа.


Allow stream extraction (Разрешить извлечение из потока). Включите этот параметр, чтобы разрешить извлечение из потока.

Input type (Тип входа). Выберите тип входа (например, микрофонный или линейный вход).


Power type (Тип питания). Выберите тип питания для входа.

Применить изменения: Нажмите, чтобы применить выбранные вами параметры.

Separate gain controls (Отдельные элементы управления усилением)  : Включите этот параметр, если требуется отдельно регулировать усиление для входов разного типа.

Automatic gain control (Автоматическая регулировка усиления)  Включите этот параметр, если нужно, чтобы коэффициент усиления динамически подстраивался под изменения в звуке.

Gain (Усиление). С помощью этого ползунка можно изменить коэффициент усиления. Щелкните микрофон, если нужно включить или отключить звук.

Выход  : Показывает тип выхода.

Gain (Усиление). С помощью этого ползунка можно изменить коэффициент усиления. Щелкните громкоговоритель, если нужно включить или отключить звук.


Поток


Encoding (Кодирование). Выберите технологию кодирования, которая будет использоваться для потоковой передачи входных мультимедийных данных. Кодирование можно выбрать только при условии, что аудиовход включен. Если аудиовход выключен, нажмите **Enable audio input (Включить входной звуковой сигнал)** для его включения.


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit


Интерфейс устройства

Аудиоклипы

 Add clip (Добавить клип). Нажмите для добавления нового аудиоклипа.


 Нажмите для воспроизведения аудиоклипа.

 Нажмите, чтобы остановить воспроизведение аудиоклипа.

 Контекстное меню содержит следующие команды:


- **Rename (Переименовать)**. Изменение имени аудиоклипа.
- **Create link (Создать ссылку)**. Создание URL-адреса, при использовании которого на устройстве будет воспроизводиться аудиоклип. Задайте громкость и укажите, сколько раз должен воспроизводиться клип.
- **Download (Скачать)**. Позволяет скачать аудиоклип на компьютер.
- **Delete (Удалить)**. Позволяет удалить аудиоклип с устройства.

Записи

 Нажмите, чтобы отфильтровать записи.


From (После). Показать записи, сделанные после определенного момента времени.


To (До). Показать записи, сделанные до определенного момента времени.


Source (Источник)  . Показать записи в привязке к источнику видео.

Event (Событие). Показать записи в привязке к событиям.


Storage (Хранилище). Показать записи в привязке к типу устройства хранения.

 Нажмите для воспроизведения записи.

 Нажмите, чтобы остановить запись.

 Нажмите для отображения дополнительной информации и параметров записи.

Set export range (Установить диапазон экспорта). Если нужно экспортировать только часть записи, укажите время начала и конца этого фрагмента.

 Нажмите, чтобы удалить запись.

Export (Экспорт). Нажмите, чтобы экспортировать запись (или ее часть).

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства


Приложения

Добавить приложение: Нажмите, чтобы установить новое приложение.

Find more apps (Найти другие приложения): Нажмите, чтобы перейти на страницу обзора приложений Axis.



Контекстное меню содержит следующие команды:

- **App log (Журнал приложений).** Нажмите, чтобы просмотреть журнал событий приложения. Журнал полезен при обращении в службу поддержки.
- **Activate license with a key (Активировать лицензию ключом).** Если приложению требуется лицензия, необходимо активировать ее. Используйте этот параметр, если у устройства нет доступа к Интернету. Если у вас нет лицензионного ключа, перейдите по адресу *axis.com/applications*. Для формирования лицензионного ключа потребуется код лицензии и серийный номер устройства Axis.
- **Activate license automatically (Активировать лицензию автоматически).** Если приложению требуется лицензия, необходимо активировать ее. Используйте этот параметр, если у устройства есть доступ в Интернет. Для активации лицензии необходимо иметь лицензионный ключ.
- **Deactivate the license (Деактивация лицензии).** Деактивируйте лицензию, чтобы использовать ее на другом устройстве. Деактивация лицензии означает ее удаление с этого устройства. Для деактивации лицензии требуется доступ в Интернет.
- **Settings (Настройки)**  : Настройте параметры.
- **Delete (Удалить).** Удалите приложение с устройства навсегда. Если сначала не деактивировать лицензию, она останется активной.

Примечание.

Производительность устройства может снизиться при одновременном запуске нескольких приложений.

Start (Пуск). Запустить или остановить приложение.

Open (Открыть). Нажмите, чтобы получить доступ к настройкам приложения. Доступные настройки зависят от типа приложения. В некоторых приложениях нет раздела настроек.

Система

Дата и время

Формат времени зависит от языковых настроек веб-браузера.

Примечание.

Рекомендуется синхронизировать дату и время устройства с NTP-сервером.

Synchronization (Синхронизация). Выберите способ синхронизации даты и времени устройства.

- **Automatic date and time (NTP server using DHCP) (Автоопределение даты и времени (NTP-сервер, использующий DHCP)).** Синхронизация с NTP-сервером, подключенным к серверу DHCP.
- **Automatic date and time (manual NTP server) (Автоопределение даты и времени (через NTP-сервер вручную)).** Синхронизация с выбранным вами NTP-сервером.
 - **Primary NTP server (Основной NTP-сервер) и Secondary NTP server (Резервный NTP-сервер).** Введите IP-адрес одного или двух NTP-серверов. При использовании двух NTP-серверов устройство синхронизирует и подстраивает свое время на основании вводимых данных на обоих серверах.
- **Custom date and time (Пользовательская настройка даты и времени).** Установка даты и времени вручную. Нажмите **Get from system (Получить из системы)**, чтобы однократно получить настройки даты и времени с вашего компьютера или мобильного устройства.

Time zone (Часовой пояс). Выберите часовой пояс, который будет использоваться. Время будет автоматически корректироваться с учетом летнего времени и зимнего времени.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Примечание.

Система использует настройки даты и времени во всех записях, журналах и системных параметрах.

Сеть

IPv4 and IPv6 (IPv4 и IPv6)

IPv4

- **Automatic IP (DHCP) and DNS (DHCP) (Автоматический IP-адрес (DHCP) и DNS (DHCP)):** Рекомендуемый параметр для большинства сетей. Текущие настройки обновляются автоматически.
- **Automatic IP (DHCP) and manual DNS (Автоматическое назначение IP-адреса (DHCP) и назначение DNS вручную):** Обратитесь к администратору сети, чтобы задать настройки вручную. Текущие автоматические настройки обновляются автоматически.
- **Manual IP and DNS (Назначение IP-адреса и DNS вручную):** Обратитесь к администратору сети, чтобы задать настройки вручную.

IP-адрес. Укажите уникальный IP-адрес устройства. В изолированных сетях можно случайным образом назначать статические IP-адреса при условии, что каждый адрес является уникальным. Во избежание конфликтов настоятельно рекомендуется обратиться к администратору сети, прежде чем назначить статический IP-адрес.

Subnet mask (Маска подсети). Укажите маску подсети.

Router (Маршрутизатор). Укажите IP-адрес маршрутизатора (шлюза), который по умолчанию используется для подключения устройств, находящихся в разных сетях и разных сегментах сети.

Hostname (Имя хоста). Введите имя хоста.

Search domains (Поиск по доменам). При использовании неполного имени хоста нажмите **Добавить поисковый домен** и введите домен, в котором будет осуществляться поиск имени хоста, используемого устройством.

DNS servers (DNS-серверы). Нажмите **Добавить DNS-сервер** и введите IP-адрес основного DNS-сервера. Этот сервер обеспечивает преобразование имен хостов в IP-адреса в вашей сети.

IPv6

Assign IPv6 automatically (Назначить IPv6 автоматически). Выберите этот пункт, чтобы сетевой маршрутизатор автоматически назначил IP-адрес устройству.

HTTP and HTTPS (HTTP и HTTPS).

Allow access through (Разрешить доступ через). Выберите этот вариант, если пользователю разрешено подключаться к устройству через HTTP, HTTPS или оба протокола HTTP and HTTPS (HTTP и HTTPS).

HTTPS — это протокол, обеспечивающий шифрование запросов страниц от пользователей и страниц, возвращаемых веб-сервером. Обмен зашифрованной информацией регулируется использованием сертификатов HTTPS, которые гарантируют надежность и безопасность сервера.

Чтобы на устройстве можно было использовать протокол HTTPS, необходимо установить сертификат HTTPS. Для создания и установки сертификатов перейдите в меню **System > Security (Система > Безопасность)**.

Примечание.

При просмотре зашифрованных веб-страниц по протоколу HTTPS возможно снижение производительности, особенно если вы запрашиваете страницу в первый раз.

HTTP port (Порт HTTP). Введите номер HTTP-порта, который будет использоваться. Допустимыми вариантами являются порт 80 или любой порт в диапазоне 1024–65535. Если вы вошли в систему от имени администратора, можете ввести любой порт в диапазоне 1–1023. Если используете порт в этом диапазоне, вы получите предупреждение.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

HTTPS port (Порт HTTPS). Введите номер HTTPS-порта, который будет использоваться. Допустимыми вариантами являются порт 443 или любой порт в диапазоне 1024-65535. Если вы вошли в систему от имени администратора, можете ввести любой порт в диапазоне 1-1023. Если используете порт в этом диапазоне, вы получите предупреждение.

Certificate (Сертификат). Выберите сертификат, чтобы включить протокол HTTPS для данного устройства.

Friendly name (Понятное имя)

Bonjour®. Включите этот параметр, чтобы разрешить автоматическое обнаружение в сети.

Bonjour name (Имя для протокола Bonjour). Введите понятное имя, которое будет отображаться в сети. Имя по умолчанию включает в себя название и MAC-адрес устройства.

Use UPnP® (Использовать UPnP®). Включите этот параметр, чтобы разрешить автоматическое обнаружение в сети.

UPnP name (Имя в службе UPnP). Введите понятное имя, которое будет отображаться в сети. Имя по умолчанию включает в себя название и MAC-адрес устройства.

One-click cloud connection (Подключение к облаку одним щелчком)

Подключение к облаку в одно нажатие (ОЗС) совместно с сервисом ОЗС обеспечивает простой и безопасный доступ через Интернет к живому и записанному видео отовсюду, где бы вы ни находились. Дополнительные сведения см. на странице axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

Allow ОЗС (Разрешить ОЗС):

- **One-click (Одно нажатие).** Значение по умолчанию. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку управления, чтобы подключиться к службе ОЗС через Интернет. После нажатия кнопки управления необходимо зарегистрировать устройство в службе ОЗС в течение 24 часов. В противном случае, устройство будет отключено от службы ОЗС. После регистрации будет активирован параметр **Always (Всегда)** и устройство будет постоянно подключено к службе ОЗС.
- **Always (Всегда).** Устройство будет постоянно пытаться подключиться к службе ОЗС через Интернет. После регистрации устройство будет постоянно подключено к службе ОЗС. Используйте этот вариант, если кнопка управления находится вне досягаемости.
- **No (Нет).** Отключает службу ОЗС.

Proxy settings (Настройки прокси-сервера): Если требуется, задайте параметры прокси-сервера для подключения к серверу HTTP.

Host (Хост). Укажите адрес прокси-сервера.

Port (Порт). Введите номер порта, используемого для получения доступа.

Login (Логин) и Password (Пароль). При необходимости введите имя пользователя и пароль для прокси-сервера.

Authentication method (Способ проверки подлинности).

- **Basic (Базовая).** Этот способ является самой совместимой схемой проверки подлинности для протокола HTTP. Метод **Digest (Дайджест-авторизация)** безопаснее, так как в данном случае имя пользователя и пароль передаются серверу без шифрования.
- **Digest (Дайджест-авторизация).** Этот способ является более безопасным, так как при его использовании пароль всегда передается по сети в зашифрованном виде.
- **Auto (Автоматически)** Этот вариант позволяет устройству выбирать способ проверки подлинности автоматически в зависимости от поддерживаемого способа. Приоритет отдается способу **Digest (Дайджест-авторизация)**, а не **Basic (Базовая)**.

Owner authentication key (ОАК) (Ключ аутентификации владельца (ОАК)): Нажмите **Get key (Получить ключ)**, чтобы получить ключ авторизации владельца. Это возможно только в том случае, если устройство подключено к Интернету без межсетевого экрана или прокси-сервера.

SNMP

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) позволяет осуществлять удаленное управление сетевыми устройствами.

SNMP: Выберите версию SNMP для использования.

- v1 and v2c (v1 и v2c).
 - **Read community (Сообщество для чтения)**. Укажите имя сообщества с уровнем доступа только для чтения ко всем поддерживаемым объектам SNMP. Значение по умолчанию: **public**.
 - **Write community (Сообщество для записи)**. Укажите имя сообщества с уровнем доступа для чтения и записи ко всем поддерживаемым объектам SNMP (кроме объектов, доступных только для чтения). Значение по умолчанию: **write**.
 - **Activate traps (Активировать ловушки)**. Включите данный параметр, чтобы активировать отчеты по ловушкам. Ловушки используются устройством для отправки сообщений системе управления при важных событиях или изменениях состояния. В интерфейсе устройства можно настроить ловушки для протоколов SNMP v1 и v2c. Ловушки автоматически отключаются, если вы перейдете на SNMP v3 или отключите SNMP. При использовании протокола SNMP v3 ловушки нужно настраивать с помощью приложения управления SNMP v3.
 - **Адрес ловушки**. Укажите адрес или имя хоста, присвоенные серверу управления.
 - **Trap community (Сообщество ловушки)**. Укажите сообщество, которое будет использоваться при отправке устройством сообщения ловушки в систему управления.
 - **Traps (Ловушки)**:
 - **Cold start (Холодный запуск)**. При запуске устройства отправляется сообщение ловушки.
 - **Warm start (Горячий запуск)**. При изменении настроек SNMP отправляется сообщение ловушки.
 - **Link up (Соединение установлено)**. Отправка сообщения ловушки при изменении статуса «соединение не установлено» на «соединение установлено».
 - **Authentication failed (Проверка подлинности не пройдена)**. Отправка сообщения ловушки при неудачной попытке авторизации.

Примечание.

Все ловушки AXIS Video MIB включаются при включении ловушек SNMP v1 и v2c. Дополнительные сведения см. в разделе *Axis OS Portal > SNMP*.

- v3: SNMP v3 — это более надежная версия протокола, обеспечивающая шифрование и надежные пароли. Для использования протокола SNMP v3 рекомендуется активировать протокол HTTPS, чтобы использовать HTTPS для передачи пароля. Это также поможет предотвратить несанкционированный доступ к незашифрованным ловушкам протоколов SNMP v1/v2c. При использовании протокола SNMP v3 ловушки нужно настраивать с помощью приложения управления SNMP v3.
 - **Password for the account "initial" (Пароль для учетной записи initial)**: Введите пароль SNMP для учетной записи с именем initial. Хотя пароль можно отправить без активации HTTPS, мы так поступать не рекомендуем. Пароль SNMP v3 можно задать лишь один раз, при этом рекомендуется включить протокол HTTPS. После установки пароля поле для ввода пароля больше не отображается. Для повторной установки пароля необходимо выполнить сброс устройства к заводским установкам.

Connected clients (Подключенные клиенты)

В списке отображаются все клиенты, подключенные к устройству.

Update (Обновление). Нажмите, чтобы обновить список.

Безопасность

Сертификаты

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Сертификаты служат для проверки подлинности устройств в сети. Устройство поддерживает два типа сертификатов:

- **Сертификаты клиента/сервера**
Сертификат клиента/сервера удостоверяет подлинность устройства. Он может быть самозаверяющим или может быть выдан Центром сертификации (ЦС). Самозаверяющий сертификат дает ограниченную защиту, и его можно использовать до получения сертификата, выданного Центром сертификации.
- **Сертификаты ЦС**
Сертификат, выданный Центром сертификации (ЦС), можно использовать для подтверждения подлинности сертификата узла, например для идентификации сервера проверки подлинности, когда устройство подключается к сети, защищенной по стандарту IEEE 802.1X. Устройство поставляется с несколькими предустановленными сертификатами ЦС.

Поддерживаются следующие форматы:

- Форматы сертификатов: .PEM, .CER и .PFX
- Форматы закрытых ключей: PKCS#1 и PKCS#12

Важно!

При сбросе параметров устройства к заводским установкам все сертификаты удаляются. Любые предустановленные сертификаты ЦС будут установлены повторно.



Фильтрация сертификатов в списке.



Add certificate (Добавление сертификата). Нажмите эту кнопку, чтобы добавить сертификат.



Контекстное меню содержит следующие команды:

- **Certificate information (Информация о сертификате)**. Просмотр свойств установленного сертификата.
- **Delete certificate (Удалить сертификат)**. Удаление сертификата.
- **Create certificate signing request (Создать запрос подписи сертификата)**. Создание запроса на подписание сертификата для его отправки в регистрационный орган и подачи заявления на получение цифрового удостоверения личности.

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x — стандарт для технологии контроля доступа в сеть с использованием портов, обеспечивающий проверку подлинности проводных и беспроводных сетевых устройств. Стандарт IEEE 802.1x основан на протоколе EAP (Extensible Authentication Protocol).

Для получения доступа к сети, защищенной IEEE 802.1x, сетевые устройства должны пройти проверку подлинности. Проверка подлинности выполняется сервером проверки подлинности. Как правило, это RADIUS-сервер, примерами которого являются FreeRADIUS и сервер Microsoft для проверки подлинности в Интернете (IAS).

Сертификаты

Если сертификат ЦС не был настроен, проверка сертификата сервера будет отключена и устройство будет проверять собственную подлинность независимо от того, к какой сети оно подключено.

При использовании сертификата в установке Axis устройство и сервер аутентификации авторизуются с помощью цифровых сертификатов через протокол EAP-TLS.

Чтобы обеспечить устройству доступ к сети, защищенной с помощью сертификатов, на устройстве должен быть установлен подписанный клиентский сертификат.

Client certificate (Сертификат клиента): Выберите сертификат клиента для использования IEEE 802.1x. Сервер проверки подлинности использует сертификат для подтверждения подлинности сервера аутентификации.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

CA certificate (Сертификат ЦС): Выберите сертификат ЦС для проверки удостоверения сервера проверки подлинности. Если сертификат не выбран, устройство попытается пройти проверку подлинности независимо от того, к какой сети оно подключено.

EAP identity (Идентификатор EAP). Введите удостоверение пользователя, связанное с сертификатом клиента.

EAPOL version (Версия EAPOL). Выберите версию протокола EAPOL, используемую в сетевом коммутаторе.

Use IEEE 802.1x (Использовать IEEE 802.1x): Выберите этот пункт, чтобы использовать протокол IEEE 802.1x.

Prevent brute-force attacks (Предотвращение атак методом подбора)

Blocking (Блокировка): Включите, чтобы блокировать атаки методом подбора пароля. При таких атаках злоумышленник пытается угадать данные для входа в систему или ключи шифрования, перебирая разные варианты.

Blocking period (Период блокировки): Введите количество секунд, в течение которых будет блокироваться атака методом подбора пароля.

Blocking conditions (Блокирующие условия): Введите количество сбоев проверки подлинности в секунду, вызывающее блокировку. Можно задать количество ошибок, разрешенных как на уровне страницы, так и на уровне устройства.

Фильтр IP-адресов

Use filter (Использовать фильтры): Выберите этот пункт, чтобы отфильтровать IP-адреса, которым разрешен доступ к устройству.

Policy (Политика): Укажите, следует ли **Allow (Разрешить)** доступ или **Deny (Запретить)** доступ для определенных IP-адресов.

Адреса: Введите IP-адреса, которым разрешен или запрещен доступ к устройству. Можно также использовать формат CIDR.

Custom-signed firmware certificate (Сертификат для встроенного ПО с пользовательской подписью)

Для установки тестового встроенного ПО или другого пользовательского встроенного ПО от компании Axis на устройстве необходимо использовать сертификат для встроенного ПО с пользовательской подписью. Сертификат проверяет, одобрено ли встроенное ПО как владельцем устройства, так и компанией Axis. Встроенное ПО может работать только на определенном устройстве, которое идентифицируется по его уникальному серийному номеру и идентификатору микросхемы. Сертификаты для встроенного ПО с пользовательской подписью может создавать только компания Axis, поскольку она является владельцем ключа для подписания таких сертификатов.

Нажмите **Install (Установить)**, чтобы установить сертификат. Перед установкой встроенного ПО необходимо установить сертификат.

Пользователи



Add user (Добавить пользователя). Нажмите, чтобы добавить нового пользователя. Можно добавить до 100 пользователей.

Username (Имя пользователя). Введите уникальное имя пользователя.

New password (Новый пароль). Введите пароль для пользователя. Длина паролей должна составлять от 1 до 64 символов. В пароле можно использовать только печатные ASCII-символы (с кодами от 32 до 126), например буквы, цифры, знаки пунктуации и некоторые другие символы.

Repeat password (Повторите ввод пароля). Введите тот же самый пароль еще раз.

Role (Роль).

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- **Administrator (Администратор).** Имеет неограниченный доступ ко всем настройкам. Администраторы также могут добавлять, обновлять и удалять других пользователей.
- **Operator (Оператор).** Эти пользователи обладают правом доступа ко всем настройкам, кроме следующих:
 - Все System (Системные) настройки.
 - Добавление приложений.
- **Viewer (Наблюдатель).** У наблюдателя есть доступ к следующему:
 - Просмотр видеопотока и создание моментальных снимков на его основе.
 - Просмотр и экспорт записей.
 - Доступ к PTZ-управлению: поворот, наклон и зум.



Контекстное меню содержит следующие команды:

Update user (Обновить пользователя): Изменение свойств пользователя.

Delete user (Удалить пользователя). Удаление пользователя. Пользователя root удалить нельзя.

Anonymous users (Анонимные пользователи)

Allow anonymous viewers (Разрешить анонимный просмотр). Включите этот параметр, если нужно, чтобы любой человек мог получить доступ к устройству в качестве зрителя, не выполняя вход в учетную запись.

Allow anonymous PTZ operators (Разрешить PTZ-управление анонимным операторам). Включите этот параметр, чтобы анонимные пользователи могли выполнять поворот, наклон и зум изображения.

События

Правила

Правило — это набор условий, которые должны быть выполнены, чтобы устройство совершило действие. В списке отображаются все настроенные на данный момент правила в устройстве.

Примечание.

Можно создать до 256 правил действия.



Добавить правило. Нажмите, чтобы создать правило.

Name (Имя). Введите имя для правила.

Wait between actions (Ожидание между действиями). Введите минимальное время (чч:мм:сс), которое должно пройти, чтобы правило могло быть вновь активировано. Этот параметр можно использовать, например, для правила, активируемого при наступлении условий дневной/ночной съемки, чтобы исключить частое срабатывание правила из-за небольших изменений в освещенности во время восхода или заката солнца.

Condition (Условие). Выберите условие из списка. Чтобы устройство выполнило то или иное действие, должно быть удовлетворено заданное условие. Если задано несколько условий, то для запуска соответствующего действия необходимо соблюдение всех условий. Сведения об особых условиях см. в разделе *Начало работы с правилами для событий*.

Use this condition as a trigger (Использовать это условие в качестве триггера). Выберите этот параметр, если нужно, чтобы это первое условие выступало лишь в качестве запускающего триггера. Это означает, что после активации правило будет оставаться активным до тех пор, пока удовлетворяются все остальные условия, независимо от состояния первого условия. Если этот параметр не выбран, правило будет оставаться активным, пока удовлетворяются все условия.

Invert this condition (Инвертировать это условие). Выберите этот параметр, если нужно использовать условие, противоположное выбранному.



Добавить условие. Нажмите, чтобы добавить дополнительное условие.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Action (Действие). Выберите действие из списка и введите требуемую информацию. Сведения об особых действиях см. в разделе *Начало работы с правилами для событий*.

Получатели

Можно настроить устройство так, чтобы оно уведомляло определенных получателей об определенных событиях или отправляло им файлы. Список содержит всех получателей, настроенных в устройстве на данный момент, включая различную информацию об их конфигурации.

Примечание.

Можно создать до 20 получателей.



Добавить получателя. Нажмите, чтобы добавить получателя.

Name (Имя). Введите имя получателя.

Type (Тип). Выберите нужный тип в списке.

- FTP
 - **Host (Хост).** Введите IP-адрес или имя хоста сервера. В случае ввода имени хоста убедитесь, что в разделе **System > Network > IPv4 and IPv6 (Система > Сеть > IPv4 и IPv6)** указан DNS-сервер.
 - **Port (Порт).** Введите номер порта, используемый FTP-сервером. Значение по умолчанию — 21.
 - **Folder (Папка).** Введите путь к каталогу, в котором будут храниться файлы. Если данного каталога еще нет на FTP-сервере, при загрузке файлов отобразится сообщение об ошибке.
 - **Username (Имя пользователя).** Введите имя пользователя для входа в систему.
 - **Password (Пароль).** Введите пароль для входа в систему.
 - **Use temporary file name (Использовать временное имя файла).** Выберите этот параметр, если для загружаемых файлов должны использоваться временные имена, генерируемые автоматически. По завершении загрузки файлам присваиваются требуемые имена. Если загрузка будет прервана по какой-либо причине, никакие файлы повреждены не будут. Однако могут остаться временные файлы. Таким образом, вы будете знать, что файлы с требуемыми именами не повреждены.
 - **Use passive FTP (Использовать пассивный режим FTP).** При нормальных условиях устройство просто отправляет на целевой FTP-сервер запрос на установление соединения для передачи данных. Устройство само инициирует установление FTP-соединений с целевым сервером для управления и передачи данных. Обычно это необходимо, если между устройством и целевым FTP-сервером установлен межсетевой экран.
- HTTP
 - **URL.** Введите сетевой адрес HTTP-сервера и сценарий обработки запроса. Пример: `http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`.
 - **Username (Имя пользователя).** Введите имя пользователя для входа в систему.
 - **Password (Пароль).** Введите пароль для входа в систему.
 - **Proxy (Прокси-сервер).** Если для подключения к HTTP-серверу используется прокси-сервер, включите этот параметр и введите требуемую информацию.
- HTTPS
 - **URL.** Введите сетевой адрес HTTPS-сервера и сценарий обработки запроса. Пример: `https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`.
 - **Validate server certificate (Проверка сертификата сервера).** Выберите этот параметр, если требуется проверка сертификата, созданного HTTPS-сервером.
 - **Username (Имя пользователя).** Введите имя пользователя для входа в систему.
 - **Password (Пароль).** Введите пароль для входа в систему.
 - **Proxy (Прокси-сервер).** Если для подключения к HTTPS-серверу используется прокси-сервер, включите этот параметр и введите требуемую информацию.
- **Network storage (Сетевое хранилище)**

Можно добавить сетевое хранилище, например NAS (сетевое устройство хранения данных), и использовать его в качестве получателя для хранения файлов. Файлы сохраняются в формате Matroska (MKV).

 - **Host (Хост).** Введите IP-адрес или имя хоста сетевого хранилища данных.
 - **Share (Общий ресурс).** Введите имя общего ресурса на хосте.
 - **Folder (Папка).** Введите путь к каталогу, в котором будут храниться файлы.
 - **Username (Имя пользователя).** Введите имя пользователя для входа в систему.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- Password (Пароль). Введите пароль для входа в систему.
- SFTP
 - Host (Хост). Введите IP-адрес или имя хоста сервера. В случае ввода имени хоста убедитесь, что в разделе System > Network > IPv4 and IPv6 (Система > Сеть > IPv4 и IPv6) указан DNS-сервер.
 - Port (Порт). Введите номер порта, используемый SFTP-сервером. Значение по умолчанию — 22.
 - Folder (Папка). Введите путь к каталогу, в котором будут храниться файлы. Если данного каталога еще нет на SFTP-сервере, при загрузке файлов отобразится сообщение об ошибке.
 - Username (Имя пользователя). Введите имя пользователя для входа в систему.
 - Пароль: Введите пароль для входа в систему.
 - Тип SSH с открытым ключом хоста (MD5): Введите отпечаток открытого ключа удаленного хоста (строка из 32 шестнадцатеричных символов). Клиент SFTP поддерживает SFTP-серверы, использующие протокол SSH-2 с ключами хоста типа RSA, DSA, ECDSA и ED25519. Наиболее предпочтителен метод RSA; остальные методы в порядке убывания предпочтения: ECDSA, ED25519 и DSA. Обязательно введите правильный ключ хоста MD5, который используется вашим SFTP-сервером. Хотя устройство Axis поддерживает хэш-ключи как MD5, так и SHA-256, мы рекомендуем использование ключа SHA-256, поскольку он обеспечивает более высокую безопасность, чем ключ MD5. Для получения более подробной информации о настройке SFTP-сервера с устройством Axis, перейдите на [портал AXIS OS Portal](#).
 - Тип SSH с открытым ключом хоста (SHA256): Введите отпечаток открытого ключа удаленного хоста (строка из 43 символов в формате Base64). Клиент SFTP поддерживает SFTP-серверы, использующие протокол SSH-2 с ключами хоста типа RSA, DSA, ECDSA и ED25519. Наиболее предпочтителен метод RSA; остальные методы в порядке убывания предпочтения: ECDSA, ED25519 и DSA. Обязательно введите правильный ключ хоста MD5, который используется вашим SFTP-сервером. Хотя устройство Axis поддерживает хэш-ключи как MD5, так и SHA-256, мы рекомендуем использование ключа SHA-256, поскольку он обеспечивает более высокую безопасность, чем ключ MD5. Для получения более подробной информации о настройке SFTP-сервера с устройством Axis, перейдите на [портал AXIS OS Portal](#).
 - Use temporary file name (Использовать временное имя файла). Выберите этот параметр, если для загружаемых файлов должны использоваться временные имена, генерируемые автоматически. По завершении загрузки файлам присваиваются требуемые имена. Если загрузка будет прервана по какой-либо причине, никакие файлы повреждены не будут. Однако могут остаться временные файлы. Таким образом вы будете знать, что все файлы с необходимым вам именем не повреждены.
- SIP
 - Из учетной записи SIP: Выберите нужный тип в списке.
 - На SIP-адрес: Введите SIP-адрес.
- Эл. почта
 - Send email to (Получатель электронной почты). Введите адрес электронной почты для отправки сообщений. Можно ввести несколько адресов, разделяя их запятыми.
 - Send email from (Отправитель электронной почты). Введите адрес электронной почты отправляющего сервера.
 - Username (Имя пользователя). Введите имя пользователя для сервера электронной почты. Оставьте это поле пустым, если почтовый сервер не требует проверки подлинности.
 - Password (Пароль). Введите пароль для сервера электронной почты. Оставьте это поле пустым, если почтовый сервер не требует проверки подлинности.
 - Email server (SMTP) (Сервер электронной почты (SMTP)). Введите имя SMTP-сервера, например: smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com.
 - Port (Порт). Введите номер порта SMTP-сервера, используя значения в диапазоне 0–65535. Значение по умолчанию — 587.
 - Encryption (Шифрование). Чтобы использовать шифрование, выберите SSL или TLS.
 - Validate server certificate (Проверка сертификата сервера). Если используется шифрование, выберите этот параметр для проверки подлинности устройства. Сертификат может быть самозаверяющим или может быть выдан центром сертификации (ЦС).
 - POP authentication (Проверка подлинности POP). Если требуется, включите этот параметр и введите имя POP-сервера, например: pop.gmail.com.

Примечание.

Некоторые поставщики услуг электронной почты применяют фильтры безопасности, из-за которых пользователи не могут получать или просматривать вложения большого объема, получать письма по расписанию и т. п. Поинтересуйтесь политикой безопасности выбранного поставщика услуг электронной почты, чтобы избежать блокирования учетной записи электронной почты или пропуска ожидаемых сообщений.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- TCP
 - Host (Хост). Введите IP-адрес или имя хоста сервера. В случае ввода имени хоста убедитесь, что в разделе System > Network > IPv4 and IPv6 (Система > Сеть > IPv4 и IPv6) указан DNS-сервер.
 - Port (Порт). Введите номер порта, используемого для доступа к серверу.

Test (Проверка). Нажмите, чтобы проверить настройку.



Контекстное меню содержит следующие команды:

View recipient (Просмотреть получателя). Нажмите для просмотра всех сведений о получателе.

Copy recipient (Копировать получателя). Нажмите, чтобы скопировать получателя. Скопировав получателя, можно внести изменения для создания нового получателя.

Delete recipient (Удалить получателя). Нажмите, чтобы навсегда удалить получателя.

Расписания

Расписания и импульсы могут использоваться в качестве условий в правилах. Список содержит все расписания и импульсы, настроенные в устройстве на данный момент, включая различную информацию о их конфигурации.



Добавить расписание. Нажмите, чтобы создать расписание или импульс.

Ручной запуск

Ручной запуск используется для запуска правила вручную. Например, ручной запуск можно использовать для проверки действий при установке и настройке устройства.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — это стандартный протокол обмена сообщениями для Интернета вещей (IoT). Он был разработан с целью упростить интеграцию IoT и используется в самых разных отраслях для подключения удаленных устройств с небольшим объемом кода и требующих минимальной пропускной способности сети. Клиент MQTT, встроенный в микропрограмму устройства Axis, позволяет упростить интеграцию данных и событий устройства в другие системы, которые не являются системами управления видео (VMS).

Настройте устройство в качестве клиента MQTT. Связь по протоколу MQTT происходит между двумя участниками: клиентом и брокером. Клиенты могут отправлять и принимать сообщения. Брокер отвечает за маршрутизацию сообщений между клиентами.

Более подробно о протоколе MQTT можно узнать на странице *AXIS OS Portal*.

MQTT client (Клиент MQTT)

Connect (Подключение). Позволяет включить или выключить клиент MQTT.

Status (Состояние). Отображает текущее состояние клиента MQTT.

Broker (Брокер)

Host (Хост). Введите имя хоста или IP-адрес сервера MQTT.

Protocol (Протокол). Выберите протокол, который будет использоваться.

Port (Порт). Введите номер порта.

- 1883 — это значение по умолчанию для MQTT по протоколу TCP
- 8883 — это значение по умолчанию для MQTT по протоколу SSL

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- 80 — это значение по умолчанию для MQTT по протоколу WebSocket
- 443 — это значение по умолчанию для MQTT по протоколу WebSocket Secure

Username (Имя пользователя). Введите имя пользователя, которое клиент будет использовать для доступа к серверу.

Password (Пароль). Введите пароль для имени пользователя.

Client ID (Идентификатор клиента). Введите идентификатор клиента. Идентификатор клиента, передаваемый на сервер, когда клиент подключается к серверу.

Clean session (Очистка сеанса). Определяет поведение во время подключения и отключения. Если этот параметр включен, информация о состоянии при подключении и отключении отклоняется.

Keep alive interval (Интервал поддержания активности соединения). С помощью параметра Keep alive interval (Интервал поддержания активности соединения) клиент может определять, что сервер больше не доступен, не ожидая долго тайм-аута TCP/IP.

Timeout (Тайм-аут). Промежуток времени в секундах, в течение которого должно быть выполнено соединение. Значение по умолчанию: 60

Префикс темы устройства: Используется в значениях по умолчанию для раздела в Connect message (Сообщение о подключении) и LWT message (Сообщение «завещания») на вкладке клиента MQTT, а также в условиях публикации на вкладке публикация MQTT.

Reconnect automatically (Переподключаться автоматически). Указывает, должен ли клиент автоматически переподключаться при непреднамеренном отключении.

Connect message (Сообщение о подключении)

Указывает, следует ли отправлять сообщение при установлении подключения.

Send message (Отправить сообщение). Включите этот параметр для отправки сообщений.

Use default (Использовать по умолчанию). Выключите этот параметр, если вы хотите ввести собственное сообщение для использования по умолчанию.

Topic (Тема). Введите тему для сообщения по умолчанию.

Payload (Полезные данные). Введите содержание сообщения по умолчанию.

Retain (Сохранять). Выберите, чтобы сохранить состояние клиента для данной темы (**Topic (Тема)**).

QoS. Позволяет изменить уровень QoS для потока пакетов.

Last Will and Testament message (Сообщение последнего распоряжения)

С помощью параметра Last Will Testament (Завещание) клиент при подключении к брокеру может вместе со своими учетными данными предоставить распоряжение («завещание»). Это позволит брокеру отправить сообщение другим клиентам, если впоследствии данный клиент будет некорректно отключен (например, из-за отсутствия питания). Сообщение «завещания» имеет ту же форму, что и обычное сообщение, и отправляется с использованием тех же механизмов.

Send message (Отправить сообщение). Включите этот параметр для отправки сообщений.

Use default (Использовать по умолчанию). Выключите этот параметр, если вы хотите ввести собственное сообщение для использования по умолчанию.

Topic (Тема). Введите тему для сообщения по умолчанию.

Payload (Полезные данные). Введите содержание сообщения по умолчанию.

Retain (Сохранять). Выберите, чтобы сохранить состояние клиента для данной темы (**Topic (Тема)**).

QoS. Позволяет изменить уровень QoS для потока пакетов.

MQTT publication (Публикация MQTT)

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Use default condition prefix (Использовать префикс условия по умолчанию). Выберите использование префикса условия по умолчанию, который задается с помощью префикса темы устройства на вкладке MQTT client (Клиент MQTT).

Include condition name (Включить имя условия). Выберите этот параметр, если в тему MQTT нужно включить темы, описывающее условие.

Include condition namespaces (Включить пространства имен условия). Выберите этот параметр, если в тему MQTT нужно включить пространства имен темы ONVIF.

Include serial number (Включить серийный номер): Выберите этот параметр, если в полезные данные MQTT нужно включить серийный номер устройства.



Add condition (Добавить условие). Нажмите, чтобы добавить условие.

Retain (Сохранять). Определяет, какие сообщения MQTT отправляются как сохраняемые.

- **None (Нет).** Отправлять все сообщения как несохраняемые.
- **Property (Свойство).** Отправлять в качестве сохраняемых только сообщения с сохранением состояния.
- **All (Все).** Отправлять в качестве сохраняемых сообщения с сохранением и без сохранения состояния.

QoS. Выберите требуемый уровень для публикации MQTT.

MQTT subscriptions (Подписки MQTT)



Добавить подписку. Нажмите, чтобы добавить новую подписку MQTT.

Subscription filter (Фильтр подписок). Введите тему MQTT, на которую вы хотите подписаться.

Use device topic prefix (Использовать префикс темы устройства). Добавьте фильтр подписки в качестве префикса к теме MQTT.

Subscription type (Тип подписки).

- **Stateless (Без сохранения состояния).** Выберите этот вариант для преобразования сообщений MQTT в сообщения без сохранения состояния.
- **Stateful (С сохранением состояния).** Выберите этот вариант для преобразования сообщений MQTT в условие. Полезные данные используются в качестве состояния.

QoS. Выберите требуемый уровень для подписки MQTT.

Storage (Устройство хранения)

Network storage (Сетевое хранилище)

Добавить сетевой накопитель. Нажмите, чтобы добавить сетевой ресурс для хранения записей.

- **Адрес.** Введите IP-адрес или имя хоста для хост-сервера, который обычно является сетевым устройством хранения данных (NAS). Рекомендуется настроить на хосте использование статического IP-адреса (а не DHCP, так как динамический IP-адрес может меняться) либо использовать DNS. Имена Windows SMB/CIFS не поддерживаются.
- **Network share (Сетевой ресурс).** Введите имя сетевой папки на хост-сервере. Несколько устройств Axis могут использовать один и тот же сетевой ресурс: у каждого устройства будет своя папка.
- **User (Пользователь).** Если для входа на сервер требуется авторизация, введите имя пользователя. Чтобы войти на определенный сервер домена, введите DOMAIN\username (ДОМЕН\имя пользователя).
- **Password (Пароль).** Если для входа на сервер требуется авторизация, введите пароль.
- **SMB version (Версия SMB).** Выберите версию протокола SMB для подключения к сетевому устройству хранения данных (NAS). Если выбрать вариант **Auto (Автоматически)**, устройство при подключении к NAS будет пытаться автоматически согласовать использование одной из безопасных версий протокола SMB: 3.02, 3.0 или 2.1. Для подключения к старому серверу NAS, не поддерживающему более новые версии, можно выбрать версию 1.0 или 2.0. Более подробно о поддержке протокола SMB в устройствах Axis можно прочитать [здесь](#).

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- **Добавить ресурс**, даже если проверка соединения завершится сбоем. Выберите этот параметр, если нужно, чтобы сетевой ресурс был добавлен, даже если проверка соединения завершится ошибкой. Ошибка может произойти, к примеру, если вы не введете пароль, когда его ввод необходим для входа на сервер.

Remove network storage (Удалить сетевой накопитель). Нажмите, чтобы удалить подключение к сетевому ресурсу. При этом будут удалены все настройки сетевого ресурса.

Write protect (Защита от записи). Активируйте этот параметр чтобы прекратить запись на сетевой ресурс и защитить записи от удаления. Сетевой ресурс с защитой от записи нельзя форматировать.

Ignore (Игнорировать). Активируйте этот параметр, чтобы прекратить сохранение записей в сетевом ресурсе.

Retention time (Срок хранения). Укажите, как долго требуется хранить записи, чтобы ограничить объем старых записей либо обеспечить соблюдение нормативов, касающихся хранения данных. Если место на сетевом накопителе закончится, старые записи будут удаляться до истечения выбранного периода времени.

Tools (Инструменты)

- **Test connection (Проверить соединение)**. Проверка соединения с сетевым ресурсом.
- **Format (Форматировать)**. Позволяет форматировать сетевой ресурс, например, когда необходимо быстро удалить все данные. В качестве файловой системы можно выбрать CIFS.

Чтобы привести в действие выбранный инструмент, нажмите **Use tool (Использовать инструмент)**.

Встроенный накопитель

Важно!

Риск потери данных и повреждения записей. Не извлекайте SD-карту во время работы устройства. Прежде чем извлечь SD-карту, отключите ее.

Unmount (Отключить). Нажмите, чтобы безопасно извлечь SD-карту.

Write protect (Защита от записи). Включите этот параметр, чтобы прекратить запись на SD-карту и защитить записи от удаления. SD-карту с защитой от записи форматировать нельзя.

Autoformat (Автоматическое форматирование). Включите этот параметр для автоматического форматирования любой впервые вставляемой SD-карты. При форматировании на карте создается файловая система ext4.

Ignore (Игнорировать). Включите этот параметр, если нужно прекратить сохранение записей на SD-карту. При игнорировании SD-карты устройство больше сможет распознать наличие карты. Этот параметр доступен только для администраторов.

Retention time (Срок хранения). Укажите, как долго требуется хранить записи, чтобы ограничить объем старых записей либо обеспечить соблюдение нормативов, касающихся хранения данных. Когда место на SD-карте заканчивается, старые записи будут удаляться до того, как истечет выбранный период времени.

Tools (Инструменты)

- **Check (Проверить)**. Проверка SD-карты на наличие ошибок. Эта функция работает только для файловой системы ext4.
- **Repair (Восстановить)**. Исправление ошибок в файловой системе ext4. Для устранения ошибок на SD-карте, отформатированной с использованием файловой системы VFAT, извлеките SD-карту, вставьте ее в компьютер и запустите программу восстановления диска.
- **Format (Форматировать)**: Если необходимо изменить файловую систему или быстро стереть все данные, отформатируйте SD-карту. Доступные типы файловой системы: VFAT и ext4. Рекомендуется использовать формат ext4, поскольку он более устойчив к потере данных при извлечении карты или внезапном отключении питания. Однако для доступа к файловой системе из Windows® потребуется драйвер для файловой системы ext4 стороннего разработчика или соответствующее приложение.
- **Encrypt**. Используйте этот инструмент для форматирования SD-карты и включения шифрования. **Encrypt** удаляет все данные, хранящиеся на SD-карте. После применения инструмента **Encrypt** данные, хранящиеся на SD-карте, защищаются с помощью шифрования.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства


- **Decrypt.** Используйте этот инструмент для форматирования SD-карты без шифрования. **Decrypt** удаляет все данные, хранящиеся на SD-карте. После применения инструмента **Decrypt** данные, хранящиеся на SD-карте, не защищаются с помощью шифрования.
- **Change password (Изменить пароль).** Изменение пароля, необходимого для шифрования SD-карты.

Чтобы привести в действие выбранный инструмент, нажмите **Use tool (Использовать инструмент)**.

Триггер по износу: Задайте значение для уровня износа SD-карты, при котором будет запускаться соответствующее действие. Уровень износа варьируется в диапазоне 0–200 %. Уровень износа новой, еще не использованной SD-карты составляет 0 %. Уровень износа в 100 % указывает, что срок службы SD-карты близок к завершению. При уровне износа 200 % очень высок риск того, что SD-карта будет функционировать неправильно. Мы рекомендуем задавать иницирующее событие для триггера по износу в диапазоне 80–90 %. Благодаря этому у вас будет время для загрузки любых записей, а также для замены SD-карты до ее потенциального износа. Триггер по износу позволяет задать соответствующее событие и получить уведомление до того, как уровень износа достигнет заданного значения.

Профили потока



Нажмите значок , чтобы создать и сохранить группы параметров видеопотока. Эти параметры можно использовать в различных ситуациях, например при непрерывной записи или при использовании правил действия для запуска записи.

ONVIF

Пользователи ONVIF

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) — это международный стандарт интерфейса, нацеленный на то, чтобы конечным пользователям, интеграторам, консультантам и производителям было проще использовать преимущества технологии сетевого видео. Стандарт ONVIF обеспечивает интероперабельность устройств разных производителей, повышает их эксплуатационную гибкость, способствует снижению затрат и дает возможность модернизировать системы в будущем.



Добавить пользователя. Нажмите, чтобы добавить нового пользователя ONVIF.

Username (Имя пользователя). Введите уникальное имя пользователя.

New password (Новый пароль). Введите пароль для пользователя. Длина паролей должна составлять от 1 до 64 символов. В пароле можно использовать только печатные ASCII-символы (с кодами от 32 до 126), например буквы, цифры, знаки пунктуации и некоторые другие символы.

Repeat password (Повторите ввод пароля). Введите тот же самый пароль еще раз.

Role (Роль).

- **Administrator (Администратор).** Имеет неограниченный доступ ко всем настройкам. Администраторы также могут добавлять, обновлять и удалять других пользователей.
- **Operator (Оператор).** Эти пользователи обладают правом доступа ко всем настройкам, кроме следующих:
 - Все **System (Системные)** настройки.
 - Добавление приложений.
- **Media user (Пользователь мультимедиа).** Возможен доступ только к видеопотоку.



Контекстное меню содержит следующие команды:

Update user (Обновить пользователя). Изменение свойств пользователя.

Delete user (Удалить пользователя). Удаление пользователя. Пользователя root удалить нельзя.

При создании пользователя ONVIF автоматически разрешается обмен данными по стандарту ONVIF. Для любой связи с устройством в рамках ONVIF используйте заданные имя пользователя и пароль. Дополнительную информацию можно найти на страницах сообщества разработчиков Axis Developer Community на сайте axis.com.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Медиапрофили ONVIF

Медиапрофиль ONVIF содержит набор конфигураций, которые можно использовать для изменения параметров медиапотока.



Добавить медиапрофиль. Нажмите, чтобы добавить новый медиапрофиль ONVIF.

profile_x. Щелкните профиль, чтобы внести в него изменения.

Метаданные аналитики

Производители метаданных

Производители метаданных перечисляют каналы, используемые приложениями, а также метаданные, в потоке с которыми они передаются с устройства.

Производитель. Приложение, в котором были произведены метаданные.

Канал. Канал, используемый приложением. Установите этот флажок, чтобы включить поток метаданных. Чтобы отключить поток для совместимости или управления ресурсами, снимите этот флажок.

Детекторы

Camera tampering (Несанкционированные действия с камерой)

Детектор несанкционированных действий с камерой активирует сигнал тревоги, если сцена резко изменилась (например, из-за того, что объектив перекрыт, покрашен или сильно расфокусирован) и истекло время **Trigger after (Запуск после)**. Детектор несанкционированных действий срабатывает, только если камера не перемещалась последние 10 секунд или больше. В течение этого времени детектор формирует модель сцены. В дальнейшем он сравнивает текущие изображения с этой моделью для обнаружения несанкционированных действий. Чтобы модель сцены была создана правильно, проверьте условия освещения, а также убедитесь, что камера сфокусирована и не направлена на часть сцены, не имеющую контуров, например на пустую стену. Обнаружение несанкционированных действий с камерой может служить условием для запуска действий.

Trigger after (Запуск после). Введите минимальное время, в течение которого должны наблюдаться условия несанкционированных действий, чтобы был активирован сигнал тревоги. Это поможет предотвратить подачу ложных сигналов тревоги при возникновении известных условий, влияющих на изображение.

Trigger on dark images (Запуск при затемнении изображения). Затемнение изображения из-за закрашивания объектива камеры практически невозможно отличить от затемнения из-за естественных причин (например, из-за изменения условий освещения), что усложняет активацию сигналов тревоги. Включите данный параметр, если нужно, чтобы сигнал тревоги подавался всегда, когда изображение становится темным. Если он будет выключен, устройство не будет подавать сигнал тревоги при затемнении изображения.

Audio detection (Детектор звука)

Эти параметры доступны для каждого аудиовхода.

Sound level (Уровень звука). Уровень звукового сигнала можно задать в диапазоне от 0 до 100, где 0 соответствует наибольшей чувствительности, а 100 — наименьшей чувствительности. При настройке уровня звукового сигнала ориентируйтесь на индикатор активности. Уровень звука можно использовать в качестве условия при создании событий. Можно настроить выполнение определенного действия, когда уровень звука становится больше или меньше определенного значения либо пересекает его в любом направлении.

Shock detection (Обнаружение ударов)

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Shock detector (Детектор ударов). Включите этот параметр, если нужно, чтобы устройство подавало сигнал тревоги в случае удара каким-либо предметом или при ином механическом воздействии (например, с целью взлома или вывода из строя).

Sensitivity level (Уровень чувствительности). Перемещая ползунок, установите уровень чувствительности для определения силы удара, при которой должен подаваться сигнал тревоги. При небольшом значении устройство будет подавать сигнал тревоги только при сильном ударе. Высокое значение означает, что устройство будет подавать сигнал тревоги даже при незначительном воздействии.

Принадлежности

Подключение сетевого громкоговорителя

Связав сетевой громкоговоритель с камерой, можно использовать совместимый сетевой громкоговоритель Axis так, как если бы он был подключен непосредственно к камере. После связывания громкоговоритель будет работать как устройство для вывода звука. С его помощью вы сможете воспроизводить аудиоклипы и передавать звук через камеру.

Важно!

Чтобы эта функция работала с ПО для управления видео (VMS), необходимо сначала связать камеру с сетевым громкоговорителем, а затем добавить камеру в ваше ПО для управления видео.

Адрес: Введите имя хоста или IP-адрес для сетевого громкоговорителя.

Имя пользователя: Введите имя пользователя.

Пароль: Введите пароль для пользователя.

Очистить поля: Нажмите, чтобы очистить все поля.

Подключение: Нажмите, чтобы установить подключение к сетевому громкоговорителю.



I/O ports (Порты ввода-вывода)



Используйте цифровой вход для подключения внешних устройств, способных размыкать и замыкать электрическую цепь, таких как пассивные ИК-датчики, дверные или оконные контакты и детекторы разбивания стекла.

Цифровой выход служит для подключения внешних устройств, например таких как реле и светодиодных индикаторов. Подключенные устройства можно активировать с помощью VAPIX® Application Programming Interface или в интерфейсе устройства.

Port (Порт)

Name (Имя): Чтобы переименовать порт, измените текст.

Direction (Направление):  указывает, что порт является входным портом.  указывает на то, что это порт вывода. Если порт настраиваемый, то нажмите на значки для переключения между входом и выходом.

Нормальное состояние: Нажмите  для разомкнутой цепи и  для замкнутой цепи.


Текущее состояние: Показывает текущее состояние порта. Вход или выход активен, когда его текущее состояние отличается от нормального. Входная цепь устройства разомкнута, когда вход не подсоединен или при наличии напряжения выше 1 В пост. тока.

Примечание.

Во время перезапуска выходная цепь разомкнута. После завершения перезапуска цепь возвращается в обычное положение. При изменении каких-либо параметров на этой странице выходные цепи вернуться в обычное положение, даже если в этот момент будут активны какие-либо триггеры.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

 : Включите этот параметр для обнаружения и запуска действий при несанкционированных действиях с подключением к цифровым устройствам ввода-вывода. Помимо обнаружения разомкнутых или замкнутых входных цепей, можно также обнаруживать несанкционированные действия с ними (например, при обрыве или замыкании). Реализация этой функции требует дополнительного оборудования (резисторы на концах линии) во внешней петле ввода-вывода.

Журналы

Отчеты и журналы

Reports (Отчеты)

- **View the device server report (Просмотр отчета сервера устройства).** Нажмите, чтобы просмотреть информацию о состоянии устройства (во всплывающем окне). В отчет сервера автоматически добавляется журнал доступа.
- **Download the device server report (Загрузить отчет сервера устройства).** Нажмите, чтобы скачать отчет сервера. При скачивании отчета сервера создается файл ZIP, который содержит полный отчет сервера в виде текстового файла в формате UTF-8, а также моментальный снимок текущего изображения живого просмотра. При обращении в службу поддержки всегда прикладывайте файл ZIP с отчетом сервера.
- **Download the crash report (Загрузить отчет о сбоях в работе сервера).** Нажмите, чтобы скачать архив с подробной информацией о состоянии сервера. Отчет об отказах системы содержит сведения, включенные в отчет сервера, а также подробную информацию для отладки. Этот отчет может содержать конфиденциальную информацию, например трассировку сети. Для формирования отчета может потребоваться несколько минут.

Logs (Журналы)

- **View the system log (Просмотр журнала системных событий).** Нажмите, чтобы показать информацию о системных событиях, таких как запуск устройства, предупреждения и важные сообщения.
- **View the access log (Просмотр журнала запросов на получение доступа).** Нажмите, чтобы отобразить все неудачные попытки доступа к устройству, например при использовании неверного пароля для входа в систему.

Network trace (Трассировка сети)

Важно!

Файл трассировки сети может содержать конфиденциальную информацию, например сертификаты или пароли.

В файле трассировки сети регистрируются совершаемые в сети операции, что может помочь в поиске и устранении неполадок. Выберите продолжительность трассировки в секундах или минутах и нажмите **Download (Скачать)**.

Remote system log (Удаленный системный журнал)

Системный журнал (syslog) – это стандартный способ регистрации сообщений. С его помощью можно разделить программное обеспечение, которое генерирует сообщения, систему, в которой они хранятся, и программное обеспечение, которое сообщает о них и анализирует их. Каждое сообщение помечается кодом объекта, обозначающим тип программного обеспечения, создавшего сообщение. Также сообщению назначается уровень серьезности.



Server (Сервер). Нажмите, чтобы добавить новый сервер.

Host (Хост). Введите имя хоста или IP-адрес сервера.

Format (Форматировать): Выберите формат сообщений в системном журнале.

- RFC 3164
- RFC 5424

Protocol (Протокол). Выберите протокол и порт для использования:

- UDP (по умолчанию используется порт 514)

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

- TCP (по умолчанию используется порт 601)
- TLS (по умолчанию используется порт 6514)

Severity (Степень серьезности). Выберите, какие сообщения будут отправляться при срабатывании триггера.

CA certificate set (Набор сертификатов ЦС). Просмотр текущих настроек или добавление сертификата.

Простая конфигурация

Простая конфигурация предназначена для опытных пользователей, разбирающихся в настройках устройства Axis. На этой странице можно задать и изменить большинство параметров.

Обслуживание

Restart (Перезапуск). Перезапуск устройства. Это не повлияет на какие-либо текущие параметры. Работающие приложения перезапустятся автоматически.

Restore (Восстановить). Возврат *большинства* настроек к заводским установкам. После этого необходимо перенастроить устройство и приложения, переустановить все приложения, которые не были предустановлены, и воссоздать любые события и предустановленные положения PTZ.

Важно!

Единственными настройками, которые сохраняются после восстановления, являются следующие:

- Boot protocol (DHCP or static) (Протокол загрузки (DHCP или статический))
- Статический IP-адрес
- Default router (Маршрутизатор по умолчанию)
- Subnet mask (Маска подсети)
- Параметры 802.1X
- Параметры ОЗС

Factory default (Заводские установки). Возврат *всех* настроек к заводским установкам. После этого необходимо сбросить IP-адрес, чтобы обеспечить возможность доступа к устройству.

Примечание.

Чтобы гарантировать то, что на вашем устройстве выполняется установка только проверенного встроенного ПО, все встроенное ПО для устройств Axis сопровождается цифровой подписью. Это еще больше повышает общий минимальный уровень кибербезопасности устройств Axis. Для получения дополнительной информации см. технический документ «Встроенное ПО с цифровой подписью, режим безопасной загрузки и защита закрытых ключей» на веб-сайте axis.com.

Firmware upgrade (Обновление встроенного ПО). Обновление до новой версии встроенного ПО. Новые выпуски встроенного ПО могут содержать улучшенную функциональность, исправление ошибок или совершенно новые функции. Рекомендуется всегда использовать самую последнюю версию. Чтобы скачать последнюю версию, перейдите на страницу axis.com/support.

В ходе обновления можно выбрать один из трех вариантов:

- **Standard upgrade (Стандартное обновление).** Обновление до новой версии встроенного ПО.
- **Factory default (Заводские установки).** Обновление и возврат всех настроек к заводским установкам по умолчанию. При выборе этого варианта после выполнения обновления вернуться к предыдущей версии встроенного ПО будет нельзя.
- **Autorollback (Автооткат).** Обновление и подтверждение обновления в течение указанного срока. Если не выполнить подтверждение, устройство вернется к предыдущей версии встроенного ПО.

Firmware rollback (Откат встроенного ПО). Выполнение отката к установленной ранее версии встроенного ПО.

Оптика

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Интерфейс устройства

Компенсация температуры: Включите эту функцию, если хотите, чтобы положение фокуса было скорректировано с учетом температуры в оптике.

ИК-компенсация: Включите эту функцию, если хотите, чтобы положение фокуса было скорректировано при отключении ИК-фильтра и при наличии ИК-света.

Калибровать зум и фокус: Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить настройки оптики, зума и фокуса к заводским значениям по умолчанию. Это может потребоваться, если оптическая система раскалибровалась при транспортировке или если устройство какое-то время подвергалось чрезмерной вибрации.


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Характеристики

Характеристики

Общий вид устройства

AXIS P1455-LE, 9 мм

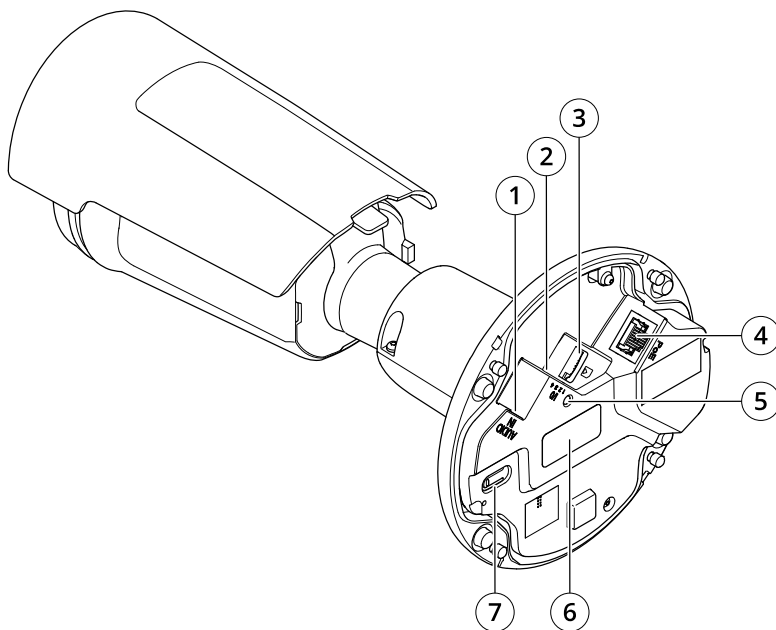

- 1 Аудиоразъем
- 2 Разъем ввода-вывода
- 3 Слот для карты microSD
- 4 Сетевой разъем
- 5 Светодиодный индикатор состояния
- 6 Номер детали по каталогу (P/N) и серийный номер (S/N)
- 7 Кнопка управления

Светодиодные индикаторы

Световой индикатор состояния	Индикация
Не горит	Подключение и нормальный режим работы.
Зеленый	Непрерывно горит зеленым в течение 10 секунд, что означает нормальный режим работы после выполнения запуска.
Желтый	Горит непрерывно при запуске. Мигает во время обновления встроенного ПО или сброса к заводским установкам.
Желтый/красный	Мигает желтым/красным, если сетевое подключение недоступно или утрачено.
Красный	Сбой при обновлении встроенного ПО.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Характеристики

Слот для SD-карты

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Риск повреждения SD-карты. Чтобы вставить или извлечь SD-карту, не используйте острые инструменты или металлические предметы и не прикладывайте слишком больших усилий. Вставляйте и вынимайте карту пальцами.
- Риск потери данных и повреждения записей. Не вынимайте SD-карту во время работы устройства. Прежде чем извлечь SD-карту, отключите карту на веб-странице устройства.

Данное устройство поддерживает карты памяти microSD/microSDHC/microSDXC.

Рекомендации по выбору карт SD можно найти на сайте axis.com.



Логотипы microSD, microSDHC и microSDXC являются товарными знаками компании SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании SD-3C, LLC в США и(или) других странах.

Кнопки

Кнопка управления

Кнопка управления служит для выполнения следующих действий.

- Сброс параметров изделия к заводским установкам. См. *Сброс к заводским установкам на стр. 69*.
- Подключение к сервису системы видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS). Для подключения нажмите и удерживайте кнопку примерно 3 секунды, пока индикатор состояния не начнет мигать зеленым цветом.

Разъемы

Сетевой разъем

Разъем RJ45 Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE).

Аудиоразъем

- Аудиовход — входной разъем 3,5 мм для монофонического микрофона или монофонического сигнала линейного уровня (используется левый канал стереосигнала).
- Аудиовход — входной разъем 3,5 мм для цифрового микрофона, аналогового монофонического микрофона или монофонического сигнала линейного уровня (используется левый канал стереосигнала).



Аудиовход

1 Кончик	2 Кольцо	3 Втулка
Несимметричный микрофон (с питанием для электретного микрофона или без питания) или линейный сигнал	Питание электретного микрофона (если выбрано)	«Земля»
Цифровой сигнал	Питание через кольцо (если выбрано)	«Земля»

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Характеристики


Разъем ввода-вывода

Разъем ввода-вывода используется для подключения внешних устройств, например, детектора движения, устройств оповещения, а также устройств, запускаемых определенными событиями. Помимо общей цепи 0 В пост. тока и питания (выход пост. тока) разъем ввода-вывода содержит контакты для следующих цепей ввода и вывода:

Цифровой вход – Для подключения устройств, которые способны размыкать и замыкать цепь, например пассивные ИК-датчики, дверные/оконные контакты и детекторы разбивания стекла.

Цифровой выход – Для подключения внешних устройств, например реле и светодиодных индикаторов. Подключенные устройства можно активировать по событию, с помощью прикладного программного интерфейса (API) VAPIX® или на веб-странице устройства.

4-контактная клеммная колодка




Функция	Контакт	Примечания	Технические характеристики
Заземление пост. тока	1		0 В пост. тока
Выход питания пост. тока	2	Может использоваться для питания дополнительного оборудования. Примечание. Этот контакт может использоваться только для подачи питания на внешние устройства.	12 В пост. тока Макс. нагрузка = 25 мА
Цифровой вход или контролируемый вход	3	Для активации подключить к контакту 1, для деактивации оставить свободным (неподключенным). Чтобы использовать контролируемые входы, установите резисторы на концах линии. Сведения о том, как подключать резисторы, см. на схеме подключения.	От 0 до макс. 30 В пост. тока
Цифровой выход	4	В активном состоянии соединен с контактом 1 («земля» пост. тока) через внутреннюю цепь, в неактивном состоянии ни с чем не соединен. При подключении индуктивной нагрузки, например реле, параллельно	От 0 до макс. 30 В пост. тока, с открытым стоком, 100 мА

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Характеристики

нагрузке следует включить диод для защиты от переходных напряжений.

Пример

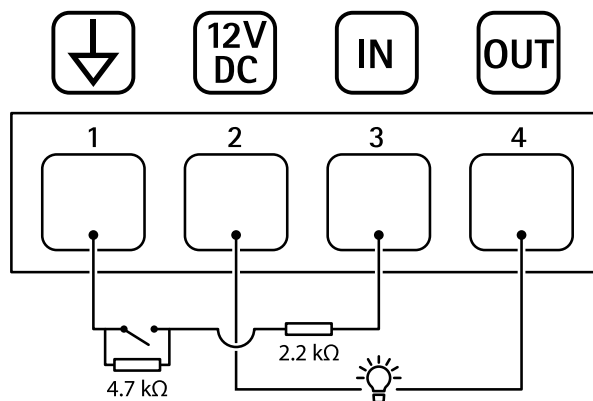

- 1 «Земля» пост. тока
- 2 Выход пост. тока: 12 В, макс. 25 мА
- 3 Контролируемый вход
- 4 Цифровой выход

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

Устранение неполадок

Неизвестные автомобили, помеченные как принятые

Если приложение пропускает автомобили с номерными знаками, которых нет в списке разрешенных, возможно, разрешено расхождение в одном символе при сравнении.

Например, если в списке разрешенных есть номер AXI S1234, то приложение пропустит и автомобиль с номером AXI SI234. Аналогичным образом, если в списке разрешенных указан номер AXIS 1234, то номер AXI 1234 также является допустимым.

Не работает соединение между приложением и контроллером или релейным модулем

Убедитесь, что контроллер или релейный модуль позволяет передачу данных по протоколу HTTP. Чтобы узнать, как изменить эту настройку, ознакомьтесь с руководством пользователя соответствующего устройства.

Для пользователей AXIS Camera Station

Настройка AXIS License Plate Verifier

Если устройство настроено для работы с приложением AXIS License Plate Verifier, в AXIS Camera Station оно считается внешним источником данных. Можно связать вид с камеры с источником данных, производить поиск номерных знаков, считанных устройством, а также просматривать изображения номерных знаков.

Примечание.

- Для этого требуется AXIS Camera Station 5.38 или более поздней версии.
- Для работы с AXIS License Plate Verifier требуется лицензия.

Ограничения:

- После добавления нового внешнего источника данных необходимо закрыть и снова открыть вкладку Data search (Поиск данных), чтобы можно было просматривать события, связанные с новым добавленным источником данных.
1. Скачайте AXIS License Plate Verifier с веб-сайта axis.com. Необходимо выполнить вход с учетной записью MyAxis и выбрать модель устройства.
 2. На странице конфигурации устройства перейдите в меню Settings > Apps. (Настройки > Приложения).
 - 2.1 Установите и активируйте приложение. См. *Руководство пользователя AXIS License Plate Verifier*.
 - 2.2 Запустите приложение.
 - 2.3 Настройте приложение. См. *Руководство пользователя AXIS License Plate Verifier*.
 3. В случае существующей установки AXIS Camera Station обновите сертификат сервера, используемый для связи с клиентом.
 - 3.1 Перейдите к пункту Configuration > Security > Certificates > Certificate renewal (Конфигурация > Безопасность > Сертификаты > Продление сертификата).
 - 3.2 Нажмите Renew (Продлить).
 - 3.3 Перезапустите службу AXIS Camera Station.
 4. Чтобы использовать сервер AXIS Camera Station в качестве NTP-сервера, включите синхронизацию времени. См. раздел *Параметры сервера*.
 5. Добавьте устройство в AXIS Camera Station.


AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

- 5.1 Откройте меню Configuration > Devices > Add devices (Конфигурация > Устройства > Добавить устройства).
- 5.2 Выберите свое устройство в списке и нажмите Add (Добавить). Если устройство отсутствует в списке, воспользуйтесь функцией Manual search (Поиск вручную).
- 5.3 В качестве способа записи видео выберите Continuous (Непрерывно) и нажмите Install (Установить).

Примечание.

Для других записей о событиях рекомендуется настроить правила действия, используя в качестве триггера событие устройства AXIS License Plate Verifier. См. *Создание триггеров по событиям на устройстве*.

- 5.4 При поступлении первого события источник данных автоматически добавляется в список в разделе Configuration > Devices > External data sources (Конфигурация > Устройства > Внешние источники данных).
6. Свяжите источник данных с видом с камеры.
 - 6.1 Перейдите к пункту Configuration > Devices > External data sources (Конфигурация > Устройства > Внешние источники данных).
 - 6.2 Выберите источник данных и нажмите Edit (Изменить).
 - 6.3 Выберите вид с камеры и нажмите ОК.
7. Можно выполнить поиск номерных знаков, считанных устройством.
 - 7.1 Перейдите к пункту Data search (Поиск данных).
 - 7.2 Задайте дату и время начала и окончания периода поиска.
 - 7.3 Введите ключевые слова в поле поиска. Например, номерной знак автомобиля.
 - 7.4 Выберите источник, в котором нужно выполнить поиск.
 - 7.5 Нажмите Search (Поиск).
 - 7.6 Щелкните результат поиска, чтобы перейти к соответствующей ему видеозаписи и просмотреть видео события.
 - 7.7 Чтобы экспортировать результаты поиска в текстовый файл (.txt), нажмите значок  .

Технические проблемы, советы и решения

Если вам не удалось найти здесь нужную информацию, перейдите в раздел о поиске и устранении неисправностей на странице axis.com/support.

Проблемы при обновлении встроенного ПО

Сбой при обновлении встроенного ПО	Если при обновлении встроенного ПО происходит сбой, устройство загружает предыдущую версию встроенного ПО. Чаще всего сбои происходят из-за того, что загружен неподходящий файл встроенного ПО. Убедитесь, что имя файла встроенного ПО соответствует вашему устройству, и повторите попытку.
Проблемы после обновления встроенного ПО	Если после обновления встроенного ПО возникли какие-либо проблемы, перейдите на страницу Maintenance (Обслуживание) и сделайте откат к предыдущей версии ПО, которая была у вас установлена.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

Проблемы с заданием IP-адреса

Устройство расположено в другой подсети	Если тот IP-адрес, который вы собираетесь назначить устройству, и IP-адрес компьютера, используемого для получения доступа к устройству, расположены в разных подсетях, то вы не сможете настроить IP-адрес. Свяжитесь с сетевым администратором, чтобы получить соответствующий IP-адрес.
IP-адрес используется другим устройством.	Отключите устройство Axis от сети. Запустите команду Ping (в командной строке или сеансе DOS введите ping и IP-адрес устройства): <ul style="list-style-type: none">• Если вы получите следующий ответ: Reply from <IP-адрес>: bytes=32; time=10... – это означает, что данный IP-адрес, возможно, уже используется другим устройством в сети. Получите новый IP-адрес у сетевого администратора и переустановите устройство.• Если вы получите следующий ответ: Request timed out, это означает, что данный IP-адрес доступен для использования устройством Axis. В этом случае проверьте все кабели и переустановите устройство.
Возможный конфликт с IP-адресом другого устройства в той же подсети	Прежде чем DHCP-сервер установит динамический адрес, в устройстве Axis используется статический IP-адрес. Это означает, что если такой же статический IP-адрес по умолчанию используется другим устройством, то могут возникнуть проблемы с доступом к устройству.

Не удается получить доступ к устройству из браузера

Не удается войти в систему	При включенном протоколе HTTPS убедитесь, что при попытке входа используется должный протокол (HTTP или HTTPS). Возможно, придется вручную ввести http или https в адресное поле браузера. Если утерян пароль для пользователя root, необходимо произвести сброс параметров устройства к заводским установкам по умолчанию. См. <i>Сброс к заводским установкам на стр. 69</i> .
IP-адрес изменен DHCP-сервером.	IP-адрес, получаемый от DHCP-сервера, является динамическим и может меняться. Если IP-адрес изменился, используйте утилиту AXIS IP Utility или AXIS Device Manager, чтобы найти устройство в сети. Устройство можно идентифицировать по модели, серийному номеру или DNS-имени (если это имя задано). При необходимости можно вручную назначить статический IP-адрес. Инструкции см. на странице axis.com/support .
Ошибка сертификата при использовании IEEE 802.1X	Проверка подлинности пройдет должным образом, только если дата и время устройства Axis синхронизируются с NTP-сервером. Перейдите к пункту System > Date and time (Система > Дата и время).

Устройство доступно локально, но не доступно из внешней сети

Для доступа к устройству из внешней сети рекомендуется использовать одно из следующих приложений для Windows®:

- AXIS Companion: бесплатное приложение, которое идеально подходит для небольших систем с базовыми требованиями к охранному видеонаблюдению.
- AXIS Camera Station: бесплатная пробная версия на 30 дней, идеальное решение для систем от небольшого до среднего размера.

Для получения инструкций и загрузки перейдите на страницу axis.com/vms.

Проблемы с видеопотоком

Многоадресное видео в формате H.264 доступно только локальным клиентам	Проверьте, поддерживает ли ваш маршрутизатор многоадресную передачу и не нужно ли настроить параметры маршрутизатора между клиентом и устройством. Возможно, необходимо увеличить значение TTL («Срок жизни»).
--	--

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

Многоадресное видео в формате H.264 не отображается в клиенте	Попросите сетевого администратора проверить, действительны ли в вашей сети адреса многоадресной передачи, используемые устройством Axis. Узнайте у сетевого администратора, не препятствует ли просмотру видео межсетевой экран.
Низкое качество изображения в формате H.264	Удостоверьтесь, что для вашей видеокарты используется драйвер последней версии. Драйверы последней версии, как правило, можно скачать с веб-сайта производителя.
Насыщенность цвета в H.264 отличается от насыщенности цвета в Motion JPEG.	Измените настройки графического адаптера. Дополнительные сведения см. в документации к адаптеру.
Частота кадров ниже ожидаемой.	<ul style="list-style-type: none">• См. <i>Рекомендации по увеличению производительности на стр. 70.</i>• Уменьшите количество приложений, запущенных на компьютере клиента.• Ограничьте количество одновременных зрителей.• Узнайте у сетевого администратора, достаточна ли пропускная способность сети для текущего видеопотока.• Уменьшите разрешение изображения.• Войдите на веб-страницу устройства и задайте режим съемки, в котором приоритет имеет частота кадров. При выборе режима съемки с приоритетом для частоты кадров может снизиться максимальное разрешение (это зависит от используемого устройства и доступных режимов съемки).• Максимальное значение частоты кадров зависит от частоты сети (60/50 Гц), от которой питается устройство Axis.
Не удается выбрать формат H.265 в режиме живого просмотра	Веб-браузеры не поддерживают декодирование H.265. Используйте систему управления видео или приложение, поддерживающее декодирование видео в формате H.265.

Сброс к заводским установкам

▲ВНИМАНИЕ!



Это устройство может излучать опасное для глаз световое излучение. Это может быть вредно для глаз. Не смотрите на работающую лампу!

Важно!

Сброс к заводским установкам следует использовать с осторожностью. Сброс к заводским установкам приведет к возврату всех параметров (включая IP-адрес) к принимаемым по умолчанию значениям.

Для сброса параметров изделия к заводским установкам:

1. Отсоедините питание устройства.
2. Нажмите и удерживайте кнопку управления, одновременно подключив питание. См. *Общий вид устройства на стр. 62.*
3. Удерживайте кнопку управления в нажатом положении в течение 15–30 секунд, пока индикатор состояния не начнет мигать желтым цветом.
4. Отпустите кнопку управления. Процесс завершен, когда индикатор состояния становится зеленым. Произошел сброс параметров устройства к заводским установкам по умолчанию. Если в сети нет доступного DHCP-сервера, то IP-адресом по умолчанию будет 192.168.0.90.
5. С помощью программных средств для установки и управления назначьте IP-адрес, задайте пароль и получите доступ к устройству.

Программные средства установки и управления доступны на страницах поддержки по адресу axis.com/support.

Сброс параметров к заводским установкам также можно выполнить на веб-странице устройства. Перейдите к пункту **Maintenance (Обслуживание) > Factory default (Заводские установки)** и нажмите **Default (По умолчанию)**.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

Обновление встроенного ПО

Важно!

При обновлении встроенного ПО предварительно заданные и измененные настройки будут сохранены (при условии наличия тех же функций в новой версии встроенного ПО), однако Axis Communications AB этого не гарантирует.

Важно!

Обеспечьте, чтобы устройство было подключено к источнику питания в течение всего процесса обновления.

Примечание.

Если для обновления устройства используется последняя версия встроенного ПО действующей ветви обновлений (Active), на устройстве становятся доступны новые функции. Перед обновлением встроенного ПО всегда читайте инструкции и примечания к выпуску, сопровождающие обновление. Последнюю версию встроенного ПО и примечания к выпуску можно найти на странице axis.com/support/firmware.

1. Файл встроенного ПО можно бесплатно скачать на компьютер со страницы axis.com/support/firmware.
2. Войдите в систему устройства в качестве администратора.
3. Перейдите к пункту **Maintenance > Firmware upgrade (Обслуживание > Обновление встроенного ПО)** и нажмите **Upgrade (Обновить)**.

По окончании обновления устройство автоматически перезапустится.

Для одновременного обновления нескольких устройств можно использовать Axis Device Manager. Дополнительные сведения см. на странице axis.com/products/axis-device-manager.

Рекомендации по увеличению производительности

При настройке системы важно учитывать, каким образом различные параметры и ситуации отражаются на производительности. Одни факторы воздействуют на объем трафика (битрейт), другие на частоту кадров, третьи на то и другое. Если загрузка процессора достигнет максимального уровня, это отразится на частоте кадров.

В первую очередь необходимо учитывать следующие факторы:

- Чем выше разрешение изображения и чем ниже уровень сжатия, тем больше данных содержит изображение, что, в свою очередь, увеличивает объем сетевого трафика.
- Поворот изображения в графическом интерфейсе пользователя приведет к повышению нагрузки на процессор устройства.
- Если к устройству обращается большое количество клиентов Motion JPEG или одноадресных клиентов H.264, трафик (и требуемая пропускная способность) возрастает.
- Если к устройству обращается большое количество клиентов Motion JPEG или одноадресных клиентов H.265, трафик (и требуемая пропускная способность) возрастает.
- Одновременный просмотр разных потоков (разрешение, сжатие) разными клиентами влияет на частоту кадров и трафик (требуемую пропускную способность).

По возможности используйте идентичные потоки, чтобы поддерживать высокую частоту кадров. Чтобы потоки были идентичными, используйте профили потоков.

- Одновременный доступ к видеопотокам в формате Motion JPEG и H.264 влияет как на частоту кадров, так и на трафик (требуемую пропускную способность).
- Одновременный доступ к видеопотокам в формате Motion JPEG и H.265 влияет как на частоту кадров, так и на трафик (требуемую пропускную способность).
- Большое количество настроек событий увеличивает нагрузку на процессор устройства, что, в свою очередь, влияет на частоту кадров.

AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit

Устранение неполадок

- При использовании протокола HTTPS частота кадров может уменьшиться, особенно при передаче потока в формате Motion JPEG.
- Интенсивное использование сети из-за низкого качества инфраструктуры увеличивает объем трафика.
- Просмотр на низкопроизводительных клиентских компьютерах снижает воспринимаемую производительность и частоту кадров.
- Одновременный запуск нескольких приложений AXIS Camera Application Platform (ACAP) может снизить частоту кадров и производительность в целом.

