

AXIS Camera Station S1148 Recorder

사용자 설명서

AXIS Camera Station S1148 Recorder

목차

장치 정보	3
시작하기	4
장치 설치	5
장치 설정	13
최소 구성	13
AXIS Camera Station 구성	13
시스템에 온라인 라이선스 부여	16
시스템에 오프라인 라이선스 부여	16
Windows® 사용자 계정 관리	18
사용자 계정 생성	18
관리자 계층 생성	18
로컬 사용자 그룹 생성	18
사용자 계정 삭제	18
사용자 계층에 대한 비밀번호 변경	19
사용자 계층에 대한 패스워드 재설정 디스크 생성	19
AXIS Camera Station 사용자 계정 관리	20
사용자 권한 구성	20
사용자 권한 추가	20
사용자 권한 그룹	21
장치 관리	24
Windows® 업데이트	24
Windows 업데이트 설정 구성	24
RAID 변경	25
하드 드라이브 추가	26
장애 처리	29
현재 BIOS 버전 확인	29
BIOS 업그레이드	29
진단 프로그램 실행	29
시스템 복구 수행	29
기술 지원 보고서 작성	30
IDRAC 사용	31
전원 공급 장치 문제 해결	31
메모리 오류 문제 해결	32
AXIS Camera Station 장애 처리	32
제품 개요	33
전면 및 후면	33
사양	34
도움이 더 필요하십니까?	38
유용한 링크	38
연락처 지원	38

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 정보

장치 정보

AXIS Camera Station S11 레코더 시리즈는 즉시 사용 가능한 랙 서버와 워크스테이션으로 구성되어 있습니다. 랙 서버와 워크스테이션은 모두 최대 4K 해상도의 신뢰할 수 있는 고화질 감시용으로 검증되었습니다. 빠르고 간편한 설치를 위해 이 레코더 시리즈는 사전 구성되어 있으며, 라이선스가 포함된 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어와 필요한 모든 시스템 소프트웨어가 미리 로드되어 있습니다. 시스템 구성은 AXIS Site Designer에서 쉽게 가져올 수 있으며 AXIS Camera Station을 사용하면 Axis의 광범위한 비디오 감시 장치를 최대한 활용할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 리던던시 하드 디스크, SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제를 갖춘 레코더 시리즈는 시스템에 높은 성능과 안정성을 제공합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=46316§ion=about-your-device

AXIS Camera Station S1148 Recorder

시작하기

시작하기

AXIS Camera Station 레코더를 구성하는 표준 작업 흐름은 다음과 같습니다.

- 1.
2. Windows®를 구성합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
 - Windows®를 최신 버전으로 업데이트합니다. 을(를) 참조하십시오.
 - 표준 사용자 계정을 생성합니다. 을(를) 참조하십시오.
- 3.
4. AXIS Camera Station을 최신 버전으로 업데이트합니다.
 - 시스템이 온라인 상태인 경우: AXIS Recorder Toolbox 앱을 열고 **Update AXIS Camera Station(AXIS Camera Station 업데이트)**을 클릭합니다.
 - 시스템이 오프라인 상태인 경우: *axis.com*으로 이동하여 최신 버전을 다운로드합니다.
- 5.
6. AXIS Camera Station 라이선스를 등록합니다.
 -
 -
7. 시스템을 AXIS Camera Station 모바일 보기 앱에 연결합니다. *AXIS Secure Remote Access* 구성을 참조하십시오.




이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=46316§ion=about-your-device

AXIS Camera Station S1148 Recorder


장치 설치

장치 설치

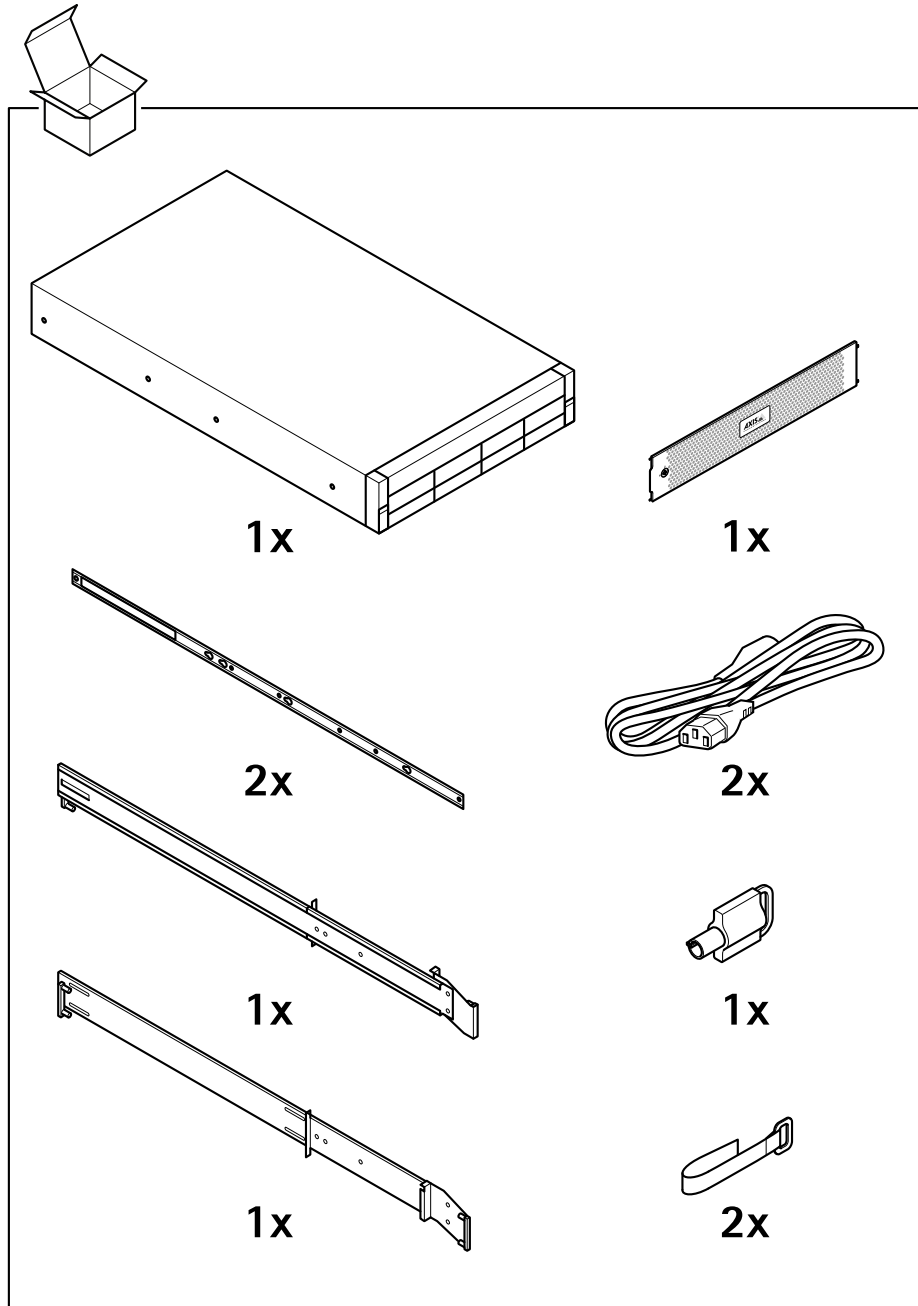

AXIS Camera Station S1148 Recorder


장치 설치

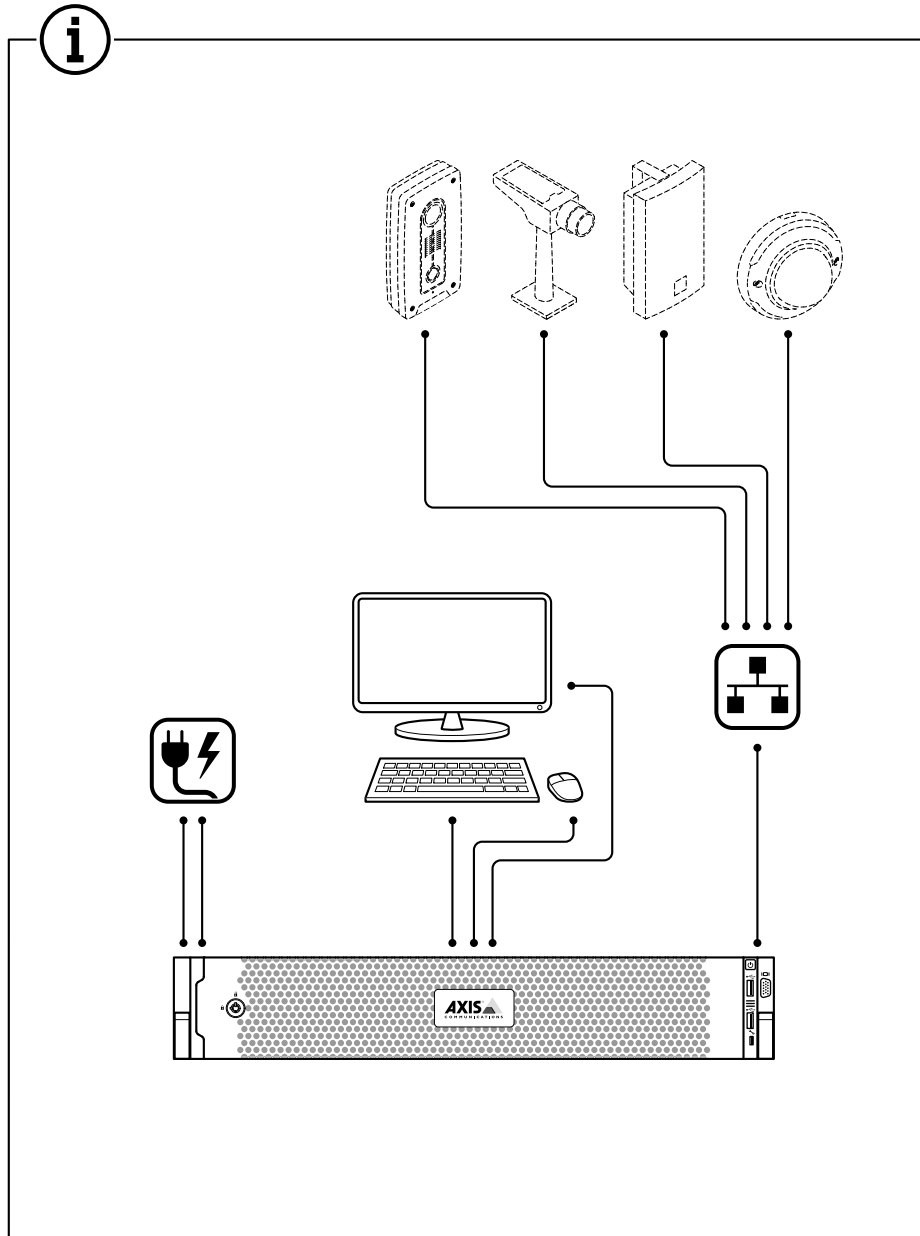


AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.1

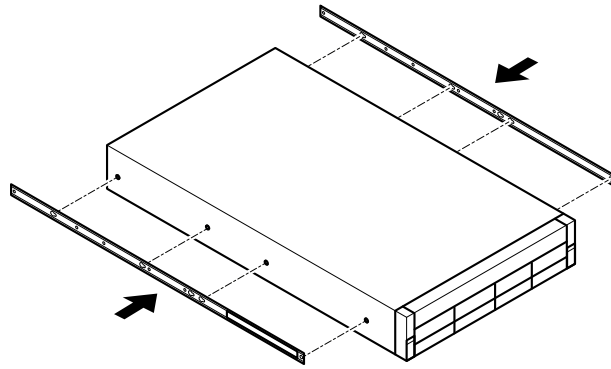


1.2

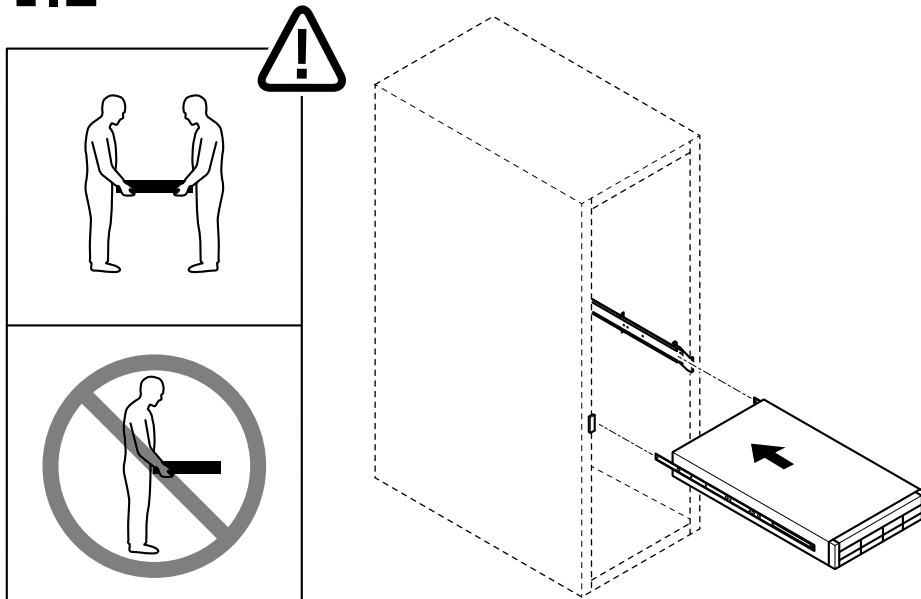


AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.3

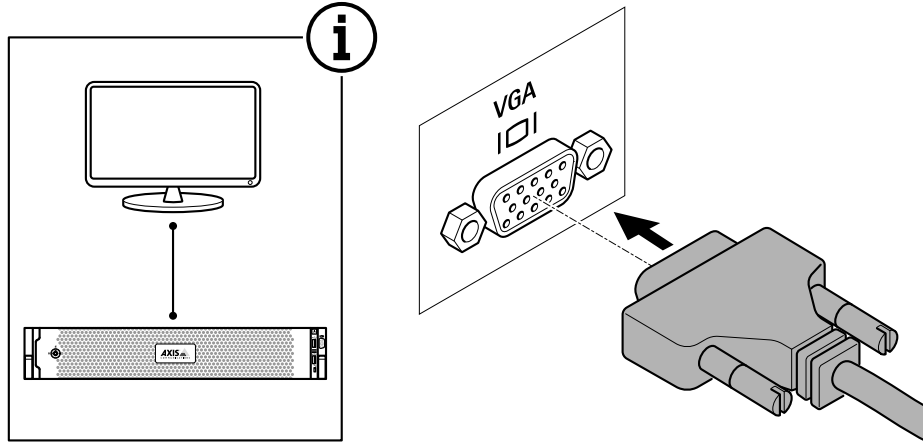


1.4

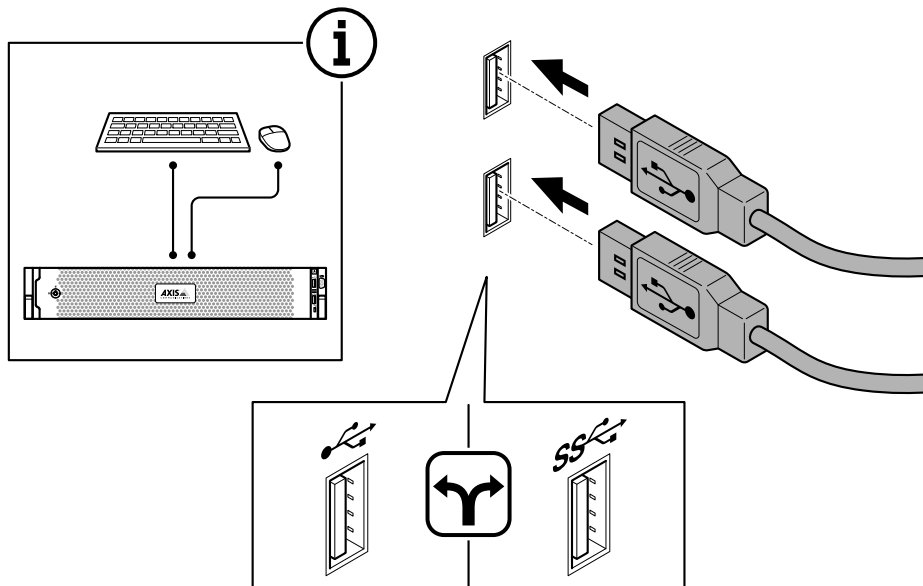


AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.5

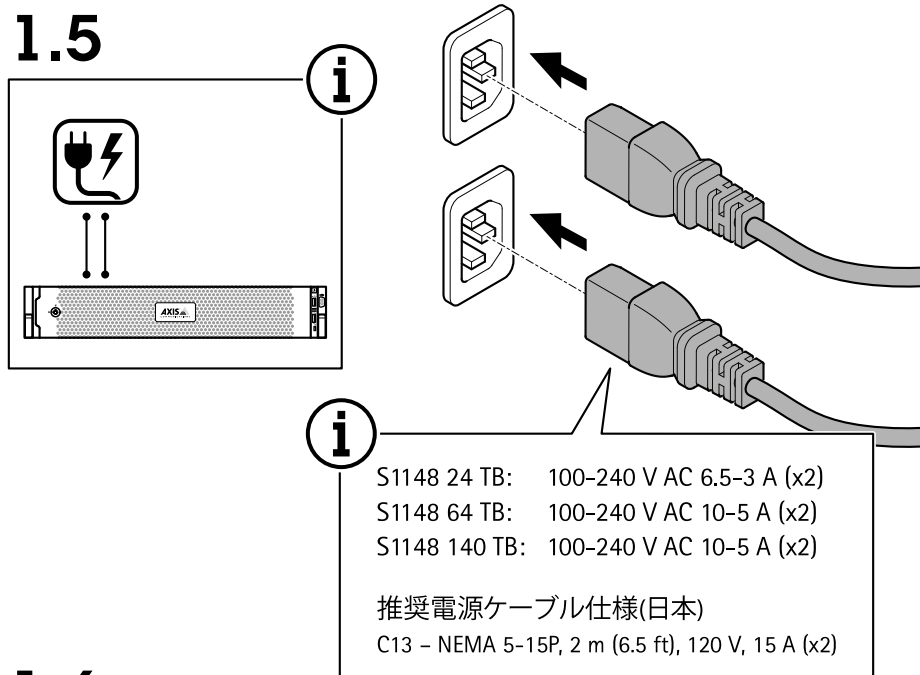


1.6

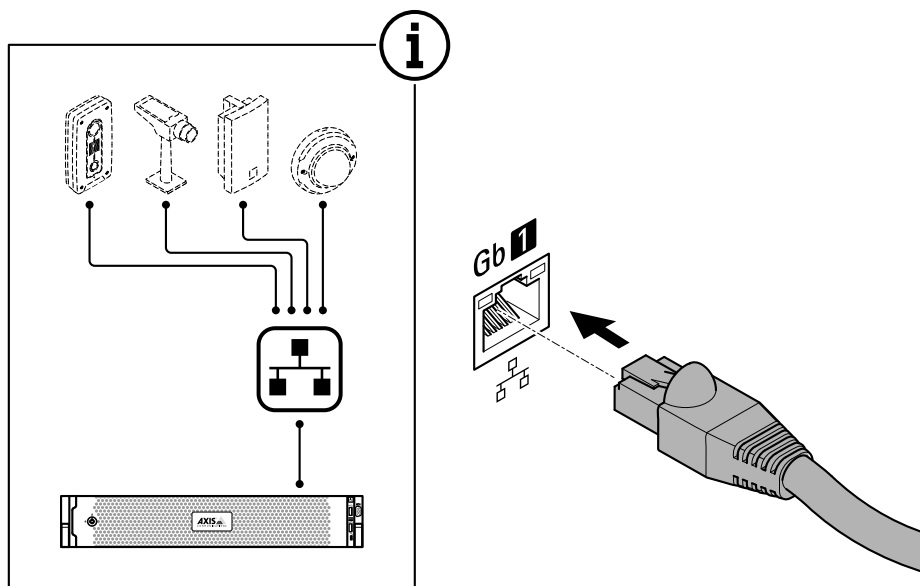


AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.7

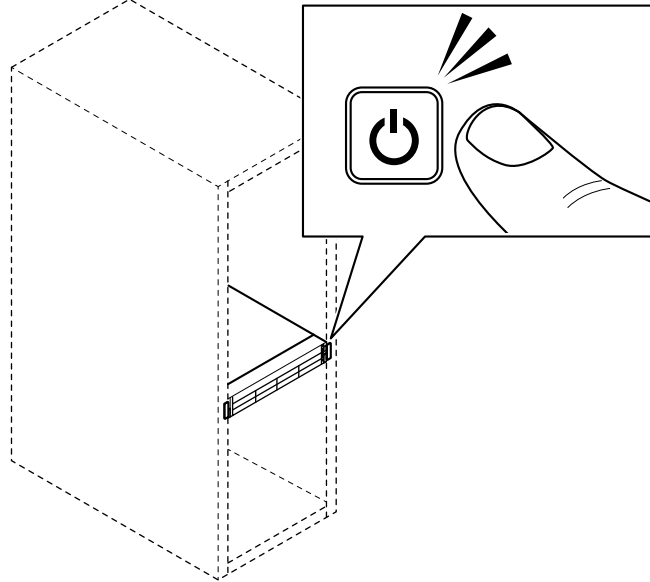


1.8

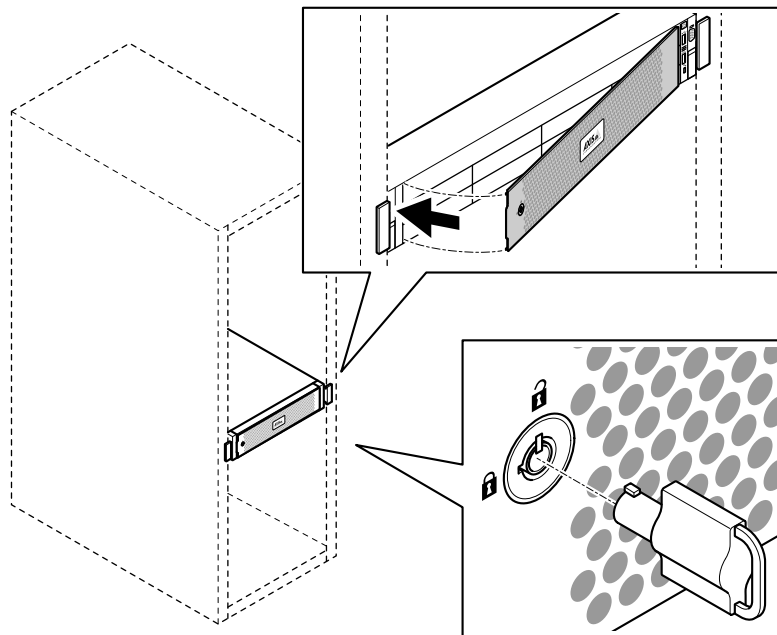



AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.9

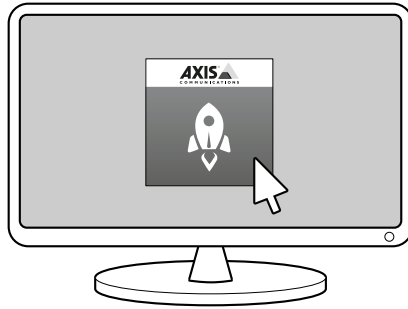


1.10

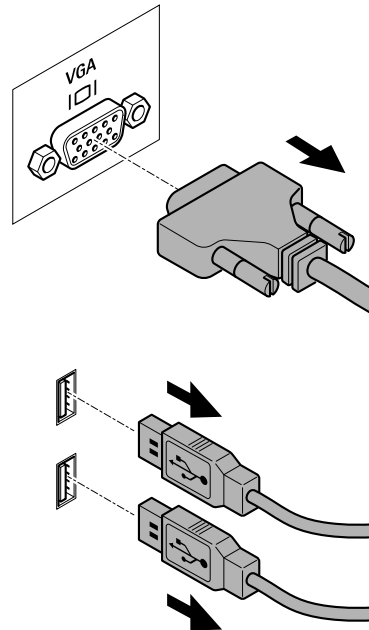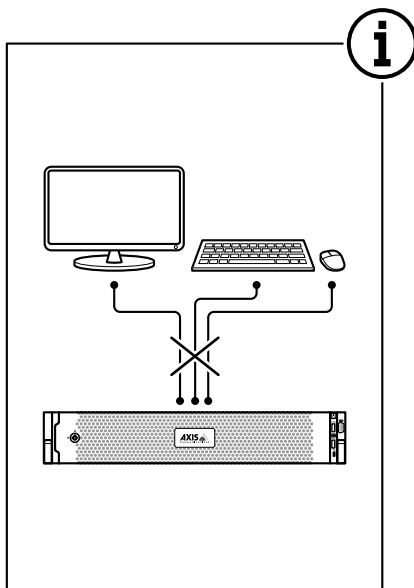

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 설치

1.11

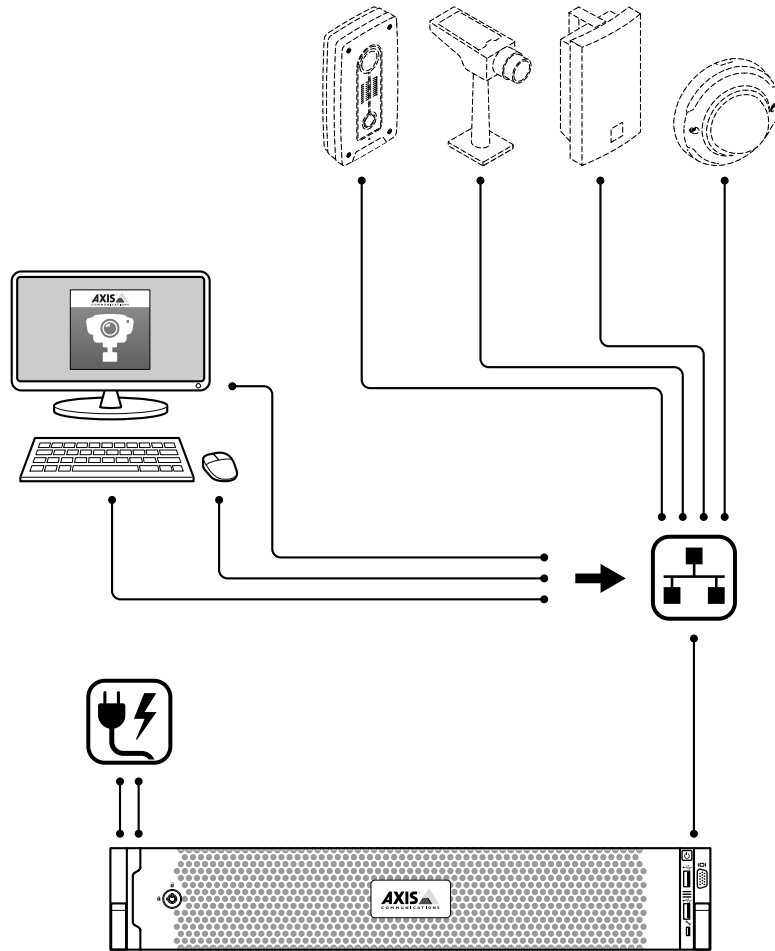

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 구성

장치 구성

최초 구성



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=46316§ion=first-time-configuration

Windows®를 구성하면 AXIS Recorder Toolbox가 자동으로 열리고 최초 구성 마법사를 통해 안내를 시작합니다. 이 마법사에서서는 AXIS Recorder Toolbox에서 장치를 관리하기 전에 몇 가지 기본 및 필수 설정을 구성할 수 있습니다.

1. 원하는 경우 컴퓨터 이름을 변경하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
2. **Date and time(날짜 및 시간)**에서 다음 설정을 구성하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - 시간대를 선택합니다.
 - NTP 서버를 설정하려면 **NTP server(NTP 서버)**를 선택하고 NTP 서버 주소를 입력합니다.
 - 수동으로 설정하려면 **Manual(수동)**을 선택하고 날짜 및 시간을 선택합니다.
3. **Network settings(네트워크 설정)**에서 다음 설정을 구성하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - **Use automatic IP settings (DHCP)(자동 IP 설정 사용(DHCP))** 및 **Use automatic DNS settings(자동 DNS 설정 사용)**는 기본적으로 설정되어 있습니다.
 - DHCP 서버가 있는 네트워크에 장치가 연결되어 있으면 할당된 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 기본 설정 DNS가 자동으로 표시됩니다.
 - 네트워크에 장치가 연결되어 있지 않거나 사용 가능한 DHCP 서버가 없으면 네트워크 요구 사항에 따라 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 기본 DNS를 수동으로 입력합니다.
4. **Finish (마침)**를 클릭합니다. 컴퓨터 이름을 변경한 경우 AXIS Recorder Toolbox에서 장치를 다시 시작하라는 메시지를 표시합니다.

AXIS Camera Station 구성

이 시작하기 튜토리얼은 시스템을 시작하고 실행하는 기본 단계를 설명합니다.

시작하기 전에 다음을 수행하셔야 합니다:

- 설치에 따라 네트워크를 구성하십시오. 을(를) 참조하십시오.
- 필요한 경우 서버 포트를 구성하십시오. 을(를) 참조하십시오.
- 보안 문제를 고려하십시오. 을(를) 참조하십시오.

필요한 구성을 마쳤으면 AXIS Camera Station으로 작업을 시작할 수 있습니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 구성

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

영상 관리 시스템 시작하기

AXIS Camera Station 클라이언트 아이콘을 두 번 클릭하여 클라이언트를 시작합니다. 클라이언트를 처음 시작할 때 클라이언트와 동일한 컴퓨터에 설치된 AXIS Camera Station 서버에 로그인을 시도합니다.

여러 방법으로 다수의 AXIS Camera Station 서버에 연결할 수 있습니다.

장치 추가

AXIS Camera Station을 처음 시작하면 Add devices(장치 추가) 페이지가 열립니다. AXIS Camera Station이 네트워크에서 연결된 장치를 검색하고 찾아낸 장치 목록을 표시합니다.

1. 목록에서 추가하려는 카메라를 선택합니다. 카메라를 찾을 수 없으면 **Manual search(수동 검색)**를 클릭합니다.
2. **추가**를 클릭합니다.
3. **빠른 구성** 또는 **Site Designer 구성**을 선택합니다. **Next (다음)**를 클릭합니다.
4. 기본 설정을 사용하고 녹화 방법이 **None(없음)**인지 확인합니다. **설치**를 클릭합니다.

녹화 방법 구성

1. **구성 > 녹화 및 이벤트 > 녹화 방법**으로 이동합니다.
2. 카메라를 선택합니다.
3. **Motion detection(모션 디텍션)** 또는 **Continuous(연속)** 아니면 둘 다 켭니다.
4. **적용**을 클릭합니다.

실시간 영상 보기

1. **Live view(실시간 보기)** 탭을 엽니다.
2. 실시간 영상을 보려면 카메라를 선택합니다.

녹화물 보기


1. **Recordings(녹화)** 탭을 엽니다.
2. 녹화물을 보려는 카메라를 선택합니다.

북마크 추가

1. 녹화물로 이동.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 구성



2. 카메라의 타임라인에서 확대/축소하고 타임라인을 이동하여 마커가 원하는 위치를 넣습니다.
3.  을 클릭합니다.
4. 북마크 이름과 설명을 입력합니다. 설명에서 키워드를 사용하여 북마크를 쉽게 찾고 인식할 수 있게 합니다.
5. 녹화물을 잠그려면 **녹화물 삭제 방지**를 선택합니다.

비고


잠긴 녹화물은 삭제할 수 없습니다. 녹화물 잠금을 해제하려면 옵션 선택을 취소하거나 북마크를 삭제합니다.

6. **OK(확인)**를 클릭하여 북마크를 저장합니다.

녹화 내보내기

1. **Recordings(녹화)** 탭을 엽니다.
2. 녹화물을 내보내려는 카메라를 선택합니다.
3.  을 클릭하여 선택 마커를 표시합니다.
4. 마커를 끌어서 내보낼 녹화물을 포함시킵니다.
5.  을 클릭하여 **Export(내보내기)** 탭을 엽니다.
6. **Export...(내보내기...)**를 클릭합니다.

AXIS File Player에서 녹화물 재생 및 확인하기

1. 내보낸 녹화물이 있는 폴더로 이동합니다.
2. AXIS File Player를 두 번 클릭합니다.
3.  을 클릭하여 녹화의 메모를 표시합니다.
4. 디지털 서명을 확인하려면 다음을 수행합니다.
 - 4.1 **Tools > Verify digital signature(도구 > 디지털 서명 확인)**로 이동합니다.
 - 4.2 **Validate with password(패스워드로 확인)**를 선택하고 패스워드를 입력합니다.
 - 4.3 **Verify(확인)**를 클릭합니다. 확인 결과 페이지가 표시됩니다.

비고

디지털 서명은 서명된 영상과 다릅니다. 서명된 영상을 사용하면 영상이 나온 카메라를 추적하여 녹화 내용이 변조되지 않았는지 확인이 가능합니다. 카메라의 사용자 설명서에서 자세한 내용은 **서명된 영상**을 참조하십시오.

네트워크 구성

AXIS Camera Station 클라이언트, AXIS Camera Station 서버 및 연결된 네트워크 장치가 다른 네트워크에 연결된 경우 AXIS Camera Station을 사용하기 전에 프록시 또는 방화벽 설정을 구성합니다.

클라이언트 프록시 설정

프록시 서버가 클라이언트와 서버를 분리하는 경우 클라이언트 프록시 설정을 구성하십시오.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 구성

1. AXIS Camera Station 클라이언트를 엽니다.
2. **클라이언트 프록시 설정 변경**을 클릭합니다.
3. 클라이언트 프록시 설정을 변경하십시오.
4. **확인**을 클릭합니다.

서버 프록시 설정

프록시 서버가 네트워크 기기와 서버를 분리하는 경우 클라이언트 프록시 설정을 구성하십시오.

1. AXIS Camera Station Service Control을 엽니다.
2. **Modify settings(설정 수정)**를 선택하십시오.
3. 프록시 설정 섹션에서 기본 **System account internet option(시스템 계정 인터넷 옵션)** 또는 **Use manual proxy settings(수동 프록시 설정 사용)**를 선택하십시오.
4. **저장**을 클릭합니다.

NAT 및 방화벽

NAT, 방화벽 등이 클라이언트와 서버를 분리하는 경우 NAT 또는 방화벽을 AXIS Camera Station Service Control 에 지정된 HTTP 포트, TCP 포트 및 스트리밍 포트가 방화벽 또는 NAT를 통과할 수 있도록 설정하십시오. NAT 또는 방화벽 구성에 대한 지침은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

서버 포트 구성

AXIS Camera Station 서버는 클라이언트와 서버 간 통신을 위해 포트 55752(HTTP), 55754(TCP), 55756(모바일 통신) 및 55757(모바일 스트리밍)을 사용합니다. 필요하다면 AXIS Camera Station Service Control에 서 포트를 변경할 수 있습니다.

보안 고려 사항

카메라 및 녹화에 대한 무단 액세스를 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.

- 모든 네트워크 장치(카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치)에 강력한 패스워드를 사용하십시오.
- AXIS Camera Station S1148 Recorder 서버, 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치를 사무실 네트워크와 분리해 보안 네트워크에 설치합니다. 인터넷에 접속된 네트워크와 같은 다른 네트워크의 컴퓨터에 AXIS Camera Station S1148 Recorder 클라이언트를 설치할 수 있습니다.
- 모든 사용자가 강력한 패스워드를 사용해야 합니다. Windows Active Directory는 보안 수준이 높습니다.

시스템에 온라인 라이선스 부여

AXIS Camera Station 클라이언트와 서버 모두 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1. **구성 > 라이선스 > 관리**로 이동합니다.
2. **Manage licenses online(온라인으로 라이선스 관리)**이 켜져 있어야 합니다.
3. My Axis 계정으로 로그인합니다.
4. 라이선스 키는 자동으로 생성되어 **License keys(라이선스 키)** 아래에 표시됩니다.
5. 라이선스 키를 별도로 구매한 경우 **Add license key(라이선스 키 추가)**에 라이선스 키를 입력합니다.
6. **추가**를 클릭합니다.
7. AXIS Camera Station 클라이언트에서 **Configuration > Licenses > Keys(구성 > 라이선스 > 키)** 아래에 라이선스 키가 표시되는지 확인합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 구성

시스템에 오프라인 라이선스 부여

1. 구성 > 라이선스 > 관리로 이동합니다.
2. **Manage licenses online(온라인 라이선스 관리)**을 끕니다.
3. **시스템 파일 내보내기**를 클릭합니다.
4. USB 플래시 드라이브에 시스템 파일을 저장합니다.
5. AXIS License Portal(axis.com/licenses)로 이동합니다.
6. My Axis 계정으로 로그인합니다.
7. **Upload system file(시스템 파일 업로드)**를 클릭하여 USB 플래시 드라이브에 시스템 파일을 업로드합니다.
8. 라이선스 키는 자동으로 생성되어 **License keys(라이선스 키)** 아래에 표시됩니다.
9. 라이선스 키를 별도로 구매한 경우 **Add license key(라이선스 키 추가)**에 라이선스 키를 입력합니다.
10. **추가**를 클릭합니다.
11. **License keys(라이선스 키)**에서 **Download license file(라이선스 파일 다운로드)**을 클릭하고 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.
12. AXIS Camera Station 클라이언트에서 **Configuration > Switch > Management(구성 > 스위치 > 관리)**로 이동합니다.
13. **Import license file(라이선스 파일 가져오기)**을 클릭하고 USB 플래시 드라이브에 있는 라이선스 파일을 선택합니다.
14. 라이선스 키가 **Configuration > Licenses > Keys(구성 > 라이선스 > 키)** 아래에 표시되는지 확인해야 합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

Windows® 사용자 계정 관리

Windows® 사용자 계정 관리

사용자 계정 생성

개인 데이터 및 정보를 보다 안전하게 유지하려면 각 로컬 계정에 대한 패스워드를 추가하는 것이 좋습니다.

중요 사항

로컬 계정의 패스워드를 생성했으면 잊어버리지 마십시오. 로컬 계정의 패스워드를 잊어버렸을 때 복구할 방법은 없습니다.

1. **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC(설정 > 계정 > 다른 사용자 > 이 PC에 다른 사용자 추가)**로 이동합니다.
2. **I don't have this person's sign-in information(이 사용자의 로그인 정보가 없습니다.)**을 클릭합니다.
3. **Add a user without a Microsoft account(Microsoft 계정 없이 사용자 추가)**를 클릭합니다.
4. 사용자 이름, 패스워드 및 패스워드 힌트를 입력합니다.
5. **Next(다음)**를 클릭하고 지침을 따릅니다.

관리자 계정 생성

1. **Settings > Accounts > Other people(설정 > 계정 > 다른 사용자)**로 이동합니다.
2. 변경할 계정으로 이동하고 **Change account type(계정 유형 변경)**을 클릭합니다.
3. **Account type(계정 유형)**으로 이동하고 **Administrator(관리자)**를 선택합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.
5. 장치를 재시작하고 새 관리자 계정으로 로그인합니다.

로컬 사용자 그룹 생성

1. **Computer Management(컴퓨터 관리)**로 이동합니다.
2. **Local Users and Groups > Group(로컬 사용자 및 그룹 > 그룹)**으로 이동합니다.
3. **Group(그룹)**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **New Group(새 그룹)**을 선택합니다.
4. 그룹 이름 및 설명을 입력합니다.
5. 다음을 통해 그룹 구성원을 추가합니다.
 - 5.1 **추가**를 클릭합니다.
 - 5.2 **고급**을 클릭합니다.
 - 5.3 그룹에 추가할 사용자 계정을 찾고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 - 5.4 다시 **OK(확인)**를 클릭합니다.
6. **Create(생성)**를 클릭합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

Windows® 사용자 계정 관리

사용자 계정 삭제

중요 사항

계정을 삭제할 때 로그인 화면에서 사용자 계정을 제거합니다. 또한 사용자 계정에 저장된 모든 파일, 설정 및 프로그램 데이터를 제거합니다.

1. **Settings > Accounts > Other people(설정 > 계정 > 다른 사용자)**로 이동합니다.
2. 제거할 계정으로 이동하고 **Remove(제거)**를 클릭합니다.

사용자 계정 패스워드 변경

1. 관리자 계정으로 로그인합니다.
2. **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence(사용자 계정 > 사용자 계정 > 순서대로 다른 계정 관리)**로 이동합니다.
장치의 모든 사용자 계정이 있는 목록이 표시됩니다.
3. 패스워드를 변경할 사용자 계정을 선택합니다.
4. **Change the password(패스워드 변경)**를 클릭합니다.
5. 새 패스워드를 입력하고 **Change password(패스워드 변경)**를 클릭합니다.

사용자 계정에 대한 패스워드 재설정 디스크 생성

USB 플래시 드라이브에서 패스워드 재설정 디스크를 생성하는 것이 좋습니다. 이를 통해 패스워드를 재설정할 수 있습니다. 패스워드 재설정 디스크가 없으면 패스워드를 재설정할 수 없습니다.

비고

Windows 10 이상을 사용 중인 경우에는 패스워드를 잊어버렸을 경우를 대비하여 로컬 계정에 보안 질문을 추가할 수 있으므로 패스워드 재설정 디스크를 생성할 필요가 없습니다. 이렇게 하려면 **Start(시작)**로 이동하고 **Settings > Sign-in options > Update your security questions(설정 > 로그인 옵션 > 보안 질문 업데이트)**를 클릭합니다.

1. 로컬 사용자 계정으로 장치에 로그인합니다. 연결된 계정의 경우 패스워드 재설정 디스크를 생성할 수 없습니다.
2. 빈 USB 플래시 드라이브를 장치에 연결합니다.
3. Windows® 검색 필드에서 **Create a password reset disk(패스워드 재설정 디스크 만들기)**로 이동합니다.
4. **Forgotten Password(패스워드를 잊은 경우)** 설정 도우미에서 **Next(다음)**을 클릭하십시오.
5. USB 플래시 드라이브를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. 현재 패스워드를 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
7. 화면의 지침을 따릅니다.
8. USB 플래시 드라이브를 제거하고 안전한 곳에 보관하십시오. 패스워드를 여러 번 변경해도 패스워드를 변경할 때 새 디스크를 생성할 필요가 없습니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

사용자 권한 구성



Configuration > Security > User permissions(구성 > 보안 > 사용자 권한)로 이동하여 AXIS Camera Station S1148 Recorder에 존재하는 사용자 및 그룹을 확인합니다.

비고

AXIS Camera Station S1148 Recorder 서버를 실행하는 컴퓨터의 관리자에게는 자동으로 AXIS Camera Station S1148 Recorder에 대한 관리자 권한이 부여됩니다. 관리자 그룹의 권한을 변경하거나 제거할 수 없습니다.

사용자 또는 그룹을 추가하려면 먼저 로컬 컴퓨터에 사용자 또는 그룹을 등록하거나 해당 사용자 또는 그룹에 Windows Active Directory 사용자 계정이 있는지 확인합니다. 사용자나 그룹을 추가하려면 을(를) 참조하십시오.

사용자가 그룹에 속해 있는 경우, 해당 사용자는 개인 또는 그룹에 할당된 가장 높은 역할 권한을 갖게 됩니다. 또한 사용자는 개인으로서 부여된 접근 권한과 그룹의 일부로서 부여된 권한을 받게 됩니다. 예를 들면, 사용자가 개인 자격으로 카메라 X에 접근할 수 있습니다. 따라서 사용자는 카메라 Y 및 Z에 액세스할 수 있는 그룹의 구성원이기도 합니다. 따라서 사용자는 카메라 X, Y 및 Z에 대한 접근 권한을 갖습니다.

	입력 항목이 단일 사용자인 경우입니다.
	해당 항목이 그룹임을 표시합니다.
이름	로컬 컴퓨터 또는 Active Directory에 나타나는 사용자 이름입니다.
도메인	사용자 또는 그룹이 속한 도메인입니다.
역할	사용자 또는 그룹에 부여되는 접근 권한입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. 관리자, 조작자, 관찰자
세부항목	로컬 컴퓨터 또는 Active Directory에 나타나는 세부적인 사용자 정보입니다.
서버	사용자 또는 그룹이 속한 서버입니다.

사용자 또는 그룹 추가

Microsoft Windows와 Active Directory 사용자 및 그룹은 AXIS Camera Station S1148 Recorder에 접근할 수 있습니다. AXIS Camera Station S1148 Recorder에 사용자를 추가하려면 Windows에 사용자 또는 그룹을 추가해야 합니다.

Windows에 사용자를 추가하는 방법은 사용하는 Windows 버전에 따라 달라집니다. *Microsoft 사이트*의 지침을 따릅니다. Active Directory 도메인 네트워크를 사용하는 경우 해당 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

사용자 또는 그룹 추가

1. **Configuration > Security > User permissions(구성 > 보안 > 사용자 권한)**로 이동합니다.
2. **추가**를 클릭합니다.
목록에서 사용 가능한 사용자 및 그룹을 확인할 수 있습니다.
3. **Scope(범위)**에서 사용자와 그룹을 검색할 위치를 선택합니다.
4. **Show(표시)**에서 사용자 또는 그룹 표시를 선택합니다.
사용자나 그룹이 너무 많으면 검색 결과를 표시하지 않습니다. 필터 기능을 사용하십시오.
5. 사용자 또는 그룹을 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

영역	
서버	로컬 컴퓨터에서 사용자 또는 그룹을 검색하려면 선택합니다.
도메인	Active Directory 사용자 또는 그룹을 검색하려면 선택합니다.
선택된 서버	여러 AXIS Camera Station S1148 Recorder 서버에 연결된 경우 Selected server(선택된 서버) 드롭다운 메뉴에서 서버를 선택합니다.

사용자 또는 그룹 구성

1. 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
2. **Role(역할)**에서 **Administrator(관리자)**, **Operator(운영자)** 또는 **Viewer(관찰자)**를 선택합니다.
3. **Operator(운영자)** 또는 **Viewer(관찰자)**를 선택하면 사용자 또는 그룹 권한을 구성할 수 있습니다. 을(를) 참조하십시오.
4. **Save (저장)**를 클릭합니다.

사용자 또는 그룹 제거

1. 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
2. **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. 팝업 대화 상자에서 **예**를 클릭하여 사용자 또는 그룹을 제거합니다.

사용자 또는 그룹 권한

사용자 또는 그룹에 부여할 수 있는 역할은 세 가지입니다. 사용자 또는 그룹에 대한 역할을 정의하는 방법은 을(를) 참조하십시오.

관리자 - 모든 카메라의 실시간 및 녹화 영상, 모든 I/O 포트 및 보기에 대한 접근을 포함하여 전체 시스템에 대한 전체 접근 권한이 주어집니다. 이 역할은 시스템의 모든 것을 구성하는 데 필요합니다.

운영자 - 카메라, 보기, I/O 포트를 선택하여 실시간 및 녹화 영상에 접근합니다. 운영자는 시스템 구성을 제외한 AXIS Camera Station S1148 Recorder의 모든 기능에 접근할 수 있습니다.

관찰자 - 특정 카메라, I/O 포트 및 보기의 실시간 영상에 접근합니다. 관찰자는 녹화된 영상 또는 시스템 구성에 접근할 수 없습니다.

카메라

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.

액세스	카메라와 모든 카메라 기능에 접근하도록 허용합니다.
비디오	카메라에서 실시간 영상에 접근하도록 허용합니다.
오디오 듣기	카메라에서 듣기에 접근하도록 허용합니다.
오디오 말하기	카메라와의 대화를 허용합니다.
Manual Recording(수동 녹화)	녹화를 수동으로 시작 및 중지할 수 있습니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

Mechanical PTZ(기계식 PTZ)	기계식 PTZ 컨트롤에 대한 접근을 허용합니다. 기계식 PTZ가 있는 카메라에만 사용할 수 있습니다.
PTZ 우선 순위	PTZ 우선 순위를 설정합니다. 숫자가 작을수록 우선 순위가 높습니다. 할당된 우선 순위가 0으로 설정되어 있지 않습니다. 관리자의 우선 순위가 가장 높습니다. 우선 순위가 높은 역할이 PTZ 카메라를 작동하면 다른 카메라는 기본적으로 10초 동안 동일한 카메라를 작동할 수 없습니다. 기계식 PTZ 및 Mechanical PTZ(기계식 PTZ) 카메라가 있는 카메라에만 사용 가능이 선택되었습니다.

보기

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. 여러 보기를 선택하고 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

액세스	AXIS Camera Station S1148 Recorder의 보기에 대한 액세스를 허용합니다.
편집	AXIS Camera Station S1148 Recorder에서 보기 편집을 허용합니다.

I/O

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.

액세스	I/O 포트에 대한 전체 권한을 허용합니다.
읽기	사용자가 I/O 포트의 상태를 볼 수 있도록 허용합니다. 사용자는 포트 상태를 변경할 수 없습니다.
Write(쓰기)	I/O 포트의 상태를 변경할 수 있도록 허용합니다.

시스템

목록에서 회색으로 표시된 접근 권한은 구성할 수 없습니다. 확인 표시가 있는 권한은 사용자 또는 그룹이 기본적으로 이 권한을 가지고 있다는 의미입니다.

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. **Take snapshots(스냅샷 촬영)**는 **Viewer(관찰자)** 역할에도 사용 가능합니다.

스냅샷 찍기	실시간 보기 및 녹화 모드에서 스냅샷 촬영을 허용합니다.
녹화 내보내기	녹화물 내보내기를 허용합니다.
인시던트 보고서 생성	인시던트 보고서의 생성을 허용합니다.
Prevent access to recordings older than(오래된 녹화물에 접근 방지)	지정된 기간(분)보다 오래된 녹화물에는 접근하지 못하게 합니다. 검색 시 사용자는 지정된 시간보다 오래된 녹화물을 찾을 수 없습니다.
알람, 작업 및 로그에 접근	알람 알림을 받고 Alarms and tasks(알람 및 작업) 탭과 Logs(로그) 탭에 접근을 허용합니다.
접근 데이터 검색	이벤트 발생 시 발생한 상황을 추적하기 위해 데이터 검색을 허용합니다.

출입 통제

AXIS Camera Station S1148 Recorder

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. **Access Management(접근 관리)**는 **Viewer(관찰자)** 역할에서도 사용할 수 있습니다.

접근 제어 구성	도어 및 구역, 식별 프로파일, 카드 형식 및 핀, 암호화된 통신 및 다중 서버 구성을 허용합니다.
접근 관리	액세스 관리 및 활성 디렉토리 설정에 대한 액세스를 허용합니다.

시스템 상태 모니터링

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. **Viewer(관찰자)** 역할은 **시스템 상태 모니터링에 접근**할 수도 있습니다.

시스템 상태 모니터링의 구성	시스템 상태 모니터링 시스템의 구성을 허용합니다.
시스템 상태 모니터링에 접근	시스템 상태 모니터링 시스템에 대한 접근을 허용합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 관리

장치 관리

Windows® 업데이트

Windows®는 정기적으로 업데이트를 확인합니다. 사용 가능한 업데이트가 있으면 장치에서 업데이트를 자동으로 다운로드하지만 수동으로 설치해야 합니다.

비고

예약된 시스템 재시작을 수행하는 동안에는 녹화가 중단됩니다.

수동으로 업데이트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. **Settings > Update & Security > Windows Update(설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트)**로 이동합니다.
2. **Check for updates(업데이트 확인)**를 클릭합니다.

Windows 업데이트 설정 구성

필요에 따라 Windows® 업데이트 수행 방법과 시기를 변경할 수 있습니다.

비고

예약된 시스템 재시작을 수행하는 동안 진행 중인 모든 녹화가 중지됩니다.

1. 앱 실행을 엽니다.
 - **Windows System > Run(Windows 시스템 > 실행)**으로 이동
2. gpedit.msc를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다. Local Group Policy Editor가 열립니다.
3. **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update(컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Windows 업데이트)**로 이동합니다.
4. 원하는 대로 설정을 구성합니다(예 참조).

예:

사용자 개입 없이 업데이트를 자동으로 다운로드하여 설치하고 필요할 때 업무 시간 외에 장치를 재시작하려면 다음 구성을 사용합니다.

5. **Always automatically restart at the scheduled time(항상 예약된 시간에 자동으로 다시 시작)**을 열고 다음을 선택합니다.
 - 5.1 **활성화됨**
 - 5.2 **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes)(다시 시작 타이머에서 작업 저장을 위해 사용자에게 제공하는 시간(분)): 15.**
 - 5.3 **확인**을 클릭합니다.
6. **Configure Automatic Updates(자동 업데이트 구성)**를 열고 다음을 선택합니다.
 - 6.1 **활성화됨**
 - 6.2 **Configure Automatic updates(자동 업데이트 구성): Auto download and schedule the install(자동으로 다운로드하고 설치를 예약)**
 - 6.3 **Schedule Install day(예약된 설치 날짜): Every Sunday(매주 일요일)**
 - 6.4 **Schedule Install time(예약된 설치 시간): 00:00**

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 관리

6.5 **확인**을 클릭합니다.

7. **Allow Automatic Updates immediate installation(자동 업데이트로 바로 설치 허용)**을 열고 다음을 선택합니다.

7.1 **활성화됨**

7.2 **확인**을 클릭합니다.

RAID 변경

▲주의

RAID를 변경하면 디스크에서 모든 데이터가 삭제됩니다.

1. Lifecycle Controller 부팅:

1.1 장치의 전원을 켭니다.

1.2 AXIS 시작 화면이 표시되면 F10을 누릅니다.

2. Lifecycle Controller에서 **Hardware Configuration > Configuration Wizards(하드웨어 구성 > 구성 마법사)**로 이동하고 **RAID Configuration(RAID 구성)**을 선택합니다.

3. RAID를 만들려고 하는 **RAID Controller(RAID 컨트롤러)**를 선택합니다. 선택한 컨트롤러에서 사용 가능한 가상 디스크의 세부 정보가 컨트롤러 목록 아래 페이지에 표시된 표에 나타납니다. 서버에 사용 가능한 외부 또는 초기화되지 않은 HDD가 있는 경우 *Foreign Configuration(외부 구성)*이 표시됩니다.

비고

- 외부 구성 지우기는 선택한 RAID 컨트롤러에서 사용 가능한 모든 외부 HDD를 지웁니다.
- 외부 구성 무시는 RAID 생성시 RAID 컨트롤러에서 사용 가능한 외부 HDD를 무시합니다.

4. 외부 HDD 및 초기화되지 않은 HDD를 지우거나 무시합니다.

원하는 경우 초기화되지 않은 디스크를 초기화할 수 있습니다.

4.1 모든 비 RAID(초기화되지 않은) HDD 목록에서 RAID 가능(초기화)으로 변환하려는 HDD를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭하여 초기화합니다.

4.2 Configuration Wizards: RAID Configuration(구성 마법사: RAID 구성) 페이지에서 해당 옵션을 선택합니다.

5. RAID 레벨을 선택합니다. 기본 설정:

- S1148 24 TB: RAID 5
- S1148 64 TB: RAID 5
- S1148 140 TB: RAID 6
- S1132: RAID 5

6. 표에서 물리적 디스크를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

Ignore foreign configuration(외부 구성 무시)를 선택한 경우 외부 HDD는 표에 표시되지 않습니다.

7. 가상 디스크 속성을 입력합니다.

8. **Next (다음)**를 클릭합니다.

9. 설정을 검토하고 **마침**을 클릭합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 관리

10. Lifecycle Controller는 컨트롤러에서 사용 가능한 가상 디스크에 대한 모든 현재 데이터가 유실되었음을 나타내는 메시지를 표시합니다. 계속 진행하려면 **OK(확인)**를 클릭합니다.
11. **OK(확인)**을 클릭하고 **Finish(마침)**를 클릭합니다.
12. 마법사를 종료하고 시스템을 재부팅합니다.

하드 드라이브 추가

이 섹션에서는 하드 드라이브 설치 방법, 기존 RAID 어레이에 하드 드라이브를 추가하는 방법 및 Windows®에서 구성해야 하는 사항에 대해 설명합니다.

비고

S1148 24TB 및 S1148 64TB에만 하드 드라이브를 추가할 수 있습니다.

비고

다음 지침은 AXIS S11 Series에 추가 스토리지를 추가할 때 사용됩니다. 이 지침은 있는 그대로 제공되며, Axis Communications AB는 이 과정에서 발생할 수 있는 데이터 및/또는 구성 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 업무상 중요한 데이터를 백업하려면 표준 예방 조치를 취해야 합니다. 다음 스토리지 확장 절차는 Axis 기술 지원에서 지원되지 않습니다.

비고

정전기 방전을 방지하려면 시스템 내부의 구성 요소를 다룰 때는 항상 정전기 방지 매트와 고정 끈을 사용하는 것이 좋습니다.

보증

Axis Communications AB는 최초 구매자(배포자)에게 위에서 언급한 네트워크 비디오 레코더에 대한 하드웨어 보증을 부여합니다. 보증에 대한 자세한 정보는 axis.com/support/warranty-and-rma/warranty에서 확인할 수 있습니다.

작업 흐름

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

베젤 분리

1. 베젤 키를 찾으십시오.
2. 키를 사용하여 베젤을 잠금 해제합니다.
3. 분리 래치를 위로 밀고 베젤의 왼쪽 끝을 당기십시오.
4. 오른쪽 끝을 분리하고 베젤을 분리하십시오.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 관리

하드 드라이브 설치

▲주의

- AXIS S1148과 함께 사용하도록 테스트 및 승인된 하드 드라이브만 사용하십시오.
 - 하드 드라이브를 설치할 때 인접한 드라이브가 완전히 설치되어 있는지 확인하십시오. 하드 드라이브 캐리어를 삽입하고 부분적으로 설치된 캐리어 옆에 핸들을 잠그려고 하면 부분적으로 설치된 캐리어의 실드 스프링이 손상되어 사용할 수 없게 될 수 있습니다
 - 동일한 RAID 볼륨에서 SAS 및 SATA 하드 드라이브를 결합하는 것은 지원되지 않습니다.
1. 분리 단추를 누르고 하드 디스크를 하드 드라이브 슬롯에서 밀어 꺼냅니다.
 2. 하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브를 설치하십시오.
 3. 하드 드라이브 캐리어 전면의 분리 단추를 누르고 하드 드라이브 캐리어 핸들을 엽니다.
 4. 캐리어가 후면 판에 연결될 때까지 하드 드라이브 캐리어를 하드 드라이브 슬롯에 삽입하십시오
 5. 하드 드라이브 캐리어 핸들을 닫아 하드 드라이브를 제자리에 고정시킵니다.

RAID 어레이에 새 드라이브 추가

▲주의

RAID를 변경하면 디스크에서 모든 데이터가 삭제됩니다.

1. Lifecycle Controller 부팅:
 - 1.1 장치의 전원을 켭니다.
 - 1.2 AXIS 시작 화면이 표시되면 F10을 누릅니다.
2. Lifecycle Controller에서 **Hardware Configuration > Configuration Wizards(하드웨어 구성 > 구성 마법사)**로 이동하고 **RAID Configuration(RAID 구성)**을 선택합니다.
3. RAID를 만들려고 하는 **RAID Controller(RAID 컨트롤러)**를 선택합니다. 선택한 컨트롤러에서 사용 가능한 가상 디스크의 세부 정보가 컨트롤러 목록 아래 페이지에 표시된 표에 나타납니다. 서버에 사용 가능한 외부 또는 초기화되지 않은 HDD가 있는 경우 *Foreign Configuration(외부 구성)*이 표시됩니다.

비고

- 외부 구성 지우기는 선택한 RAID 컨트롤러에서 사용 가능한 모든 외부 HDD를 지웁니다.
 - 외부 구성 무시는 RAID 생성시 RAID 컨트롤러에서 사용 가능한 외부 HDD를 무시합니다.
4. 외부 HDD 및 초기화되지 않은 HDD를 지우거나 무시합니다.

원하는 경우 초기화되지 않은 디스크를 초기화할 수 있습니다.

 - 4.1 모든 비 RAID(초기화되지 않은) HDD 목록에서 RAID 가능(초기화)으로 변환하려는 HDD를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭하여 초기화합니다.
 - 4.2 Configuration Wizards: RAID Configuration(구성 마법사: RAID 구성) 페이지에서 해당 옵션을 선택합니다.
 5. RAID 레벨을 선택합니다. 기본 설정:
 - S1148 24 TB: RAID 5
 - S1148 64 TB: RAID 5
 - S1148 140 TB: RAID 6
 - S1132: RAID 5

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장치 관리

6. 표에서 물리적 디스크를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
Ignore foreign configuration(외부 구성 무시)를 선택한 경우 외부 HDD는 표에 표시되지 않습니다.
7. 가상 디스크 속성을 입력합니다.
8. **Next (다음)**를 클릭합니다.
9. 설정을 검토하고 **마침**을 클릭합니다.
10. Lifecycle Controller는 컨트롤러에서 사용 가능한 가상 디스크에 대한 모든 현재 데이터가 유실되었음을 나타내는 메시지를 표시합니다. 계속 진행하려면 **OK(확인)**를 클릭합니다.
11. **OK(확인)**을 클릭하고 **Finish(마침)**를 클릭합니다.
12. 마법사를 종료하고 시스템을 재부팅합니다.

Windows® 구성

1. 시작 메뉴에서 Windows® 기호를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Disk Management(디스크 관리)**를 선택합니다.
2. **Action > All Tasks > Extend Volume(작업 > 모든 작업 > 볼륨 확장)**으로 이동합니다. 볼륨 확장 마법사가 시작됩니다.
3. **Next (다음)**를 클릭합니다.
4. 사용되지 않은 공간이 있는 디스크를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다. 일반적으로 이 디스크는 마법사가 선택합니다.
5. **Finish (마침)**를 클릭합니다.
디스크 관리에 이제 확장 볼륨이 표시되고 시스템에서 확장 볼륨을 사용할 준비가 되었습니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장애 처리

장애 처리

현재 BIOS 버전 확인

장치 문제를 해결할 때는 항상 현재 BIOS 버전을 확인하십시오. 기기에 최신 버전이 없는 경우 업그레이드하는 것이 좋습니다. 최신 버전에 문제를 해결하는 수정 사항이 포함되어 있을 수 있습니다.

현재 BIOS를 확인하려면:

1. 기기의 전원을 켜십시오.
2. Axis 시작 화면이 나타날 때까지 기다리십시오. 스플래시 화면 위에 버전 번호가 표시됩니다.

BIOS 업그레이드

BIOS를 최신 상태로 유지하는 것이 좋습니다.

Windows®에 액세스할 수 없는 경우: EFI용 패키지 업데이트 지침

1. *dell.com*의 지원 페이지로 이동하고 서비스 태그를 입력합니다. **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)**로 이동하고 .efi 파일을 다운로드합니다.
2. 파일을 USB 장치에 복사합니다.
3. USB 장치를 연결하고 POST 중에 F11을 눌러 BIOS Boot Manager로 들어갑니다.
4. **System Utilities menu > BIOS Update File Explorer(시스템 유틸리티 메뉴 > BIOS 업데이트 파일 탐색기)**로 이동합니다.
5. USB 장치를 선택하고 디렉토리 내용을 탐색하여 실행 파일(.efi)을 찾습니다.
6. 실행 파일을 시작하고 플래시 유틸리티에서 제공한 지침을 따릅니다.

Windows®에 액세스할 수 있는 경우: Windows® Dup용 패키지 업데이트 지침

1. 파일을 다운로드한 위치를 찾아 새 파일을 두 번 클릭합니다.
2. 대화 상자 창에서 릴리스 정보를 읽습니다.
3. 계속하기 전에 대화 상자 창에서 식별된 필수 구성 요소를 모두 다운로드하여 설치합니다.
4. 이 BIOS 업데이트 전에 필요한 Embedded Systems Management 펌웨어를 설치합니다.
5. **설치**를 클릭합니다.
6. 화면의 지침을 따릅니다.

진단 프로그램 실행

진단을 실행하면 시스템 문제의 원인을 식별하는 데 도움이 됩니다. 진단 프로그램은 추가 장비나 데이터 손실 위험없이 시스템 하드웨어를 테스트합니다.

1. 시스템이 부팅되는 동안 F11을 눌러 Boot Manager로 들어갑니다.
또는 F10을 눌러 Lifecycle Controller로 들어갑니다.
3. **Hardware Diagnostics(하드웨어 진단)**으로 이동하고 **Run Hardware Diagnostics(하드웨어 진단 실행)**을 클릭합니다.
4. 오류 코드를 기록하고 Axis 기술 지원에 문의하십시오.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장애 처리

시스템 복구 수행

장치에 전체 시스템 장애가 발생한 경우 복구 이미지를 사용하여 Windows® 시스템을 다시 생성해야 합니다. AXIS Recovery Kit를 다운로드하려면 Axis 기술 지원에 연락하여 장치의 일련 번호를 제공하십시오.

1. AXIS Recovery Kit 및 AXIS ISO to USB Tool을 다운로드합니다.
2. 컴퓨터에 USB 드라이브를 삽입합니다.
 - 최소 16GB ~ 32GB의 USB 드라이브를 사용하십시오.
 - USB 드라이브가 포맷되고 기존의 모든 데이터가 지워집니다.
3. AXIS ISO to USB Tool을 실행하고 화면의 지시를 따릅니다.
USB 드라이브에 데이터를 쓰는 데 약 10 ~ 15분이 걸립니다. 프로세스가 완료될 때까지 USB 드라이브를 제거하지 마십시오.
4. ISO to USB Tool이 완료되면 USB 드라이브를 가져와 장치에 연결합니다.
5. 장치를 시작합니다.
6. AXIS 시작 화면이 표시되면 F11을 누릅니다.
7. **One-shot UEFI Boot Menu(원샷 UEFI 부팅 메뉴)**를 클릭합니다.
8. USB 드라이브로 이동하고 ENTER를 누릅니다. 시스템이 AXIS Recovery Kit로 부팅됩니다.
9. **Reinstall Operating System(운영 체제 다시 설치)**을 클릭합니다.
복구를 완료하는 데 약 10 ~ 15분이 걸립니다. 복구 키트 다운로드에 대한 자세한 지침이 있습니다.

기술 지원 보고서 작성

기술 지원 보고서 내보내기 기능을 사용하면 기술 지원 보고서를 USB 드라이브 또는 네트워크 공유(CIFS/NFS)로 내보낼 수 있습니다. 보고서에서 다음 데이터를 수집할 수 있습니다.

- 하드웨어
- RAID 컨트롤러 로그

기술 지원 보고서를 작성하려면:

1. 전원 켜기 자체 테스트(POST) 중에 F10을 눌러 Lifecycle Controller를 시작합니다.
2. **Hardware Diagnostics > Export Tech Support Report(하드웨어 진단 > 기술 지원 보고서 내보내기)**로 이동합니다.
3. 이용 약관을 읽고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
기술 지원에서 기술 지원 보고서 데이터를 사용하도록하려면 이용 약관에 동의해야 합니다.
4. 기술 지원 보고서에 포함할 데이터 옵션을 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
5. 필요한 내보내기 설정 정보를 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - 보고서를 USB 드라이브로 내보내려면: USB 드라이브 옵션을 선택한 다음 USB 드라이브의 이름을 선택하고 보고서를 내보낼 위치의 파일 경로 세부 정보를 입력합니다.
 - 보고서를 NFS로 내보내려면: NFS 옵션을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.
 - 보고서를 CIFS로 내보내려면: CIFS 옵션을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장애 처리

Test Network Connection(네트워크 연결 테스트)를 클릭하여 Lifecycle Controller가 제공된 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다. 기본적으로 게이트웨이 IP, DNS 서버 IP, 호스트 IP 및 프록시 IP를 ping합니다.

6. 선택을 확인하고 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

Lifecycle Controller는 선택된 보고서 데이터를 검색하고 보고서 파일을 지정된 위치로 내보냅니다. 이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

IDRAC 사용

IP 주소를 설정하거나 기본 iDRAC IP 주소 192.168.0.120을 사용하여 DHCP 또는 iDRAC용 고정 IP 설정을 포함하여 초기 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다. 기본적으로, 전용 iDRAC 네트워크 카드는 비활성화되어 있습니다. iDRAC가 LOM 1(LAN on Motherboard)에서 네트워크 카드를 공유하고 있습니다. 블레이드 서버의 경우 iDRAC 네트워크 인터페이스는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

iDRAC 설정 유틸리티를 사용하여 iDRAC IP를 설정하려면:

1. 관리 시스템을 켜십시오.
2. 전원 켜기 자체 테스트(POST) 중에 F2를 누릅니다.
3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴) 페이지**에서 **iDRAC Settings(iDRAC 설정)**를 클릭합니다.
4. **Network(네트워크)**를 클릭합니다.
5. NIC를 활성화합니다.
6. 다른 네트워크 설정을 지정합니다.
7. **Back(뒤로)**, **Finish(마침)**, **Yes(예)**를 차례로 클릭합니다. 네트워크 정보가 저장되고 시스템이 재부팅됩니다.

지원되는 모든 브라우저에서 iDRAC 웹 페이지를 열 수 있습니다. 기본 로그인 정보는 다음과 같습니다.

- 사용자 이름: root
- 패스워드: 정보 태그 뒷면에 있습니다.

8. iDRAC IP 주소를 구성한 후 iDRAC IP 주소를 설정한 뒤에 기본 사용자 이름과 패스워드를 변경하십시오.

비고

액세스 문제가 있는 경우:

- iDRAC IP를 ping하여 네트워크 구성이 응답되었는지 확인하십시오.
- iDRAC 네트워크 설정에서 선택된 LOM(네트워크 카드)을 확인하십시오. LOM은 서버 네트워크 카드와 공유하거나 전용 iDRAC NIC를 사용할 수 있습니다.

전원 공급 장치 문제 해결

비고

전원 공급 장치를 설치한 후 시스템에서 전원 공급 장치를 인식하고 전원 공급 장치가 올바르게 작동하는지 확인하는 데 몇 초가 걸립니다.

1. 느슨한 연결이 없는지 확인하십시오. 예를 들어 전원 케이블이 느슨한지 확인하십시오.
2. 전원 공급 장치 핸들 LED에 전원 공급 장치가 올바르게 작동하고 있음을 나타내는 지 확인하십시오.
3. 전원 공급 장치의 전원 표시등 상태를 확인하십시오.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

장애 처리

- 전원 표시등이 녹색이면 전원 공급 장치를 재설정하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 전원 공급 장치가 양호한 시스템을 테스트하십시오.
 - 전원 표시등이 주황색이면 전원 공급 장치 오류 상태를 나타냅니다. 전원 공급 장치를 양호한 전원 공급 장치로 교체하고 표시기 상태를 확인하십시오.
 - 문제가 해결되면 전원 공급 장치 교체를 고려하십시오.
4. 중복 전원 공급 장치 구성이 있는 경우 두 전원 공급 장치의 유형과 전력이 동일해야 합니다. 더 높은 와트 수 PSU로 업그레이드해야 할 수도 있습니다.
 5. 뒷면에 EPP(Extended Power Performance) 레이블이 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
 6. 전원 공급 장치를 재설정하십시오.
 7. 문제가 지속되면 Axis 기술 지원 부서에 문의하십시오.

메모리 오류 문제 해결

1. BIOS를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.
2. 오류가 지속되면 Axis 기술 지원 부서에 문의하십시오.

AXIS Camera Station 장애 처리

AXIS Camera Station 장애를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *AXIS Camera Station 사용자 설명서*를 참조하십시오.


AXIS Camera Station S1148 Recorder

제품 개요


제품 개요

전면 및 후면

S1148 24TB

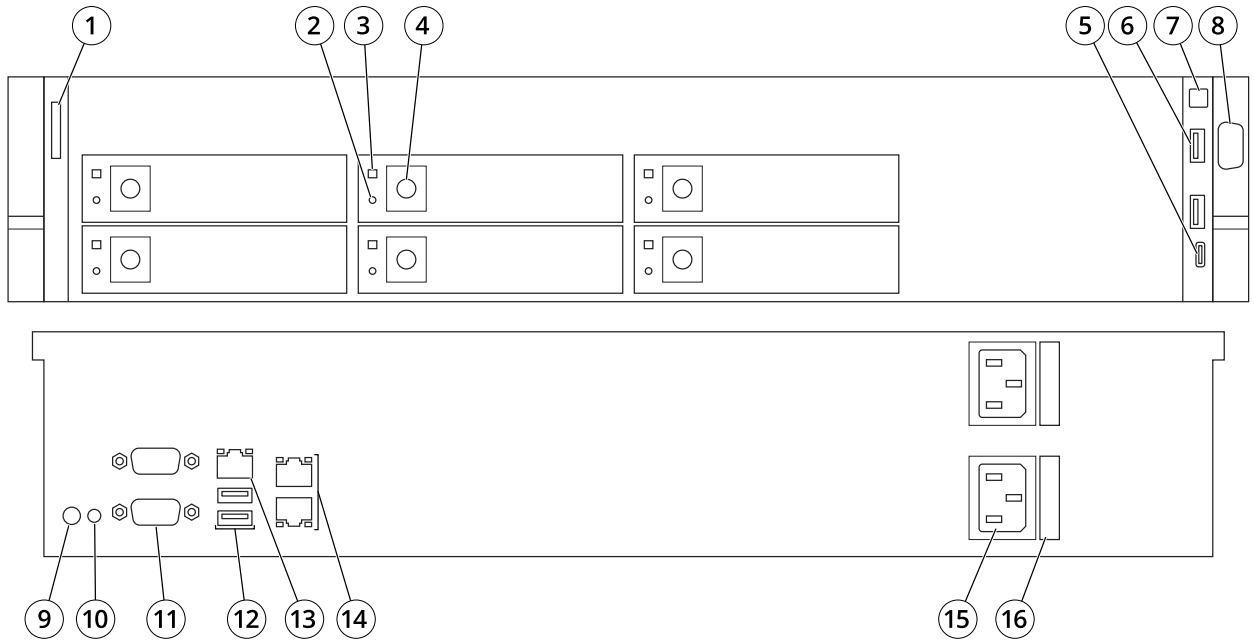


S1148 64TB

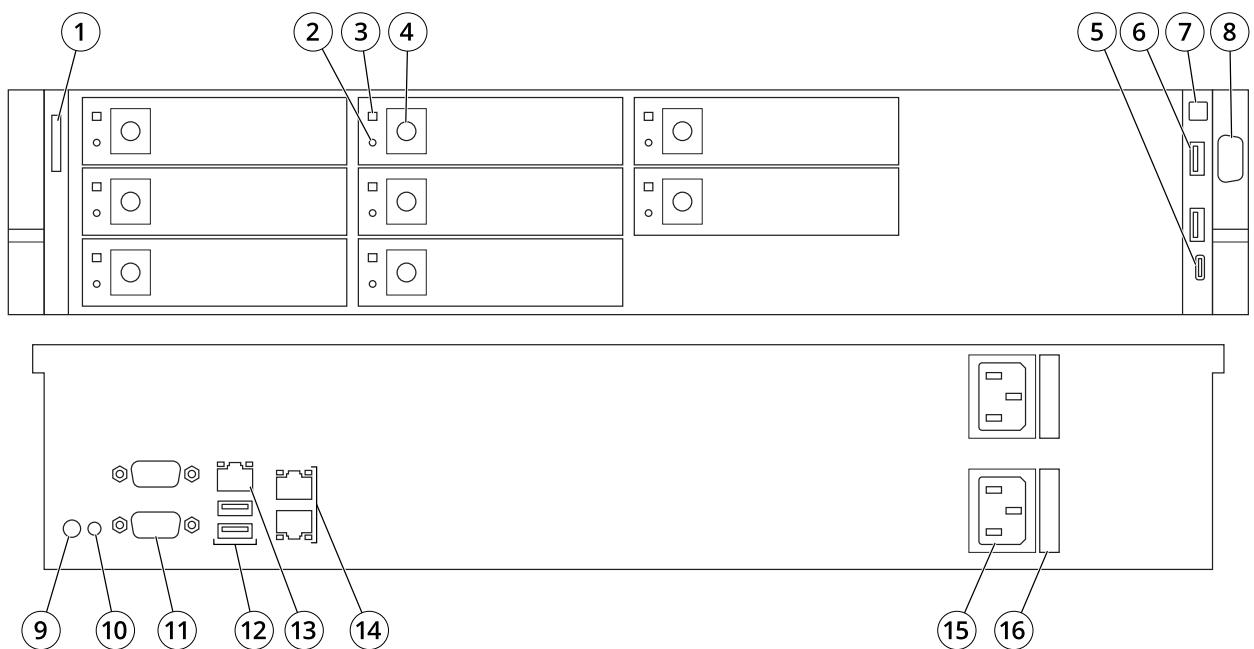

AXIS Camera Station S1148 Recorder

제품 개요

S1148 140TB

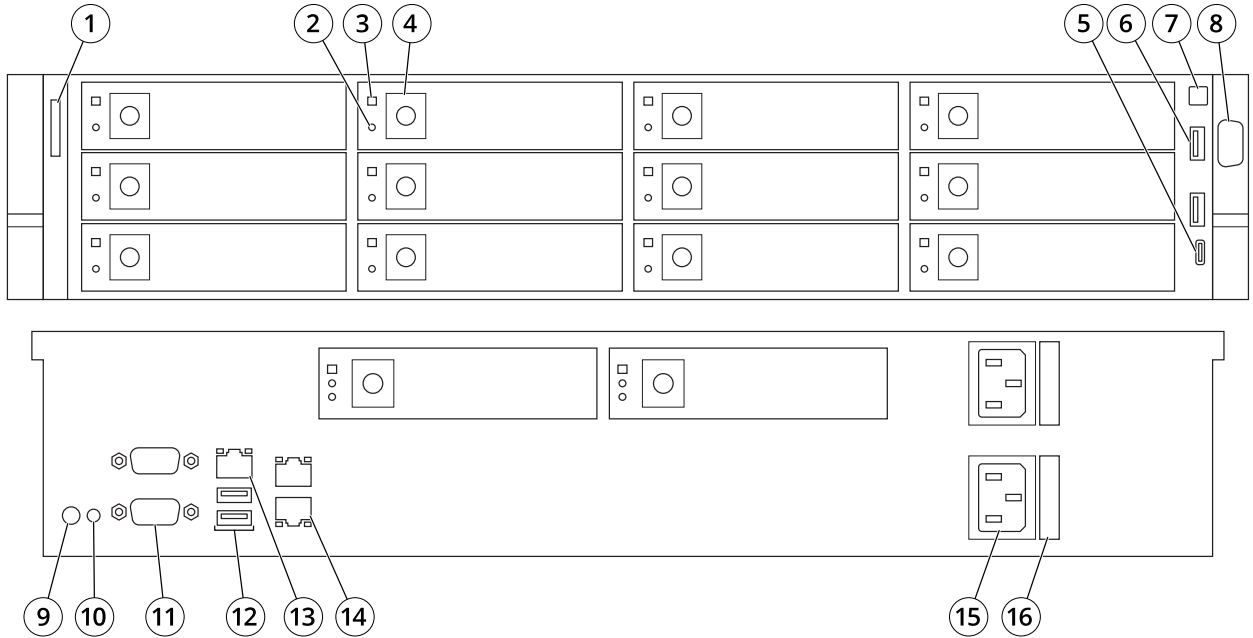

- 1 *i LED*
- 2 *드라이브 작동 LED*
- 3 *드라이브 상태 LED*
- 4 *열기 버튼*
- 5 *USB 3.1 Type-C*
- 6 *USB 2.1*
- 7 *시스템 전원 LED/전원 버튼*
- 8 *VGA*
- 9 *시스템 식별 버튼*
- 10 *시스템 상태 표시기 케이블 포트*
- 11 *VGA*
- 12 *USB 3.1*
- 13 *iDRAC9 전용 네트워크 포트*
- 14 *이더넷(RJ45) 1GbE*
- 15 *전원 커넥터*
- 16 *전원 케이블 잠금 장치*

사양

시스템 상태 및 ID 표시기

LED	설명	작업
파란색 켜짐	시스템이 켜져 있고 시스템이 정상이며 시스템 ID 모드가 활성화되어 있지 않습니다.	시스템 상태 및 시스템 ID 단추를 눌러 시스템 ID 모드로 전환하십시오.
파란색으로 깜박임	시스템 ID 모드가 활성화되었습니다.	시스템 상태 및 시스템 ID 단추를 눌러 시스템 상태 모드로 전환하십시오.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

제품 개요

주황색 켜짐	시스템이 페일 세이프 모드에 있습니다.	-
주황색으로 깜박임	시스템에 결함이 있습니다.	시스템 이벤트 로그에서 특정 오류 메시지를 확인하십시오.

IDRAC quick sync 2 표시기

LED	설명	작업
꺼짐(기본 상태)	iDRAC Quick Sync 2 기능이 꺼져 있습니다.	iDRAC Quick Sync 2 버튼을 눌러 iDRAC Quick Sync 2 기능을 켭니다.LED가 켜지지 않으면 왼쪽 제어판 플렉스 케이틀을 재설정하고 다시 확인하십시오.
흰색 켜짐	iDRAC Quick Sync 2가 통신할 준비가 되었습니다.	iDRAC Quick Sync 2 버튼을 눌러 끕니다.LED가 꺼지지 않으면 시스템을 다시 시작하십시오.
흰색으로 빠르게 깜박임	데이터 전송 활동	-
흰색으로 느리게 깜박임	펌웨어 업데이트가 진행 중입니다.	-
흰색으로 빠르게 5번 깜박인 다음 꺼집니다	iDRAC Quick Sync 2 기능이 비활성화되어 있습니다.	iDRAC에 의해 iDRAC Quick Sync 2 기능이 비활성화되도록 구성되어 있는지 확인하십시오.
주황색 켜짐	시스템이 페일 세이프 모드에 있습니다.	시스템을 다시 시작하십시오.
주황색으로 깜박임	iDRAC Quick Sync 2 하드웨어가 올바르게 응답하지 않습니다.	시스템을 다시 시작하십시오.

NIC 표시기

LED	설명
링크 및 활동 표시기가 꺼져 있습니다	NIC가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
링크 표시기가 녹색이고 활동 표시기가 녹색으로 깜박임	NIC가 최대 포트 속도로 유효한 네트워크에 연결되어 있고 데이터를 보내거나 받고 있습니다.
링크 표시기가 주황색이고 활동 표시기가 녹색으로 깜박임	NIC가 최대 포트 속도 미만으로 유효한 네트워크에 연결되어 있고 데이터를 보내거나 받고 있습니다.
링크 표시기가 녹색이고 활동 표시기가 꺼져 있음	NIC가 최대 포트 속도로 유효한 네트워크에 연결되어 있고 데이터를 보내거나 받고 있지 않습니다.
링크 표시기가 주황색이고 활동 표시기가 꺼져 있음	NIC가 최대 포트 속도 미만으로 유효한 네트워크에 연결되어 있고 데이터를 보내거나 받고 있지 않습니다.
링크 표시기가 녹색으로 깜박이고 활동이 꺼져 있음	NIC 식별은 NIC 구성 유틸리티를 통해 활성화됩니다.

전원 공급 장치 표시기

LED	설명
녹색	유효한 전원이 PSU에 연결되어 있고 PSU가 작동 중입니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

제품 개요

주황색으로 깜박임	PSU에 문제가 있음을 나타냅니다
조명 없음	전원이 연결되어 있지 않습니다.
녹색 깜박임	PSU의 펌웨어가 업데이트되면 PSU 핸들이 녹색으로 깜박입니다. 주의: 펌웨어를 업데이트 할 때 전원 코드를 분리하거나 PSU를 분리하지 마십시오. 펌웨어 업데이트가 중단되면 PSU가 작동하지 않습니다.
녹색으로 깜박임 및 꺼짐	<p>PSU를 핫 플러그할 때 PSU 핸들이 4Hz의 속도로 녹색으로 5번 깜박인 다음 꺼집니다. 이는 효율성, 기능 설정, 상태 또는 지원되는 전압과 관련하여 PSU 불일치를 나타냅니다.</p> <p>주의</p> <ul style="list-style-type: none"> • 두 개의 PSU가 설치된 경우 두 PSU의 레이블 유형이 동일해야 합니다. 예를 들어, EPP(Extended Power Performance) 레이블입니다. PSU의 전원 정격이 동일하더라도 이전 세대 PowerEdge 서버의 PSU 혼합은 지원되지 않습니다. 이로 인해 PSU 불일치 상태가 발생하거나 시스템 전원이 켜지지 않습니다. • PSU 불일치를 수정하는 경우 깜박이는 표시등으로 PSU만 교체하십시오. 쌍을 맞추기 위해 PSU를 교환하면 오류가 발생하고 시스템이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 고출력 구성에서 저출력 구성으로 또는 그 반대로 변경하려면 시스템을 꺼야 합니다. • AC PSU는 240V만 지원하는 티타늄 PSU를 제외하고 240V 및 120V 입력 전압을 모두 지원합니다. 두 개의 동일한 PSU가 서로 다른 입력 전압을 수신하면 서로 다른 와트를 출력하고 불일치를 유발할 수 있습니다. • 두 개의 PSU를 사용하는 경우 동일한 유형이어야 하고 최대 출력 전력이 동일해야 합니다. • AC 및 DC PSU 결합은 지원되지 않으며 불일치를 유발합니다.

전원 표시기

LED	설명
녹색	유효한 전원이 PSU에 연결되어 있고 PSU가 작동 중입니다.
주황색으로 깜박임	PSU에 문제가 있음을 나타냅니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

제품 개요

조명 없음	전원이 연결되어 있지 않습니다.
녹색 깜박임	<p>PSU를 핫 플러그할 때 PSU 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 이는 효율성, 기능 설정, 상태 또는 지원되는 전압과 관련하여 PSU 불일치가 있음을 나타냅니다.</p> <p>▲주의</p> <ul style="list-style-type: none"> PSU 불일치를 수정하는 경우 깜박이는 표시등으로 PSU만 교체하십시오. 쌍을 맞추기 위해 PSU를 교환하면 오류가 발생하고 시스템이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 고출력 구성에서 저출력 구성으로 또는 그 반대로 변경하려면 시스템을 꺼야 합니다. 두 개의 PSU를 사용하는 경우 동일한 유형이어야 하고 최대 출력 전력이 동일해야 합니다. AC 및 DC PSU 결합은 지원되지 않으며 불일치를 유발합니다.

하드 드라이브 표시기

LED	설명
초당 두 번 녹색으로 깜박임	드라이브 식별 또는 제거 준비
끄기	<p>삽입 또는 제거 준비 드라이브.</p> <p>비고</p> <p>시스템이 켜진 후 모든 하드 드라이브가 초기화될 때까지 드라이브 상태 표시기는 꺼져 있습니다. 이 시간 동안 드라이브를 제거할 준비가 되지 않았습니다.</p>
녹색, 호박색으로 깜박인 후 꺼짐	예측된 드라이브 오류
주황색으로 초당 4번 깜박임	드라이브가 고장났습니다.
녹색으로 천천히 깜박임	드라이브가 재구성 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	드라이브가 온라인 상태입니다.
3초 동안 녹색으로 깜박이고 3초 동안 주황색으로 깜박인 다음 6초 후에 꺼집니다.	재구성이 중지되었습니다.

AXIS Camera Station S1148 Recorder

도움이 더 필요하십니까?

도움이 더 필요하십니까?

유용한 링크

- *AXIS Camera Station 사용자 설명서*
- *Axis Secure Remote Access 구성*
- *AXIS Camera Station에 대한 바이러스 백신 허용 목록에 포함할 내용*

연락처 지원

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

