



AXIS Camera Station Webクライアント

ユーザーマニュアル

バージョン情報

Webクライアントを使用すると、WebブラウザでAXIS Camera Station ProとAXIS Camera Station Edgeの録画やライブビデオにアクセスできます。AXIS Camera Station Pro Webクライアント (AXIS Camera Station Proのみ) を使用してプライベートネットワークのシステムにアクセスするか、AXIS Camera Station Cloud Web クライアントを使用して場所を問わずにシステムにアクセスするかを選択します。

	AXIS Camera Station Cloud Webクライアント	AXIS Camera Station Pro Webクライアント
事例	組織のオペレーターや管理者が、インターネット上のどこからでも組織内の任意のシステムのライブビデオや録画ビデオを表示できるようにします。	AXIS Camera Stationユーザーが、プライベートネットワーク上のシステムのライブビデオや録画ビデオを表示できるようにします。
設定	通常、ネットワーク設定は不要です。ただし、接続されたAXIS Camera Station Proを使用する場合、組織ごとに月間300 GBのリレーデータの上限があります。データ使用量がこの上限を超える場合は、ネットワークをピアツーピアビデオ転送に対応するよう設定することをお勧めします。	適切なネットワーク設定を使用すると、AXIS Camera Station Pro Webクライアントを使用してインターネット経由でサーバーにアクセスできます。
ユーザー管理	My Systemsの [User management (ユーザー管理)] で設定された権限を持つ My Axisユーザー。すべてのユーザーは同じ組織内のすべてのシステムにアクセスできます。	AXIS Camera Stationシステムで設定された同じ権限を持つ同じWindowsユーザーとグループ。
更新	WebサーバーはAxisクラウドサーバーで実行され、常に最新の更新が適用されて最新の機能を備えています。	WebサーバーはメインのAXIS Camera Station録画サーバーと同じサーバーで実行されます。AXIS Camera Station Pro の各新バージョンには、Webクライアントの更新も含まれています。

クライアントシステムの推奨事項

ブラウザー - Chrome™/バージョン56以降、Edge™/バージョン79以降、Safari®バージョン11以降

CPU - Intel Core i5

RAM - 4 GB

グラフィックスカード - 256 MBのオンボードビデオメモリ

グラフィックカードドライバー - 常に最新のバージョンを使用する

ネットワーク - 100 Mbps

インターネットアクセス - AXIS Camera Station Cloud Webクライアントに必要 - 100 Mbps

エクスポートされたビデオ用のファイルプレーヤー - サポートされるWebブラウザーとVLC

システムへのアクセス

システムへのアクセス方法は、プライベートネットワーク上のサーバーにAXIS Camera Station Pro Webクライアントで接続するか、AXIS Camera Station Cloud Webクライアントを使ってクラウド経由で接続するかによって異なります。

AXIS Camera Station Pro Webクライアント

プライベートネットワーク上のAXIS Camera Stationサーバーにアクセスする前に、サーバーに信頼できる証明書をインストールし、ブラウザとAXIS Camera Station Pro Webクライアント間のセキュアな接続を確立することをお勧めします。

既存の証明書をインポートする

インフラから信頼できる証明書をインポートするには、「[証明書](#)」を参照してください。

デフォルトの証明書のインストール

1. [Service Control (サーバーコントロール)] から証明書をエクスポートします。より詳細な情報については、[CA証明書](#)を参照してください。
2. ブラウザに信頼できる証明書として追加します。この方法はいくつかあるため、ブラウザの証明書の追加方法に関する手順に従ってください。

Webウェブクライアントへのアクセス

1. Webブラウザを開いて、「`https://[address]`」と入力します。
2. AXIS Camera Station Proアカウントを使用してサインインします。

[address] は、AXIS Camera Station ProサーバーのIPアドレスまたはサーバー名です。

注

クライアントと同じコンピューター上のサーバーに接続している場合は、`localhost`を使用します。

ユーザーの役割と権限を管理する

AXIS Camera Station Cloud Webクライアント

AXIS Camera Station Cloud Webクライアントは、My Systemsのユーザー管理で設定された権限を持つMy Axisユーザー アカウントを使用します。ユーザー管理では、ユーザーを招待したり、ロールを割り当てたり、招待を承認したりすることができます。詳細については、およびを参照してください。

ユーザーの役割と権限は、組織レベルで設定されます。たとえば、オペレーターの役割をユーザーに割り当てるとき、そのユーザーは組織内のどのサイトからでもビデオにアクセスできます。

ユーザーの招待

ユーザーを招待するには、*User management in My Systems* (My Systemsでのユーザー管理)に移動します。My Systemsでのユーザーの招待方法の詳細については、axis.comのMy Systemsユーザー マニュアルを参照してください。

招待の承諾

招待を承諾するには、[*User management in My Systems* (My Systemsでのユーザー管理)]に移動します。My Systemsでの招待の承諾方法の詳細については、axis.comのMy Systemsユーザー マニュアルを参照してください。

AXIS Camera Station Pro Webクライアント

AXIS Camera Station Pro Webクライアントは、AXIS Camera Stationシステムで設定されたのと同じMicrosoft Windowsのユーザーとグループ、同じ権限を使用します。詳細については、AXIS Camera Station Proユーザー マニュアルの「ユーザー権限の設定」を参照してください。

Webクライアントを使用する

ライブビデオを表示する




1.  をクリックして、カメラとビューのペインを開きます。
2. ライブビデオを表示するソースを選択します。

点滅している緑色のステータスLEDは、ライブビデオを視聴していることを示します。

ストリームプロファイルの選択

ストリームプロファイルは、解像度、ビデオ形式、フレームレート、圧縮など、ビデオストリームに影響を与える設定のグループです。カメラのストリームプロファイルを変更するには:

1. カメラを選択します。
2. コンテキストメニュー

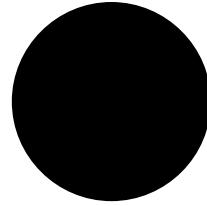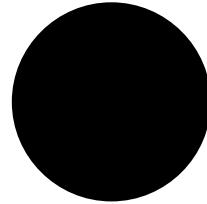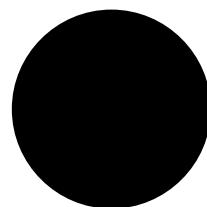

を開きます。

3.  [Stream profiles (ストリームプロファイル)] をクリックします。
4. 使用可能なストリームプロファイルのいずれかを選択します。

高 - 最高の画質と解像度を実現するように最適化されます。

中 - 高画質とパフォーマンスのバランスを取るように最適化されます。AXIS Camera Station Proでのみ使用できます。

低 - パフォーマンスに最適化されます。

カメラビューを制御

PTZカメラを使用している場合は、ライブビュー画像内でパン、チルト、ズームできます。この機能はデジタルPTZカメラ（パン/チルト/ズーム）の再生モードでも使用できます。

パンとチルト - カメラを向ける画像内をクリックします。デジタルPTZカメラを使用している場合は、クリック＆ドラッグ機能も使用できますが、機械式PTZカメラはシングルクリックに反応します。




ズーム - マウスホイールを前後にスクロールして、ズームインまたはズームアウトします。

PTZプリセットに移動する

AXIS Camera Stationで設定した任意のPTZプリセットにアクセスできます。PTZプリセットに移動するには:

1. PTZカメラを選択します。

2. コンテキストメニュー

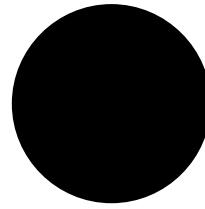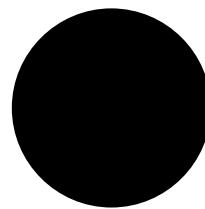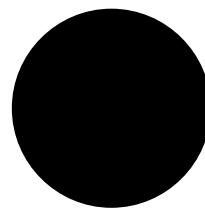

を開きます。

3. [PTZ presets (PTZプリセット)] をクリックします。
4. 使用可能なPTZプリセットのいずれかを選択します。

録画の表示

1. [Go to playback (再生へ移動)] をクリックして、再生ビューを開きます。
2. 再生ソースを選択します。詳細については、を参照してください。
3. をクリックして、イベントが発生したと思われる日付を選択します。
4. タイムラインを使用して、録画を見つけます。

赤色のステータスインジケーターは、録画ビデオを視聴していることを示します。

再生コントロール	
	前の録画に戻る
	録画の再生
	次の録画に進む
	0.5秒スキップして戻る
	0.5秒スキップして進む

タイムラインのカラー	
青	連続録画
赤	動体を検知しました
グレーのストライプ	不明。まだ録画のない今後です。または、クライアントがサーバーから録画を読み込む前に、時間をさかのぼってスクロールしたとき。
紫	クラウドに保存された録画

クラウドストレージ	
	ビデオソースとしてクラウドストレージが選択されました。または、Webクライアントにより、ビデオソースがクラウドストレージに切り替えられました。これは、デバイスのストレージに問題があることを示している可能性があります。

再生ソースの選択

装置のAXIS Camera Station Cloudストレージがオンになっている場合は、再生ソースを選択することができます。

1. [Go to playback (再生へ移動)] をクリックして、再生ビューを開きます。
2. をクリックします。
3. [Playback source (再生ソース)] をクリックします。
4. [All (すべて)] または[Cloud storage (クラウドストレージ)] を選択します。

再生ソース	
すべて	装置またはサーバー、およびクラウドストレージから録音が再生されます。
クラウドストレージ	クラウドストレージのみから録音が再生されます。

再生品質を選択する

1. 表示する録画に移動します。
2.  をクリックします。
3.  [Preferred quality (優先品質)] をクリックします。
4. 希望の画質を選択します。

録画のエクスポート

重要

AXIS Camera Station Pro Webクライアントを使用している場合は、AXIS Camera Station root証明書をインストールして、録画をエクスポートする必要があります。

1. エクスポートする録画に移動します。
2.  をクリックします。
3. タイムライン上のマーカーを動かして、開始点と終了点を定義します。開始マーカーと終了マーカーをダブルクリックすると、現在の時刻に移動できます。選択には多くの録画を含むことができます。
4. [エクスポート] をクリックします。Webブラウザーは録画をダウンロードフォルダーに保存します。

録画を共有する




録画リンクをクリップボードにコピーし、組織内の誰かに送信できます。

1. 共有する録画を開きます。
2. 共有する録画のポイントに移動します。
3.  をクリックして、リンクをクリップボードにコピーします。
4. メッセージにリンクを貼り付けます。

スナップショットを撮影


録画やライブ映像のスナップショットを撮影することができます。

1. コンテキストメニュー

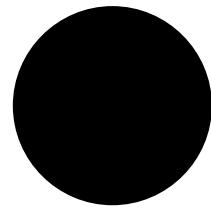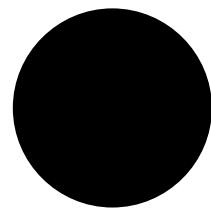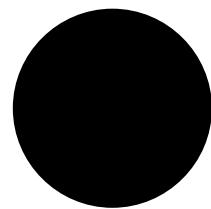

を開きます。

2. [

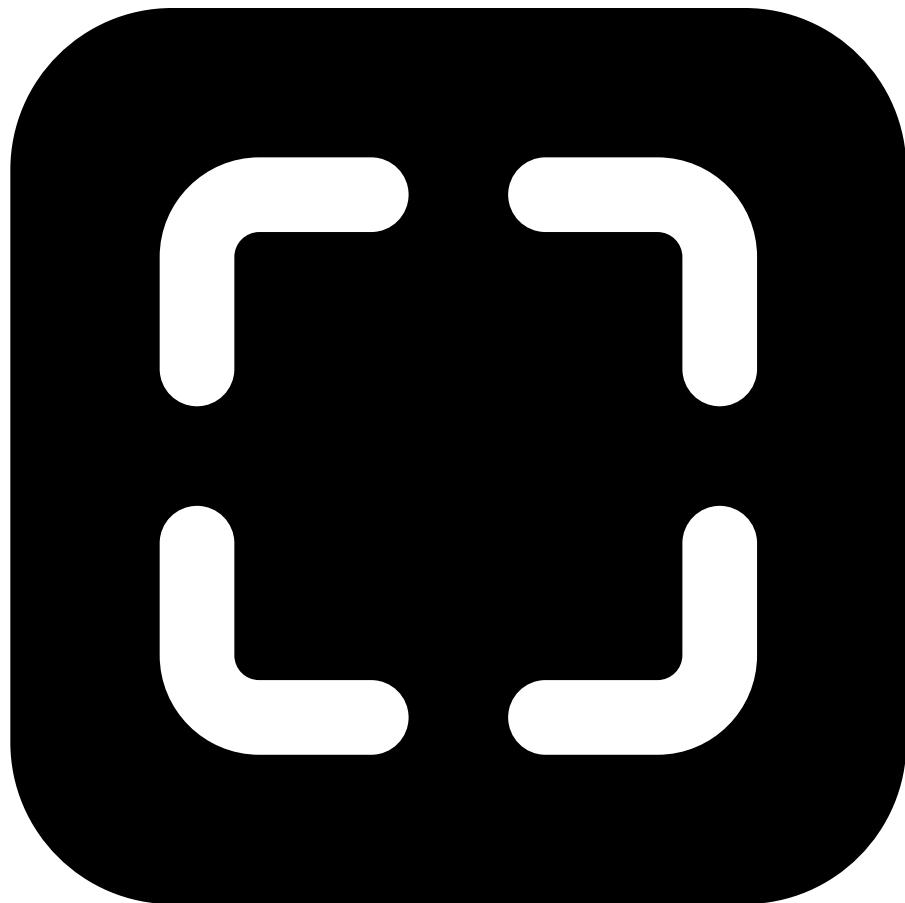

Snapshot (スナップショット)] をクリックします。

Webクライアントがスナップショットをクリップボードにコピーし、ダウンロードフォルダーに保存します。

分割ビューの管理

分割ビューでは複数のビューが同じ画面に表示されるため、異なる領域を同時に監視できます。以下の手順に従って、分割ビューを作成します。

1. [Video Operation (ビデオ操作)] に移動し、[Create split view (分割ビューの作成)] をクリックします。
2. ビューの名前を入力します。
3. パネルから希望の項目をグリッド上にドラッグアンドドロップします。
4. 組織内の全ユーザーがビューを利用できるようにする場合は、[Share view (ビューの共有)] をクリックします。

注

ビューを保存した後に共有設定を変更することはできません。

5. [Save view (ビューを保存)] をクリックします。

以下の手順に従って、分割ビューを編集します。

1. 編集する分割ビューを開き、[Edit view (ビューの編集)] をクリックします。[Edit view (ビューの編集)] が利用できない場合は、そのビューが共有されていてあなたが管理者ではない、またはそのビューがAXIS Camera Station Proで作成されたことが理由です。
2. 項目をドラッグアンドドロップしてグリッドに追加、移動、またはサイズ変更します。また、新規の項目を既存の項目の上にドラッグして置き換えることや、項目をドラッグして別の項目と入れ替えることもできます。
3. [Save view (ビューを保存)] をクリックして変更を保存します。

注

分割ビューにアクセス権限のないカメラが含まれている場合、それらのセルにはビデオの代わりに "No access" (アクセス不可) と表示されます。

以下の手順に従って、分割ビューを削除します。

1. 削除する分割ビューを開き、[Edit view (ビューの編集)] をクリックします。
2. [Delete view (ビューを削除)] をクリックします。
3. 削除を確定します。このアクションは元に戻せないことにご注意ください。

キーボード制御

以下のキーボードショートカットを使用して、ACSウェブクライアントで録画を制御できます。

ショートカット	動作
SpaceまたはKまたはCtrl + Space	再生または一時停止
JまたはCtrl + Alt + P	前の録画にスキップする
LまたはCtrl + Alt + N	次の録画にスキップする
左矢印キーまたはCtrl + Alt + B	0.5秒戻る
右矢印キーまたはCtrl + Alt + F	0.5秒前に進む
?	キーボードショートカットの表示と非表示

録画内の物体を検索する




スマート検索を使用すると、録画内の人や車などの物体を見つけることができます。

注

- My Systemsのスマート検索を使用するには、接続サービスに登録されているAXIS Camera Station Proシステムのバージョン6.5以降が必要です。
- My Systemsでのフリーテキスト検索には、AXIS Camera Station Proのバージョン6.5以降が必要です。
- 検索を開始する前に、AXIS Camera Station Proでスマート検索2を設定する必要があります。「AXIS Camera Station Pro - ユーザーマニュアル」の「スマート検索2の設定」を参照してください。

検索するには、以下の手順に従います。

1. My Systemsメニュー

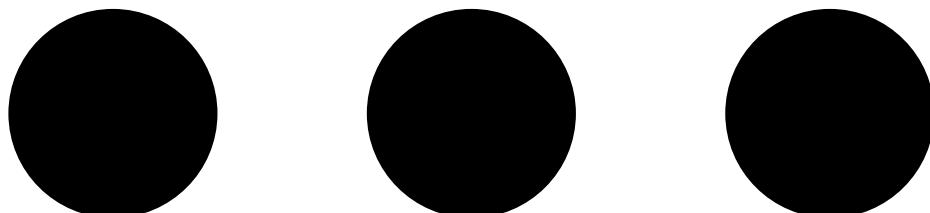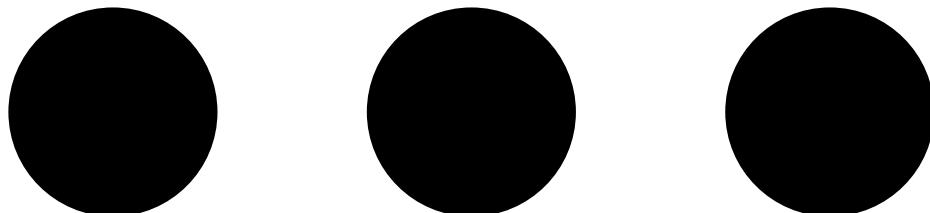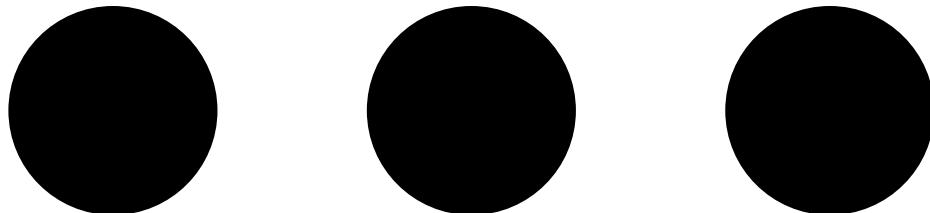

を開きます。



2. Smart Search (スマート検索)を開きます。
3. 検索条件を定義します。
4. [検索] をクリックします。

検索に予想以上に時間がかかる場合は、以下の方法を1つ以上試して検索を高速化してください。

- AXIS Camera Station Pro Windowsクライアントで、重要または頻繁に使用するカメラのバックグラウンド処理をオフにします。
- AXIS Camera Station Pro Windowsクライアントで、カメラに受信フィルタを適用して、不要な検知を低減します。
- 検索期間を短縮する。
- 検索のカメラの台数を減らす。
- エリア、物体の向き、大きさ、時間を定義し、データの量を絞り込む。

カメラ	カメラによる検索を制限するには、[Cameras (カメラ)] をクリックして検索に含めるカメラを選択します。
検索期間	検索を時間で制限するには、[Search interval (検索間隔)] をクリックして時間範囲を選択するか、カスタム間隔を作成します。

範囲	エリアでフィルターするには、[Area (エリア)]をクリックし、カメラを選択して、[Filter by area on this camera (このカメラでエリアによりフィルター)]をオンにします。画像内の対象範囲を調整し、必要に応じて点を追加または削除します。
ライン横断	ライン横断でフィルターするには、[Line crossing (ライン横断)]をクリックし、カメラを選択して、[Filter by line crossing on this camera (このカメラでライン横断によりフィルター)]をオンにします。画像内の線を調整し、必要に応じて点を追加または削除します。
サイズと継続時間	サイズと期間でフィルターするには、[Size and duration (サイズと期間)]をクリックし、カメラを選択して、[Filter by size and duration on this camera (このカメラでサイズと期間によりフィルター)]をオンにします。画像全体に対するパーセンテージで最小の幅と高さを調整します。最小期間を秒単位で調整します。
速度	速度でフィルターするには、[Speed (速度)]をクリックし、カメラを選択して、[Filter by speed on this camera (このカメラで速度によりフィルター)]をオンにします。フィルターに含める速度範囲を指定します。 注 速度フィルターは、レーダーやフュージョンカメラなど、速度を検知できる製品で使用できます。

物体の特徴	
人物	人物を検知するには、[Object characteristics (物体の特徴)] > [Pre-classified (事前分類済み)] > [Person (人物)]に移動し、服の色を選択します。複数の色を選択できます。
車両	車両を検出するには、[Object characteristics (物体の特徴)] > [Pre-classified (事前分類済み)]に移動し、車両のタイプと色を選択します。車両のタイプ色はそれぞれ複数選択できます。
不明な物体の検知	スマート検索が不明として分類した検知を含めるには、[Object characteristics (物体の特徴)] > [Pre-classified (事前分類済み)]に移動し、[Unknown object detections (不明な物体の検知)]を選択します。

物体の特徴	
映像の類似性	<p>画像内の人物の検索結果を使用して、視覚的に類似した人物を検索できます。検索結果項目のコンテキストメニュー</p>  <p>を開き、[Use as visual similarity reference (映像の類似性の参照として使用)]を選択します。次に、[Search (検索)] をクリックします。</p> <p>注</p> <p>類似性検索は、トリミングされた低解像度の人物画像から抽象化された画像データを作成し、他の画像データと比較します。2つの画像データが類似している場合、検索にヒットします。類似性検索は、生体認証データを使用して人物を識別することはできませんが、例えば、ある瞬間の人物の大まかな体型や衣服の色を認識することができます。</p>
フリーテキスト	<p>フリーテキスト検索では、自然な言語を使用して録画映像内で探しているコンテンツを説明することができます。フリーテキスト検索を実行するには、[Object characteristics (物体の特徴)] > [Free text (フリーテキスト)] に移動し、検索テキストを入力します。詳細については、を参照してください。</p>

検索結果	
最新の検知を先頭に ↓	スマート検索では、最新の検知を先頭に、降順で検索結果が表示されます。最も古い検知結果を先頭に表示するには、↓ [Oldest first (最も古い検知結果を先頭に)] をクリックします。
Columns (列) □□	検索結果のサムネールのサイズを調整するには、[Columns (列)] をクリックし、列数を変更します。
◆	同じイベントに属する可能性が高い検知をグループ化するには、時間間隔ごとにグループ化します。◆ ドロップダウンメニューから間隔を選択します。

フリーテキスト検索


フリーテキスト検索では、自然な言語を使用して録画映像内で探しているコンテンツを説明することができます。

注

フリーテキスト検索を行うには、まずAXIS Camera Station Proでフリーテキスト検索を設定する必要があります。詳細については、AXIS Camera Station Proユーザーマニュアルの「フリーテキスト検索」を参照してください。

フリーテキスト検索を実行にするには、以下の手順に従います。

1. My Systemsメニュー

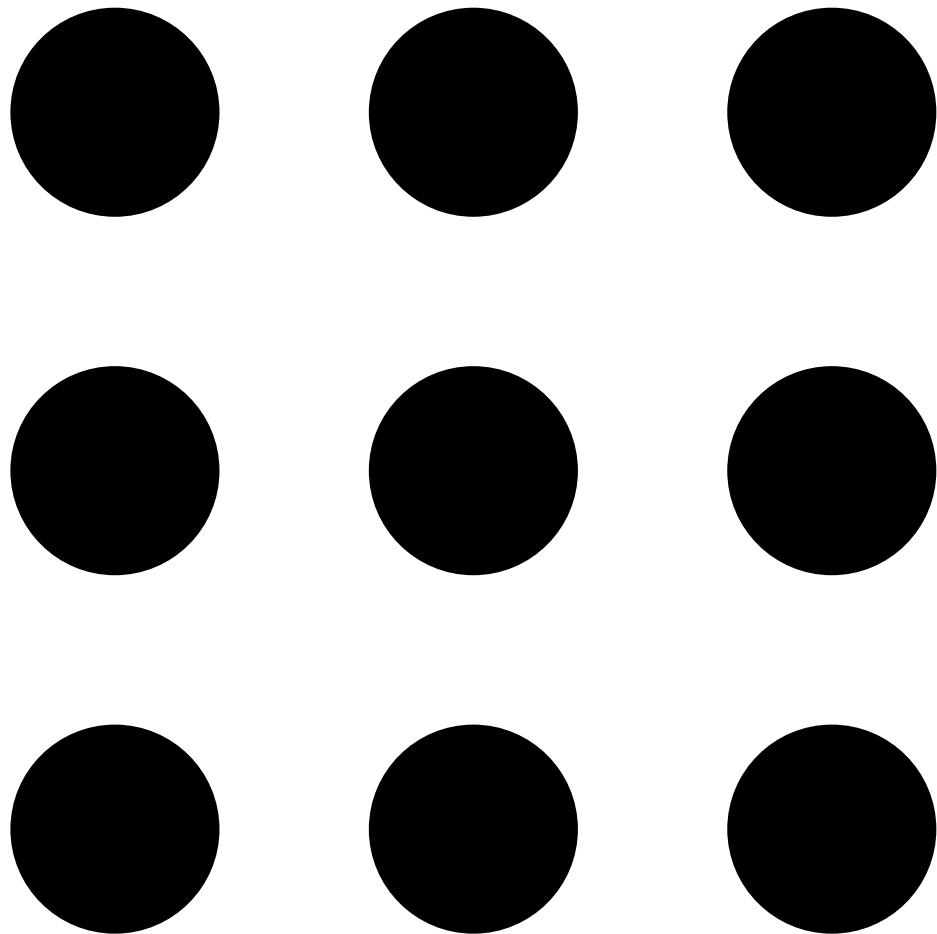

を開きます。



2. Smart Search (スマート検索)を開きます。
3. [Object characteristics (物体の特徴)] をクリックします。
4. [Free text (フリーテキスト)] をクリックします。
5. フリーテキスト検索を初めて使用する場合は、[Show (表示)] をクリックし、[Intended use, limitations and responsible use (使用目的、制限事項、責任ある使用)] をお読みください。[OK] をクリックします。
6. 検索に含めるものと除外するものを入力します。フリーテキスト検索の使用方法については、を参照してください。
7. [検索] をクリックします。

プロンプトのガイドライン

プロンプトには次の構成を使用することをお勧めします。

{person, vehicle or other object} + {specific action or attributes of the person, vehicle, or object}

いくつかのキーワードを使用して、物体を的確に説明します。例:

プロンプト	コメント
赤いセーターと黒い帽子を着用した女性	概ね的確
赤い服の女性	やや曖昧すぎる
身長約156cmの女性。黄色のアクセントが入ったクリ色のカーディガンを羽織り、80年代後半を彷彿とさせる黄褐色の縁取りが施された黒い日よけ帽子をかぶっている。	説明が細かすぎる

監視の専門家でない人と話しているつもりで、状況を説明します。例:

プロンプト	コメント
木のそばに停車している黄色いピックアップトラック	概ね的確
無人車両、ナンバープレート: CHY67F、クラス: ピックアップ、色: イエロー、位置: 巨大なポプラの木の隣。	警察の報告書のように細かすぎる

フリーテキスト検索が理解される可能性の高い、優れたキーワード:

記述子	例
物体の種類	人、自動車、自転車、動物
カラー	黄
天気	晴れ
有名ブランド(自動車ブランド、ロゴ)	UPS トラック

不適切なキーワード:

記述子	例
テキスト	「踊るクマの立ち入り禁止」という店の看板。
感情に関する手がかり	An angry looking man (怒っているように見える男性)
計測	14 people milling around a town square (町の広場をうろつく14人)
地方の俗語	A red hoover (赤い掃除機)

検索クエリのモデレーション

安全で品位のある環境を維持するために、侮辱的、有害、または有毒なコンテンツを含む検索はブロックされる場合があります。Axisのシステムは、各検索クエリを評価するために自然言語処理モデルを使用し、この機能を強化するために検索禁止カテゴリと単語のカスタムリストを使用しています。

ブロックされた語に同意できない場合、または新しい語を提案したい場合は、スマート検索のユーザーインターフェースから匿名でフィードバックすることができます。

注

- ・ フリーテキスト検索は英語にのみ対応しています。
- ・ フリーテキスト検索は静止画像を理解します。falling (転倒)、running (走行)、stealing (盗み)などのアクションについては、より多くのコンテキストを必要とするため、フリーテキスト検索を使用して適切な結果を得ることが困難な場合があります。
- ・ フリーテキスト検索はトリミングされた画像を使用するため、周囲の環境が含まれない可能性があります。city (都市)、urban (都会)、park (公園)、garden (庭)、lake (湖)、beach (ビーチ)などのシーンに関するキーワードを使用すると、結果の精度が低下する可能性があります。
- ・ 全文検索機能の制限やベストプラクティスなどの詳細については、ホワイトペーパー『AXIS Camera Station Proの全文検索』を参照してください。

録音のクラウドへの保存

AXIS Camera Station Cloud Storageを活用することで、録画をクラウドに保存することができます。クラウドストレージの設定方法については、*AXIS Camera Station Cloud Storage*のユーザーマニュアルを参照してください。

トラブルシューティング

課題	原因	解決策
クラウド内でWebクライアントにアクセスできない	インターネットにアクセスできません。	インターネットにアクセスできることを確認してください。
	サービスがダウンしています。	status.axis.comにアクセスし、サービスが実行されているかどうかを確認してください。
プライベートネットワーク上のWebクライアントにアクセスできない	別のプロセスがすでにポート443を使用しているため、リバースプロキシコンポーネントは起動しません。	オプション1: ポート443を使用しているサービスを無効にしてください。 オプション2: <ol style="list-style-type: none"> AXIS Camera Station Pro Service ControlでWebクライアントポートを変更してください。 AXIS Camera Station Proサービスを再起動します。 <code>https://[Server IP address]:[new port]/web-client/</code> のウェブクライアントにアクセスします。
ビデオのパフォーマンスが悪い	使用しているビデオストリームが多すぎます。	ビデオストリームの数を減らしてください。
	グラフィックカードが最低要件を満たしていません。を参照してください。	コンピューターをアップグレードしてください。
ライブ閲覧の中断	[Zipstream:Optimize for storage (ストレージの最適化)]の設定がオンになっています。	最適なライブ閲覧のために、この設定をオフにすることをお勧めします。
ビデオ再生の中断	対応していないビデオエンコーダを使用しています。	H.264やAV1などの対応している形式を使用するようにビデオエンコーダを設定してください。Webクライアントの現在のバージョンはH.265に対応していません。
ブラウザでストリームエラーが発生し、ビデオが表示されない	サーバーまたはデバイスの時刻が正しくないため、ビデオを再生できません。わずかな時間差でもビデオの再生が妨げられることがあります。	すべてのデバイスとサーバーの時刻設定が同期されていることを確認してください。
録画をエクスポートできません	信頼されていない証明書を使用しています。	AXIS Camera Stationのルート証明書をインストールし、やり直してください。

T10206258_ja

2025-11 (M14.3)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB