

AXIS Object Analytics

Manuale per l'utente

AXIS Object Analytics

Panoramica delle soluzioni

Panoramica delle soluzioni




Informazioni sull'applicazione

AXIS Object Analytics rileva, classifica e conta gli oggetti in movimento, in particolare gli esseri umani o i veicoli. È possibile impostare degli scenari con diverse condizioni di rilevamento, ad esempio oggetti che si spostano o rimangono più a lungo di un tempo prestabilito all'interno di un'area predefinita o che attraversano una linea definita. Quando gli oggetti sono rilevati o contati, i dispositivi di rete Axis o i software di terze parti possono eseguire diverse azioni, ad esempio la registrazione di video, la riproduzione di un messaggio audio o l'avviso al personale di sicurezza.

Considerazioni

Per ottenere i migliori risultati, la telecamera va montata in modo corretto. Esistono requisiti relativi a scena, immagine e oggetti. Le considerazioni in questo capitolo sono generiche. Per considerazioni specifiche relative al dispositivo, consulta il manuale per l'utente del tuo dispositivo su help.axis.com.

Questa immagine illustra una telecamera montata correttamente.

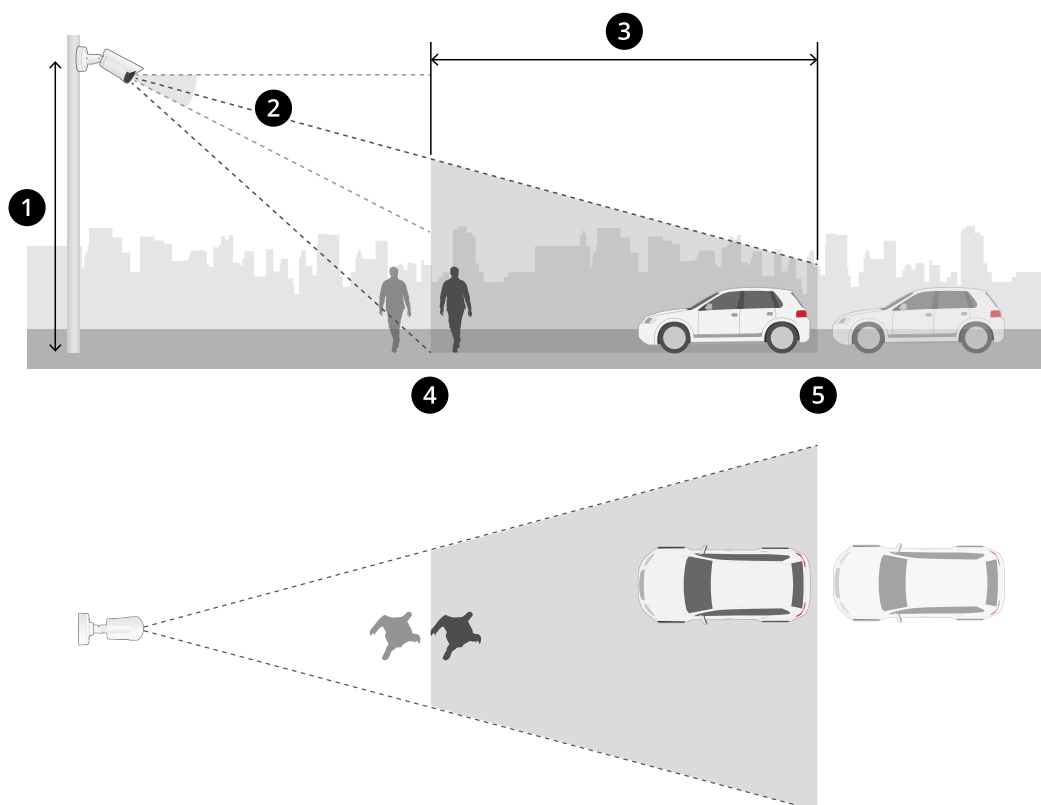

- 1 Altezza di montaggio
- 2 Inclinazione
- 3 Area di rilevamento
- 4 Distanza minima di rilevamento
- 5 Distanza massima di rilevamento

Posizione di montaggio

Montare la telecamera in modo che guardi dall'alto verso il basso rende difficile la classificazione degli oggetti da parte dell'applicazione.

Inclinazione

La telecamera deve essere sufficientemente orientata verso il suolo in modo che il centro dell'immagine si trovi sotto l'orizzonte. Montare la telecamera in modo che la distanza minima di rilevamento sia più lunga della metà dell'altezza di montaggio della telecamera ($\text{distanza minima di rilevamento} > \text{altezza di montaggio della telecamera, diviso } 2$).

AXIS Object Analytics

Considerazioni

Area di rilevamento

Il punto di rilevamento di un oggetto deve trovarsi all'interno dell'area di rilevamento. Il punto di rilevamento di un essere umano è ai suoi piedi e quello di un veicolo è al suo centro.

Distanza massima di rilevamento

La distanza massima di rilevamento dipende da:

- Tipo e modello di telecamera
- Obiettivo della telecamera. Un raggio focale più elevato consente una distanza di rilevamento più ampia.
- Meteo. Ad esempio, la pioggia battente o la neve possono influenzare la distanza di rilevamento e l'accuratezza.
- Luce. La precisione e l'intervallo di rilevamento possono essere influenzati da un'illuminazione insufficiente.
- Carico della telecamera

Si consiglia di utilizzare AXIS Site Designer per determinare la distanza di rilevamento massima per i diversi modelli di telecamere nel sito.

Rotazione

L'angolo di rotolamento della telecamera deve essere quasi uguale a zero. Ciò significa che l'immagine deve essere livellata all'orizzonte.

Campo visivo

È necessario fissare il campo visivo della telecamera.

Vibrazioni


L'applicazione tollera lievi vibrazioni della telecamera, ma le migliori prestazioni si ottengono quando la telecamera non è soggetta a vibrazioni.

Dimensioni oggetto

L'altezza minima necessaria per il rilevamento di un essere umano è pari al 4% dell'altezza totale dell'immagine. Per un veicolo, l'altezza minima è pari al 3% dell'altezza totale dell'immagine. Tuttavia, ciò presuppone condizioni di immagine perfette e l'assenza di ostruzioni della visualizzazione. Per ridurre al minimo il rischio di rilevamenti mancati, consigliamo un'altezza pari almeno all'8% per gli esseri umani e al 6% per i veicoli.

Visibilità degli oggetti

I seguenti fattori possono incidere sulla precisione del rilevamento:

- oggetti visibili solo in parte a causa, per esempio, di foglie. È particolarmente importante che siano visibili i tratti caratteristici, come le gambe o le ruote. 
- quando la scena è affollata con oggetti che spesso si sovrappongono. Ad esempio in caso di ingorgo o in un parcheggio.

AXIS Object Analytics


Considerazioni


Contrasto

Deve esserci un determinato livello di contrasto tra gli oggetti e lo sfondo. La nebbia, la luce diretta sulla telecamera o un'immagine troppo disturbata possono essere causa di problemi di contrasto. È possibile aumentare il livello di illuminazione e regolare le impostazioni dell'immagine per migliorare il livello di contrasto.

- Quando si utilizza una telecamera per riprese diurne/notturne con l'illuminazione artificiale, si consigliano almeno 50 lux nell'intera area di rilevamento.
- Quando si utilizza l'illuminazione IR integrata, la distanza massima di rilevamento dipende dalla telecamera e dall'ambiente.

Movimento previsto degli oggetti nella scena

Gli oggetti che si avvicinano alla telecamera in linea retta devono spostarsi per più tempo affinché siano rilevati rispetto agli oggetti che si muovono perpendicolarmente al campo visivo della telecamera. 

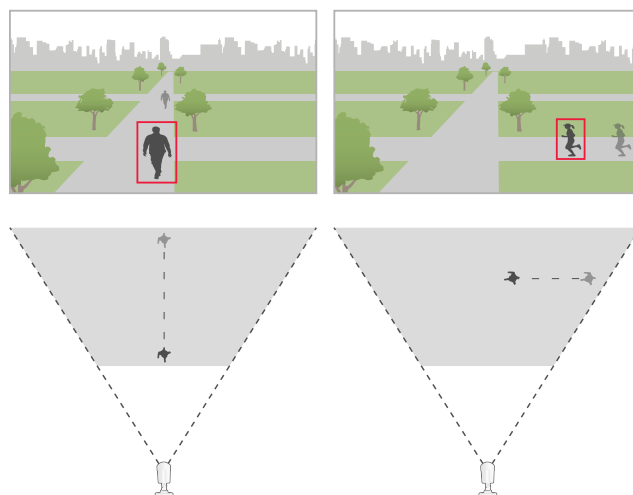

Posa umana

Gli esseri umani devono muoversi in una postura piuttosto eretta.

Movimento di oggetti

È necessario che gli oggetti si spostino per almeno 2 secondi all'interno della scena.

Impostazioni immagine raccomandate

Prima di iniziare a utilizzare l'applicazione, si consiglia di attivare Forensic WDR e la correzione dell'effetto barile, se sono disponibili per la telecamera.

AXIS Object Analytics

Considerazioni

L'immagine a destra è un esempio di effetto barile. L'effetto barile è un effetto dell'obiettivo che fa sì che le linee rette appaiano sempre più incurvate quanto più ci si avvicina ai bordi del fotogramma.




Condizioni in cui i rilevamenti possono essere ritardati o persi

Nota

Queste condizioni non sono rilevanti per le telecamere a fusione radar-video.

- Nebbia
- Luce diretta che brilla sulla telecamera
- Luce inadeguata
- Immagine troppo disturbata

Situazioni che possono attivare falsi allarmi

- Persone o veicoli parzialmente nascosti. Ad esempio, un piccolo furgone che appare da dietro un muro può apparire come una persona poiché il veicolo è alto e stretto.
- Insetti sull'obiettivo della telecamera. Si noti che le telecamere per le riprese diurne/notturne con punti infrarossi attirano insetti e ragni. 
- Una combinazione di fari d'auto e pioggia battente. 
- Animali dalle dimensioni umane.
- Luce intensa che causa ombre. 

Introduzione

1. Accedere all'interfaccia dispositivo come amministratore e andare a **Apps > AXIS Object Analytics (App > AXIS Object Analytics)**.
2. Avviare l'applicazione e fare clic su **Open (Apri)**.
3. Nella schermata iniziale, fare clic **Step-by-step (Passo a passo)** per seguire la procedura di installazione consigliata.
4. In **Considerations (Considerazioni)**, leggere le informazioni.
5. Fare clic su **+ New scenario (+ Nuovo scenario)**.
6. Selezionare cosa dovrebbe fare lo scenario:
 - **Object in area (Oggetto nell'area)**: Rileva oggetti che si muovono in un'area definita.
 - **Line crossing (Attraversamento linea)**: Rileva oggetti che attraversano una linea definita.
 - **Time in area (Tempo nell'area)**: rilevamento di oggetti che rimangono troppo a lungo in un'area.
 - **Conteggio attraversamenti linea**: conta gli oggetti che attraversano una linea definita.
 - **Presenze nell'area**: calcola quanti oggetti ci sono in un'area definita in un determinato momento.

Per saperne di più sui diversi scenari, consultare *Scenari di area alla pagina 17* e *Scenari di attraversamento delle linee alla pagina 20*.

7. Selezionare che tipo di oggetto che si vuol far rilevare dall'applicazione.

Per saperne di più su *Classificazione degli oggetti alla pagina 17*.

8. Per le telecamere PTZ, è possibile scegliere di limitare il rilevamento a una posizione preset specifica. Selezionarla dall'elenco.
9. Configurare il proprio scenario.

Per informazioni su come regolare la linea predefinita o l'area di inclusione, consultare *Regolare la linea o l'area virtuale alla pagina 9*.

10. Verificare le impostazioni e fare clic su **Finish (Fine)**.

Ora è stato creato uno scenario. Per rinominarlo o modificarlo, fare clic su **Open (Apri)**.

Per eseguire la creazione di altri scenari, fare clic su **+ New scenario (+ Nuovo scenario)**.



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&piid=62075§ion=set-up-the-application

Crea uno scenario: oggetto nell'area



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=62075§ion=set-up-the-application

Crea uno scenario: tempo nell'area.



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=62075§ion=set-up-the-application

Crea uno scenario: presenze nell'area.



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=62075§ion=set-up-the-application

Crea uno scenario: attraversamento linea



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=62075§ion=set-up-the-application

Crea uno scenario: conteggio attraversamenti linea


Regolare la linea o l'area virtuale

- Per ridimensionare una linea o un'area virtuale, fare clic su uno dei punti di ancoraggio e trascinarlo.
- Per spostare una linea o un'area virtuale, fare clic e trascinare.
- Per eliminare un angolo, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso.

Linea virtuale

- Per reimpostare le dimensioni predefinite della linea virtuale, fare clic su **Scene > Reset line (Scena > Reimposta linea)**.
- Per modificare la direzione in cui gli oggetti devono spostarsi per essere rilevati, fare clic su **Scene > Change trigger direction (Scena > Cambia orientamento trigger)**. Le frecce rosse accanto alla linea mostrano la direzione corrente. Le azioni si attivano quando gli oggetti attraversano la linea nella direzione delle frecce.


Area

- Per reimpostare le dimensioni predefinite dell'area di inclusione, fare clic su **Scene (Scena) > **.
- Per creare un'area all'interno dell'area di inclusione in cui non si desidera che gli oggetti vengano rilevati, fare clic su **Scene > Add exclude area (Scena > Aggiungi area di esclusione)**.

Configurare l'applicazione

Modifica di uno scenario

Per modificare uno scenario, fare clic su **Scenari** (Scenari), quindi su **Open** (Apri) nella scheda dello scenario.

- Per rinominare lo scenario, fare clic su .
- Per modificare il tipo di oggetti da rilevare, fare clic su **Triggering objects** (Oggetti che attivano allarmi).

Nota

Se si seleziona **Any motion** (Qualsiasi movimento), l'applicazione non classifica gli oggetti. L'applicazione rileva invece qualsiasi oggetto che si muove nella scena. Può trattarsi, ad esempio, di animali, foglie ondulate, bandiere oppure ombre. Per ignorare gli oggetti di piccole dimensioni o gli oggetti visualizzati solo per breve tempo, è possibile utilizzare i filtri. Per ulteriori informazioni, consultare *Filtri alla pagina 24*.

- In uno scenario con oggetti nell'area: per consentire agli oggetti di rimanere all'interno dell'area di inclusione per un determinato periodo di tempo prima che l'applicazione invii un evento, fare clic su **Triggering objects** (Oggetti che attivano allarmi) e abilitare **Time in area** (Tempo nell'area). Impostare il tempo consentito.
 - Puoi usare l'impostazione avanzata **Keep the rule active as long as the object is tracked** (Mantieni attiva la regola finché l'oggetto viene tracciato) quando crei una regola nell'interfaccia Web del dispositivo e la regola ha un'azione con l'opzione "... mentre la regola è attiva". Così la regola rimane attiva finché l'oggetto è monitorato e nell'area di inclusione e non unicamente per la durata dell'allarme. Per trovare un esempio di come impostare questa opzione, consultare *Registra video quando una persona rimane troppo tempo in un'area alla pagina 12*.
- Per modificare la linea o l'area virtuale, fare clic su **Scene** (Scena).
- In uno scenario di conteggio di attraversamenti linea:
 - Per eseguire il reset dei conteggi quotidianamente, fare clic su **Crossline counting** (Conteggio di attraversamenti linea) e attivare **Reset counts at midnight** (Reimposta conteggi a mezzanotte).
 - Per eseguire il reset dei conteggi una volta, fare clic su **Crossline counting** (Conteggio di attraversamenti linea) e fare clic su **Reset counts** (Reset dei conteggi).

Nota

L'applicazione archivia i dati di conteggio per 35 giorni, indipendentemente dal tipo di archiviazione.

- In uno scenario di occupazione dell'area:
 - Per attivare azioni secondi i livelli di presenza nell'area di interesse, impostare una **Occupancy threshold** (Soglia di presenze).
 - Per attivare azioni quando la soglia di presenze è valida per un tempo impostato, impostare il numero di secondi in **Trigger action after set time** (Attivare azione dopo un tempo impostato).

Calibrare prospettiva

Nota

Non è possibile calibrare la prospettiva su tutti i tipi di dispositivo, ad esempio determinate telecamere panoramiche.

Se la scena ha una profondità significativa, è necessario calibrare la prospettiva per rimuovere i falsi allarmi causati da piccoli oggetti. Durante la calibrazione, l'applicazione confronta l'altezza degli oggetti che appaiono nell'immagine con l'altezza effettiva degli oggetti fisici corrispondenti. L'applicazione utilizza la prospettiva calibrata per calcolare la dimensione dell'oggetto.

Posizionare barre verticali nell'immagine per calibrare la prospettiva. Le barre rappresentano oggetti fisici a distanze diverse dalla telecamera.

AXIS Object Analytics

Configurare l'applicazione

1. Andare a **Settings > Advanced > Perspective (Impostazioni > Avanzate > Prospettiva)** e fare clic su **+**.
2. Nella visualizzazione in diretta, scegliere due oggetti della stessa altezza nota, che siano posizionati a terra e a distanze differenti dalla telecamera.

Per esempio, puoi servirti di pali di recinzione o di una persona.

3. Posizionare le barre presso gli oggetti e regolare la lunghezza di ogni barra in base all'altezza dell'oggetto.
4. Selezionare gli scenari a cui si desidera applicare la prospettiva.
5. Inserisci l'altezza degli oggetti in **Perspective bar height (Altezza barra di prospettiva)**.
6. Fare clic su **Save (Salva)**.

Esempio:

Se è presente una recinzione con pali alti 2 metri che si estendono dalla telecamera verso l'orizzonte, posizionare le barre sui pali della recinzione, regolare le lunghezze e inserire 200 cm nei campi.

Importante

Accertati che le barre non si sovrappongano l'una con l'altra in altezza.

Aggiungere le sovrimpressioni di metadati masterizzate ai flussi video

Per visualizzare l'evento che è stato rilevato nel flusso video in diretta e registrato, attivare la sovrapposizione di metadati. Quando si attiva la sovrapposizione dei metadati, l'applicazione mostra:

- Un rettangolo intorno agli oggetti rilevati.
- Area o linea dello scenario in cui è stato rilevato l'oggetto.
- Per il conteggio attraversamenti linea: una tabella con il conteggio accumulato per tipo di oggetto.
- Per le presenze nell'area: una tabella con il conteggio stimato per tipo di oggetto all'ora data.

Se si attivano le traiettorie, l'applicazione visualizza anche una linea che indica il percorso intrapreso da un oggetto.

Se si attivano più scenari contemporaneamente, le sovrimpressioni vengono visualizzate in tutti i flussi con la risoluzione selezionata.

Importante

Le sovrimpressioni di metadati vengono masterizzate in sovrapposizioni di allarmi alla risoluzione del flusso video selezionata. Non è possibile rimuoverle dal video registrato.

Nota

Se si utilizzano aree di visione, le sovrimpressioni di metadati vengono visualizzate solo nella prima area di visione. Il nome predefinito della prima area di visione è **View area 1 (Area di visione 1)**.

1. Nella pagina Web dell'applicazione, andare a **Settings > Advanced (Impostazioni > Avanzate)** e, a seconda della telecamera:
 - Attivare **Metadata overlay (Sovrapposizione metadati)**.
 - In **Metadata overlay (Sovrapposizione metadati)**, selezionare la risoluzione in cui devono essere visualizzate le sovrimpressioni di metadati masterizzate. È possibile selezionare solo una risoluzione e l'impostazione viene applicata a tutti gli scenari.
2. Per mostrare il percorso che un oggetto ha intrapreso, selezionare **Trajectories (Traiettorie)**.

Limitare il rilevamento a una posizione preset PTZ

Per le telecamere PTZ, è possibile limitare il rilevamento a una posizione preset specifica.

1. Andare a **Scenarios (Scenari)** e fare clic su **Open (Apri)** in una scheda scenario, oppure fare clic su **+** per creare un nuovo scenario.
2. Fare clic su **Scene (Scena)** e selezionare una posizione preset dall'elenco.

Nota

Ogni volta che la posizione preset cambia, l'applicazione deve essere nuovamente calibrata. Si consiglia di attendere almeno 15 secondi prima di passare ad una posizione preset differente in un giro di ronda.

Imposta regole per eventi

Consulta la nostra guida *Introduzione alle regole per gli eventi* per ottenere maggiori informazioni.

Registrazione di un video al rilevamento di un oggetto

Questo esempio spiega come configurare il dispositivo Axis per registrare video su una scheda di memoria quando l'applicazione rileva un oggetto.

1. Nell'interfaccia Web del dispositivo, andare a **Apps (App)** e assicurarsi che l'applicazione sia stata avviata.
2. Per verificare che la scheda di memoria sia montata, andare a **System > Storage (Sistema > Archiviazione)**.
3. Andare a **System > Events (Sistema > Eventi)** e aggiungere una regola.
4. Inserire un nome per la regola.
5. Nell'elenco delle condizioni, in **Application (Applicazione)**, selezionare lo scenario dell'applicazione. Per attivare la stessa azione per tutti gli scenari definiti, selezionare **Object Analytics: Any Scenario (Any Scenario (Qualsiasi scenario))**.
6. Nell'elenco delle azioni, in **Recordings (Registrazioni)**, selezionare **Record video (Registrazione video)**.
7. Dall'elenco delle opzioni di archiviazione, selezionare **SD-DISK**.
8. Selezionare una **Camera (Telecamera)** e un **Stream profile (Profilo di streaming)**.

Per visualizzare le sovrapposizioni metadati, assicurarsi di averle attivate nell'applicazione per la stessa risoluzione impostata nel profilo di streaming.

Nota

Non si consiglia di utilizzare uno scenario con tempo nell'area per attivare le registrazioni se il tempo consentito a un oggetto per restare in un'area di inclusione è più di 30 secondi. Il motivo è che è difficile utilizzare un tempo di pre-buffer più lungo di 30 secondi, che è necessario per vedere cosa è successo prima che l'oggetto fosse rilevato.

9. Se si desidera avviare la registrazione prima che l'oggetto sia rilevato, inserire un tempo **Prebuffer (Pre-buffer)**.
10. Fare clic su **Save (Salva)**.
11. Per testare la regola, andare alla pagina Web dell'applicazione e aprire lo scenario. Fare clic su **Test alarm (Allarme di prova)**. Questo genera un evento, come se lo scenario si fosse attivato davvero. Se sono state attivate le sovrimpressioni di metadati, verrà visualizzato un rettangolo rosso o blu.

Registra video quando una persona rimane troppo tempo in un'area

Questo esempio spiega come si imposta un dispositivo Axis per registrare video su una scheda di memoria quando l'applicazione rileva una persona che rimane troppo tempo in un'area definita.

Nell'interfaccia Web del dispositivo:

AXIS Object Analytics

Configurare l'applicazione

1. Vai ad **Apps (App)** e assicurati che l'applicazione sia avviata.
2. Vai a **System > Storage (Sistema > Archiviazione)** e verifica che la scheda di memoria sia montata.

In AXIS Object Analytics:

3. In **Scenarios (Scenari)**, fare clic su **+ New scenario (+Nuovo scenario)**.
4. Selezionare **Time in area (Tempo nell'area)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
5. Selezionare **Human (Umano)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
6. Regolare l'area di interesse secondo le proprie necessità.
7. In **Time in area settings (Impostazioni tempo nell'area)**, impostare il tempo durante il quale l'umano può rimanere nell'area.
8. Fare clic su **Finish (Fine)**.
9. Aprire lo scenario appena creato.
10. Andare a **Triggering objects > Time in area > Advanced (Oggetti che attivano allarmi > Tempo nell'area > Avanzato)** e fare clic su **Keep the rule active as long as the object is tracked (Mantieni la regola attiva fino a quando l'oggetto viene monitorato)**.

Ciò rende possibile mantenere attiva la regola che hai creato nell'interfaccia Web del dispositivo finché l'oggetto viene monitorato e non solo per la durata dell'allarme.

Nell'interfaccia Web del dispositivo:

11. Andare su **System > Events (Sistema > Eventi)** e aggiungere una regola.
12. Inserire un nome per la regola.
13. Nell'elenco delle condizioni, in **Application (Applicazione)**, selezionare lo scenario dell'applicazione.
14. Nell'elenco delle azioni, in **Recordings (Registrazioni)**, selezionare **Record video while the rule is active (Registra video mentre la regola è attiva)**.
15. Dall'elenco delle opzioni di archiviazione, selezionare **SD-DISK**.
16. Selezionare una **Camera (Telecamera)** e un **Stream profile (Profilo di streaming)**.

Per visualizzare le sovrapposizioni metadati, assicurarsi di averle attivate nell'applicazione per la stessa risoluzione impostata nel profilo di streaming.

Nota

Non si consiglia di utilizzare uno scenario con tempo nell'area per attivare le registrazioni se il tempo consentito a un oggetto per restare in un'area di inclusione è più di 30 secondi. Il motivo è che è difficile utilizzare un tempo di pre-buffer più lungo di 30 secondi, che è necessario per vedere cosa è successo prima che l'oggetto fosse rilevato.

17. Se si desidera avviare la registrazione prima che l'oggetto sia rilevato, inserire un tempo **Prebuffer (Pre-buffer)**.
18. Fare clic su **Save (Salva)**.

In AXIS Object Analytics:

19. Per testare la regola, apri lo scenario e fai clic su **Test alarm (Testa allarme)**. Questo genera un evento, come se lo scenario si fosse attivato davvero.

Invio di un'e-mail una volta passati 100 veicoli

Con il conteggio di attraversamenti linea e la funzionalità di soglia di passaggio, è possibile ricevere una notifica ogni volta che un numero di oggetti definito dall'utente ha attraversato la linea.

AXIS Object Analytics

Configurare l'applicazione

Questo esempio illustra in che modo si imposta una regola per l'invio di un messaggio e-mail ogni volta che sono passati 100 veicoli.

Prima di iniziare

- Crea un destinatario e-mail nell'interfaccia dispositivo.

In AXIS Object Analytics:

1. In **Scenarios (Scenari)**, fare clic su **+ New scenario (+Nuovo scenario)**.
2. Selezionare **Crossline counting (Conteggio di attraversamenti linea)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
3. Deselezionare **Human (Umani)** dai tipi di oggetti nella lista e fare clic su **Next (Avanti)**.
4. Aggiornare il nome dello scenario a **Conta veicoli**.
5. Regolare la linea virtuale in base alle proprie esigenze.
6. Attivare la **Passthrough threshold (Soglia di passaggio)**.
7. In **Number of counts between events (Numero di conteggi tra eventi)**, digita **100**.
8. Fare clic su **Finish (Fine)**.

Nell'interfaccia Web del dispositivo:

9. Andare su **System > Events (Sistema > Eventi)** e aggiungere una regola.
10. Inserire un nome per la regola.
11. Nell'elenco delle condizioni, in **Application (Applicazione)**, selezionare **Object Analytics: Count vehicles passthrough threshold reached (Object Analytics: soglia di conteggio passaggi veicoli raggiunta)**.
12. Dall'elenco delle azioni, in **Notifications (Notifiche)**, selezionare **Send notification to email (Invia notifica a e-mail)**.
13. Selezionare un destinatario dall'elenco.
14. Digitare un oggetto e un messaggio per l'e-mail.
15. Fare clic su **Save (Salva)**.

Attivare una sirena stroboscopica quando ci sono oltre 50 oggetti in un'area definita

Con le funzionalità presenze nell'area e soglia di passaggio, si possono attivare azioni quando un numero definito dall'utente di oggetti rimane in un'area.

Questo esempio illustra come connettere una telecamera a AXIS D4100-E Network Strobe Siren over MQTT. Quando AXIS Object Analytics rileva che più di 50 umani sono rimasti in un'area definita per un minuto, la telecamera attiverà un'azione che attiva un profilo nella sirena stroboscopica.

Prima di iniziare:

- Crea un profilo nella sirena stroboscopica.
- Imposta un broker MQTT e ottieni l'indirizzo IP, il nome utente e la password del broker.

In AXIS Object Analytics:

1. In **Scenarios (Scenari)**, fare clic su **+ New scenario (+ Nuovo scenario)**.
2. Selezionare **Occupancy in area (Presenze nell'area)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
3. Selezionare **Human (Umano)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
4. Aggiornare il nome dello scenario a **Max 50 (Massimo 50)**.

AXIS Object Analytics

Configurare l'applicazione

5. Regolare l'area di interesse secondo le proprie necessità.
6. Attivare Occupancy threshold (Soglia di presenze).
7. Impostare Number of objects (Numero di oggetti) su More than 50 (Più di 50).
8. Impostare Trigger action after set time (Attivare azione dopo un tempo impostato) su 60 secondi.
9. Fare clic su Finish (Fine).

Impostare il client MQTT nell'interfaccia Web della telecamera:

1. Andare a System > MQTT > MQTT client > Broker (Sistema > MQTT > Client MQTT > Broker) ed inserire le seguenti informazioni:
 - Host: Indirizzo IP broker
 - Client ID (ID client): Ad es., Telecamera 1
 - Protocol (Protocollo): Il protocollo su cui è impostato il broker
 - Port (Porta): Il numero di porta utilizzato dal broker
 - Username (Nome utente) e Password del broker
2. Fare clic su Save (Salva) e Connect (Connetti).

Creazione di due regole per MQTT nell'interfaccia Web della telecamera:

1. Andare a System > Events > Rules (Sistema > Eventi > Regole) e aggiungere una regola.
Questa regola attiverà la sirena stroboscopica.
2. Inserire le seguenti informazioni:
 - Name (Nome): Allarme soglia
 - Condition (Condizione): Applications: Max 50 threshold alarm changed (Applicazioni: allarme soglia max 50 cambiato).
 - Action (Azione): MQTT > Send MQTT publish message (MQTT > Invia messaggio di pubblicazione MQTT):
 - Topic (Argomento): Soglia
 - Payload: attivato
 - QoS: 0, 1 o 2
3. Fare clic su Save (Salva).
4. Aggiungere un'altra regola con le seguenti informazioni:
Questa regola disattiverà la sirena stroboscopica.
 - Name (Nome): Nessun allarme soglia
 - Condition (Condizione): Applications: Max 50 threshold alarm changed (Applicazioni: allarme soglia max 50 cambiato)
 - Seleziona Invert this condition (Inverti questa condizione).
 - Action (Azione): MQTT > Send MQTT publish message (MQTT > Invia messaggio di pubblicazione MQTT):
 - Topic (Argomento): Soglia
 - Payload: disattivato

AXIS Object Analytics

Configurare l'applicazione

- QoS: 0, 1 o 2

5. Fare clic su **Save (Salva)**.

Impostare il client MQTT nell'interfaccia Web della sirena stroboscopica:

1. Andare a **System > MQTT > MQTT client > Broker (Sistema > MQTT > Client MQTT > Broker)** ed inserire le seguenti informazioni:
 - **Host:** Indirizzo IP broker
 - **Client ID (ID client):** Sirena 1
 - **Protocol (Protocollo):** Il protocollo su cui è impostato il broker
 - **Port (Porta):** Il numero di porta utilizzato dal broker
 - **Username (Nome utente) e Password**
2. Fare clic su **Save (Salva)** e **Connect (Connetti)**.
3. Vai su **MQTT subscriptions (Sottoscrizioni MQTT)** e aggiungi una sottoscrizione.

Inserire le seguenti informazioni:

- **Subscription filter (Filtro sottoscrizione):** Soglia
- **Subscription type (Tipo di sottoscrizione):** Dotato di stato
- **QoS:** 0, 1 o 2

4. Fare clic su **Save (Salva)**.


Creazione di una regola per le sottoscrizioni MQTT nell'interfaccia web della sirena stroboscopica:

1. Andare a **System > Events > Rules (Sistema > Eventi > Regole)** e aggiungere una regola.
2. Inserire le seguenti informazioni:
 - **Name (Nome):** Movimento rilevato
 - **Condition (Condizione):** MQTT > Stateful (MQTT > Dotato di stato)
 - **Subscription filter (Filtro sottoscrizione):** Threshold (Soglia)
 - **Payload:** attivato
 - **Action (Azione):** Light and siren > Run light and siren profile while the rule is active (Luce e sirena > Eseguire il profilo della luce e della sirena mentre la regola è attiva)
 - **Profile (Profilo):** seleziona il profilo che vuoi sia attivo.
3. Fare clic su **Save (Salva)**.

Ulteriori informazioni

Classificazione degli oggetti

L'applicazione può classificare due tipi di oggetti: gli esseri umani e i veicoli. L'applicazione mostra un rettangolo intorno agli oggetti classificati. Gli oggetti classificati come esseri umani hanno un rettangolo rosso e quelli classificati come veicoli hanno un rettangolo blu.

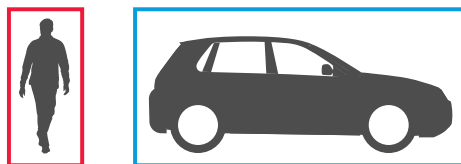

Per le telecamere con deep learning, i veicoli possono essere ulteriormente categorizzati come camion, bus, auto e biciclette.



Se viene utilizzata la funzionalità relativa al tempo nell'area, il rettangolo è giallo finché non viene soddisfatta la condizione temporale. Se l'oggetto rimane all'interno dell'area di inclusione per altri 30 secondi, il rettangolo diventa tratteggiato.

Ogni oggetto classificato dispone di un punto di rilevamento che l'applicazione utilizza per decidere se si trova all'interno o all'esterno di un'area di inclusione o quando attraversa una linea virtuale. Il punto di rilevamento di un essere umano è ai suoi piedi e quello di un veicolo è al suo centro. Se i piedi di un essere umano o il centro di un veicolo vengono ostruiti dalla vista della telecamera, l'applicazione presuppone la posizione del punto di rilevamento.

Nota

Si consiglia di prendere in considerazione la posizione presunta del punto di rilevamento degli oggetti quando si traccia l'area di inclusione o la linea virtuale.

Per ottenere i risultati migliori:

- A un certo punto, l'intero oggetto deve essere visibile nella scena.
- L'oggetto deve essere in movimento all'interno della scena per almeno 2 secondi.
- Per le telecamere con apprendimento automatico, gli umani devono muoversi in una postura piuttosto eretta. Questo non è un requisito per telecamere con deep learning.
- La parte superiore del corpo di un essere umano deve essere visibile
- Gli oggetti devono distinguersi dallo sfondo
- Riduzione della sfocatura da movimento.

Scenari di area

Quando si configura uno scenario **Oggetto nell'area**, l'applicazione rileva gli oggetti che si muovono all'interno di un'area definita. L'area definita è denominata area di inclusione.

Con lo scenario **Tempo nell'area**, è possibile impostare un limite di tempo per il periodo di permanenza di un oggetto nell'area di inclusione prima che l'applicazione attivi un'azione. Quando un oggetto entra in un'area di inclusione viene avviato il conteggio del tempo. Se l'oggetto esce dall'area di inclusione prima che venga raggiunto il limite di tempo impostato, il conteggio viene azzerato. È il punto di rilevamento dell'oggetto che deve essere all'interno dell'area di inclusione perché il contatore continui l'esecuzione. La funzionalità relativa al tempo nell'area è ideale per le aree in cui si suppone che esseri umani o veicoli rimangano per un periodo di tempo limitato, ad esempio tunnel o cortili delle scuole dopo l'orario.

Quando si configura uno scenario **Presenze nell'area**, l'applicazione stima quanti oggetti sono nell'area di inclusione in un dato momento. Un contatore oggetti mostra il numero stimato di oggetti attualmente nell'area di inclusione. Quando un oggetto entra o esce dall'area, il contatore oggetti si regola. La funzionalità relativa alle presenze nell'area è idonea per le aree in cui vuoi ottenere un conteggio stimato di uno o molteplici tipi di oggetti, ad esempio parcheggi.

Area di inclusione

L'area di inclusione è l'area in cui l'applicazione rileva e conteggia i tipi di oggetto selezionati. L'applicazione attiva le azioni per gli oggetti se il relativo punto di rilevamento si trova all'interno dell'area di inclusione. L'applicazione ignora gli oggetti esterni all'area di inclusione.


Rimodellare e ridimensionare l'area in modo che copra solamente la parte della scena in cui si desidera rilevare e conteggiare gli oggetti. Se usi la funzionalità presenze nell'area o tempo nell'area, è importante includere parti di una scena non affollata di oggetti che spesso si sovrappongono tra di loro. Il rettangolo dell'area di inclusione predefinita può essere modificato in un poligono con un massimo di 10 angoli.

Suggerimento

Se vicino all'area di inclusione si trova un marciapiede o una strada trafficata, è consigliabile tracciare l'area di inclusione in modo che gli oggetti esterni ad essa non vengano rilevati accidentalmente. Per tale motivo è preferibile evitare di tracciare l'area di inclusione troppo vicino al marciapiede o alla strada trafficata.

AXIS Object Analytics

Ulteriori informazioni

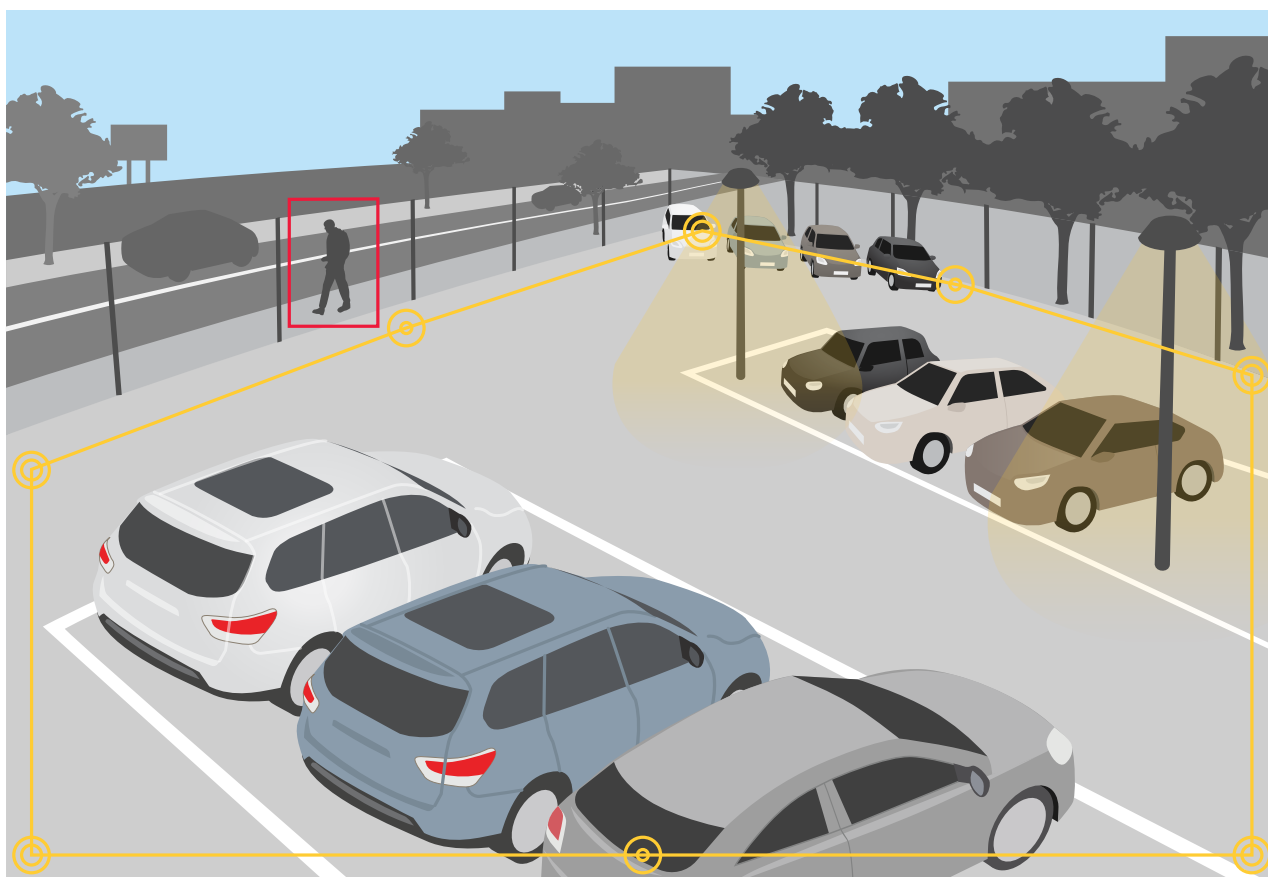


Aree di esclusione

Un'area di esclusione è un'area all'interno dell'area di inclusione in cui i tipi di oggetti selezionati non vengono rilevati o contati. Se all'interno dell'area di inclusione sono presenti aree che attivano molte azioni indesiderate, utilizzare le aree di esclusione. È possibile creare fino a 5 aree di esclusione.

Spostare e ridimensionare l'area in modo che copra la parte della scena desiderata. Il rettangolo predefinito può essere modificato in un poligono con un massimo di 10 angoli.

Suggerimento

Posizionare le aree di esclusione all'interno dell'area di inclusione. Utilizzare le aree di esclusione per coprire le aree in cui non si desidera rilevare oggetti.

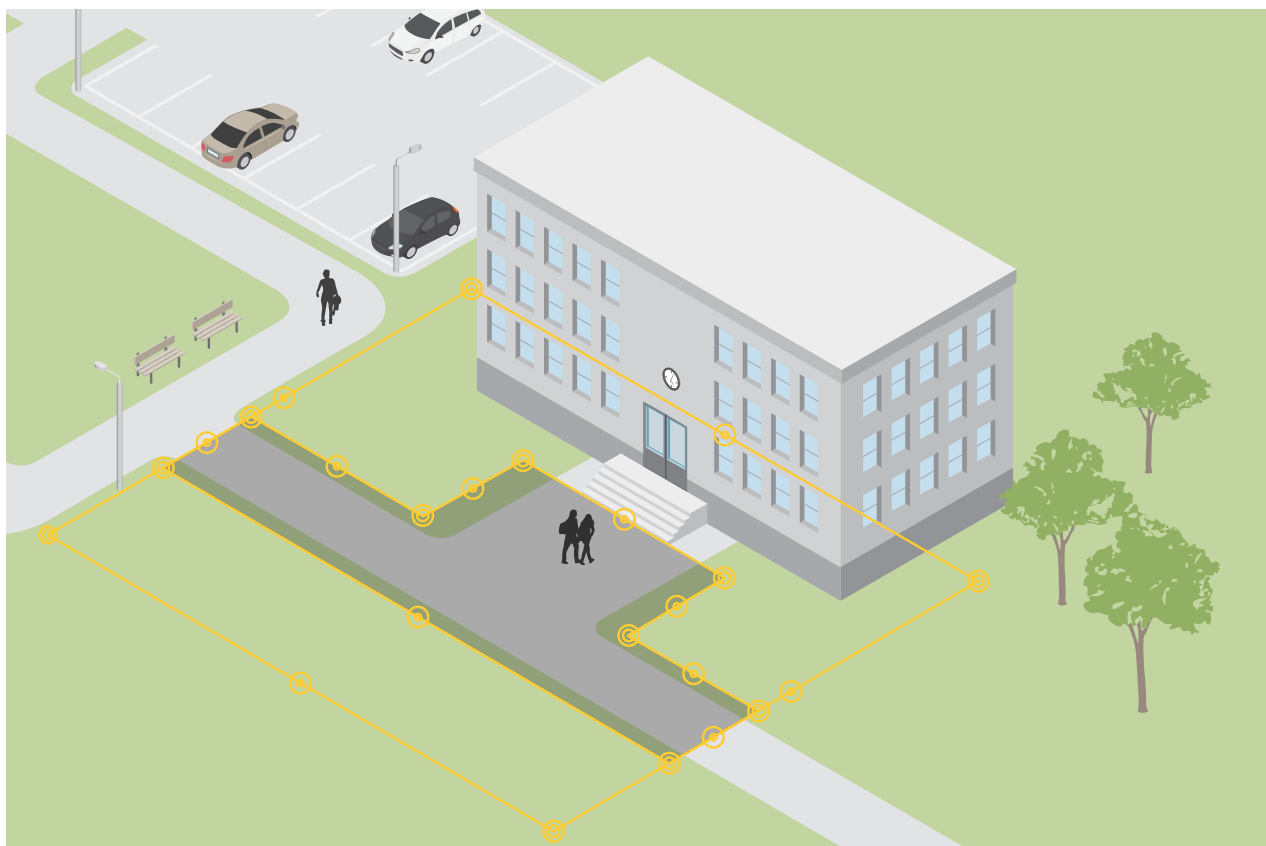


Scenari di attraversamento delle linee

Quando si configura uno scenario di **Attraversamento linea**, l'applicazione rileva quando gli oggetti attraversano una linea definita virtualmente. Con lo scenario di **Conteggio degli attraversamenti linea**, l'applicazione rileva e conta gli oggetti che attraversano la linea virtuale.

La linea virtuale è una linea gialla nell'immagine. Gli oggetti del tipo selezionato che attraversano la linea in una determinata direzione vengono rilevati. Le frecce rosse sulla linea mostrano la direzione corrente. Le azioni si attivano quando gli oggetti attraversano la linea nella direzione indicata dalle frecce.

Per attivare un'azione, l'oggetto deve attraversare la linea. Come mostrato nell'illustrazione, il punto di rilevamento dell'oggetto deve attraversare la linea per attivare l'azione. Gli oggetti che si limitano a toccare la linea non attivano alcuna azione.

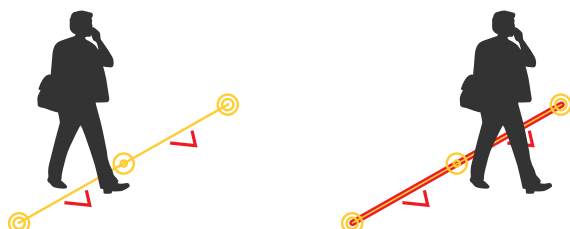

- Nell'illustrazione a sinistra, l'uomo non attiva un'azione poiché il punto di rilevamento non ha ancora oltrepassato la linea.
- Nell'illustrazione a destra, l'uomo attiva un'azione poiché il punto di rilevamento ha oltrepassato la linea.

AXIS Object Analytics

Ulteriori informazioni

Per informazioni sul punto di rilevamento, consultare *Classificazione degli oggetti alla pagina 17*.

Consigli sulla linea virtuale

Modificare la linea virtuale in modo che:

- sia improbabile che gli oggetti attendano presso la linea.
- gli oggetti siano chiaramente visibili nell'immagine prima che attraversino la linea.
- sia probabile che il punto di rilevamento di un oggetto attraversi la linea.

Integrazione

Impostare gli allarmi in AXIS Camera Station

In questo esempio viene illustrata l'impostazione di una regola in AXIS Camera Station per avvisare l'operatore e registrare video che includono le sovrapposizioni metadati quando AXIS Object Analytics rileva un oggetto.

Prima di iniziare

L'utente necessita di:

- una telecamera di rete Axis con AXIS Object Analytics configurato e in esecuzione, consultare *Introduzione alla pagina 7*.
- sovrapposizioni di metadati attivate nell'applicazione, consultare *Aggiungere le sovrimpressioni di metadati masterizzate ai flussi video alla pagina 11*.
- un computer con AXIS Camera Station installato



Per guardare questo video, visitare la versione Web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=62075&tsection=set-up-alarms-in-axis-camera-station

Aggiungere la telecamera ad AXIS Camera Station

1. In AXIS Camera Station, aggiungere la telecamera. Consultare il *manuale utente per AXIS Camera Station*.

Creare un trigger evento dispositivo

1. Fare clic su **+** e andare a **Configuration > Recording and events > Action rules (Configurazione > Registrazione ed eventi > Regole di azione)** e fare clic su **New (Nuovo)**.
2. Fare clic su **Add (Aggiungi)** per aggiungere un trigger.
3. Selezionare **Device event (Evento dispositivo)** dall'elenco dei trigger e fare clic su **Ok**.
4. Nella sezione **Configure device event trigger (Configura trigger evento dispositivo)**:
 - Selezionare una telecamera in **Device (Dispositivo)**.
 - In **Event (Evento)**, selezionare uno degli scenari per **AXIS Object Analytics**.
 - In **Trigger period (Periodo di attivazione)**, impostare un intervallo di tempo tra due trigger successivi. Usare questa funzione per ridurre il numero di registrazioni consecutive. Se si verifica un altro trigger in questo intervallo, la registrazione continuerà e il periodo di trigger riprenderà da quel momento.
5. In **Filters (Filtri)**, impostare **active (attivo)** su **Yes (Sì)**.
6. Fare clic su **OK**.

Creare azioni per generare allarmi e registrare video

AXIS Object Analytics

Integrazione

1. Fare clic su **Next (Avanti)**.
2. Fare clic su **Add (Aggiungi)** per aggiungere un'azione.
3. Selezionare **Raise alarm (Genera allarme)** dall'elenco di azioni e fare clic su **Ok**.

Nota

Il messaggio di allarme è quello che l'operatore vede quando viene generato un allarme.

4. Nella sezione **Alarm message (Messaggio di allarme)**, inserire un titolo e una descrizione dell'allarme.
5. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Add (Aggiungi)** per aggiungere un'altra azione.
7. Selezionare **Record (Registra)** dall'elenco di azioni e fare clic su **Ok**.
8. Nell'elenco delle telecamere, selezionare la telecamera da utilizzare per la registrazione.

Importante

Per includere le sovrapposizioni metadati nella registrazione, assicurarsi di selezionare un profilo con la stessa risoluzione di quella selezionata per le sovrapposizioni metadati nell'applicazione.

9. Selezionare un profilo e impostare il pre-buffer e il post-buffer.
10. Fare clic su **OK**.

Specificare quando l'allarme è attivo

1. Fare clic su **Next (Avanti)**.
2. Se si desidera che l'allarme sia attivo solo in determinate ore, selezionare **Custom schedule (Pianificazione personalizzata)**.
3. Selezionare una pianificazione dall'elenco.
4. Fare clic su **Next (Avanti)**.
5. Inserire un nome per la regola.
6. Fare clic su **Finish (Fine)**.

Nota

Per visualizzare le sovrapposizioni metadati nella visualizzazione in diretta, assicurarsi di selezionare il profilo di streaming corrispondente a quello impostato nell'applicazione.

Integrazione dei dati di conteggio

Gli scenari conteggio attraversamenti linea e presenze nell'area generano metadati relativi agli oggetti contati. Per la visualizzazione dei dati e l'analisi delle tendenze nel tempo, è possibile impostare un'integrazione con un'applicazione di terze parti. Con tale metodo, puoi presentare i dati di una o molteplici telecamere. Per saperne di più su come si imposta l'integrazione, consultare le *linee guida dell'Axis Developer Community*.

Risoluzione di problemi

Problemi nel rilevamento degli oggetti

...quando l'immagine è instabile	Attivare Electronic image stabilization (EIS) (Stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS)) nella scheda Image (Immagine) della pagina Web del dispositivo.
...in corrispondenza dei bordi dell'immagine, in cui l'immagine appare distorta	Attivare Barrel distortion correction (BDC) (Correzione dell'effetto barile (BDC)) nella scheda Image (Immagine) della pagina Web del dispositivo.
...immediatamente	Gli oggetti devono essere completamente visibili nella scena prima di poter essere rilevati dall'applicazione.
...in altre situazioni	Potrebbe essere perché gli oggetti si fondono in background se hanno lo stesso colore o perché c'è una luce non valida nella scena. Provare a migliorare l'illuminazione.

Problemi con i falsi allarmi

...a causa di piccoli animali che appaiono grandi nell'immagine	Calibrare la prospettiva. Consultare <i>Calibrare prospettiva alla pagina 10</i> .
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Problemi nel conteggio degli oggetti

... a causa di oggetti stazionari che somigliano a persone o veicoli quando si utilizza la funzionalità presenze nell'area	È necessario che gli oggetti siano totalmente visibili nella scena. L'applicazione conta oggetti sia in movimento che stazionari negli scenari di presenza nell'area, il che aumenta il rischio di falsi rilevamenti. Aggiungere un'area di esclusione per ignorare gli oggetti stazionari che somigliano a persone o veicoli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemi con le sovrapposizioni metadati

...su un secondo client	Le sovrapposizioni metadati sono visibili solo per un client alla volta.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Problemi del flusso video

... sul browser Firefox per telecamere ad alta risoluzione	Prova invece il browser Google Chrome™.
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Filtri

Se l'applicazione è impostata per rilevare qualsiasi movimento, è possibile che si verifichino falsi allarmi. È quindi possibile utilizzare i filtri.

Movimenti di breve durata – Utilizzare questa opzione per ignorare oggetti che appaiono nell'immagine solo per un breve periodo di tempo.

Oggetti piccoli – Utilizzare questa opzione per ignorare gli oggetti piccoli.

Oggetti ondulanti – Utilizzare questa opzione per ignorare gli oggetti che si spostano solo per una breve distanza.

Consigli sui filtri

- I filtri vengono applicati a tutti gli oggetti in movimento rilevati dall'applicazione e devono essere impostati con attenzione per assicurarsi che nessun oggetto importante venga ignorato.
- Impostare un filtro alla volta e testarlo prima di attivare un altro filtro.

- Modificare le impostazioni dei filtri con molta cautela finché non viene raggiunto il risultato desiderato.

Il filtro per i movimenti di breve durata

Utilizzare il filtro per i movimenti di breve durata per evitare il rilevamento di oggetti che appaiono solo per un breve periodo di tempo, ad esempio un fascio luminoso proveniente da un'auto di passaggio oppure ombre in rapido movimento.

Quando viene attivato il filtro per i movimenti di breve durata e l'applicazione individua un oggetto in movimento, l'oggetto non attiva alcuna azione finché non sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Se l'azione viene utilizzata per avviare una registrazione, configurare il tempo di preattivazione in modo che la registrazione includa anche il tempo che ha impiegato l'oggetto per spostarsi nella scena prima dell'attivazione dell'azione.

Configurare il filtro per movimenti di breve durata

1. Fare clic su **Scenarios (Scenari)** e selezionare uno scenario esistente o fare clic su **+** per creare un nuovo scenario.
2. Fare clic su **Triggering objects (Oggetti che attivano allarmi)** e assicurarsi che **Any motion (Qualsiasi movimento)** sia selezionato.
3. Andare a **Filters > Short-lived objects (Filtri > Movimenti di breve durata)**.
4. Immettere il numero di secondi nel campo. Il numero di secondi è il tempo minimo che deve trascorrere prima che l'oggetto attivi un'azione. Iniziare con un numero ridotto.
5. Se il risultato non è soddisfacente, aumentare l'intervallo di tempo del filtro a piccoli incrementi.

Il filtro oggetti ondulanti

Il filtro per oggetti ondulanti ignora gli oggetti che si spostano solo per una breve distanza, ad esempio foglie ondulanti, bandiere e relative ombre. Se gli oggetti ondulanti sono di grandi dimensioni, ad esempio grandi laghetti o grandi alberi, utilizzare le aree di esclusione anziché il filtro. Il filtro viene applicato a tutti gli oggetti ondulanti rilevati e, se il valore è troppo grande, gli oggetti importanti potrebbero non attivare azioni.

Quando viene applicato il filtro relativo agli oggetti ondulanti e l'applicazione rileva un oggetto, l'oggetto non attiva un'azione finché non si sposta per una distanza superiore alle dimensioni del filtro.

Configurazione del filtro per oggetti ondulanti

Il filtro ignora gli oggetti in movimento a una distanza inferiore rispetto a quella dal centro al bordo dell'ellisse.

Nota

- Il filtro si applica a tutti gli oggetti nell'immagine, non solo agli oggetti nella stessa posizione dell'ellisse di impostazione.
- Si consiglia di iniziare con un filtro di piccole dimensioni.

1. Fare clic su **Scenarios (Scenari)** e selezionare uno scenario esistente o fare clic su **+** per creare un nuovo scenario.
2. Fare clic su **Triggering objects (Oggetti che attivano allarmi)** e assicurarsi che **Any motion (Qualsiasi movimento)** sia selezionato.
3. Andare a **Filters > Swaying objects (Filtri > Oggetti ondulanti)**.
4. Inserire la distanza entro la quale gli oggetti possono muoversi, come percentuale dello schermo, prima che si attivi un'azione.

Il filtro per oggetti piccoli

Il filtro per oggetti piccoli riduce i falsi allarmi ignorando gli oggetti di piccole dimensioni, come piccoli animali.

AXIS Object Analytics

Risoluzione di problemi

Nota

- Il filtro si applica a tutti gli oggetti nell'immagine, non solo agli oggetti nella stessa posizione del rettangolo di impostazione.
- L'applicazione ignora gli oggetti più piccoli di **entrambi** i valori di altezza e larghezza immessi.

Configurazione del filtro per oggetti piccoli

1. Fare clic su **Scenarios (Scenari)** e selezionare uno scenario esistente o fare clic su **+** per creare un nuovo scenario.
2. Fare clic su **Triggering objects (Oggetti che attivano allarmi)** e assicurarsi che **Any motion (Qualsiasi movimento)** sia selezionato.
3. Andare a **Filters > Small objects (Filtri > Oggetti piccoli)**.

Nota

Se è stata calibrata la prospettiva, immettere la larghezza e l'altezza degli oggetti da ignorare in centimetri (pollici) invece che come percentuale dell'immagine.

4. Immettere la larghezza e l'altezza degli oggetti da ignorare come percentuale dell'immagine.

