

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.8


Janeiro, 2026

- Suporte para formatos de arquivos de áudio e codecs de transmissão adicionais - Agora oferecemos suporte a AAC e M4A. Isso possibilita a reprodução de fluxos da web dos tipos HLS e m3u8 (AAC).
- Suporte para o AXIS D6310 Air Quality Sensor


AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.7

Novembro, 2025


- O Music volumes (Volume da música) agora é denominado **Playback** (Reprodução). Esta página também exibe a programação dos conteúdos atualmente em exibição e dos próximos conteúdos.

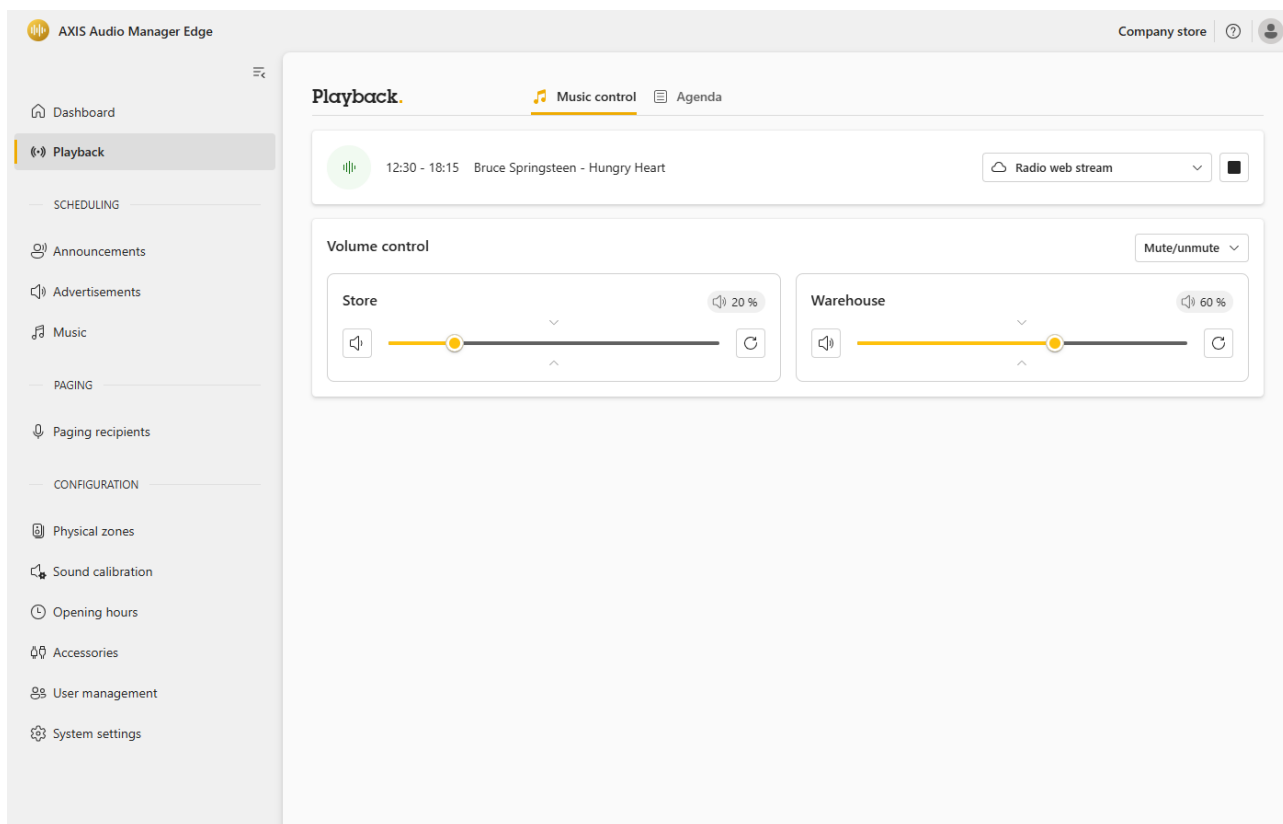

- **Load distribution** (Distribuição de carga) — Reduza a carga no processador do dispositivo líder distribuindo tarefas, como decodificação de arquivos de áudio ou transmissão de conteúdo da web, para serem executadas pelos dispositivos seguidores. Utilizará a porta 15397 entre dispositivos no sistema em rede. Ela está ativada por padrão.
- **Dashboard updated** (Painel atualizado) — O painel exibe mais informações sobre o sistema e o estado de integridade.

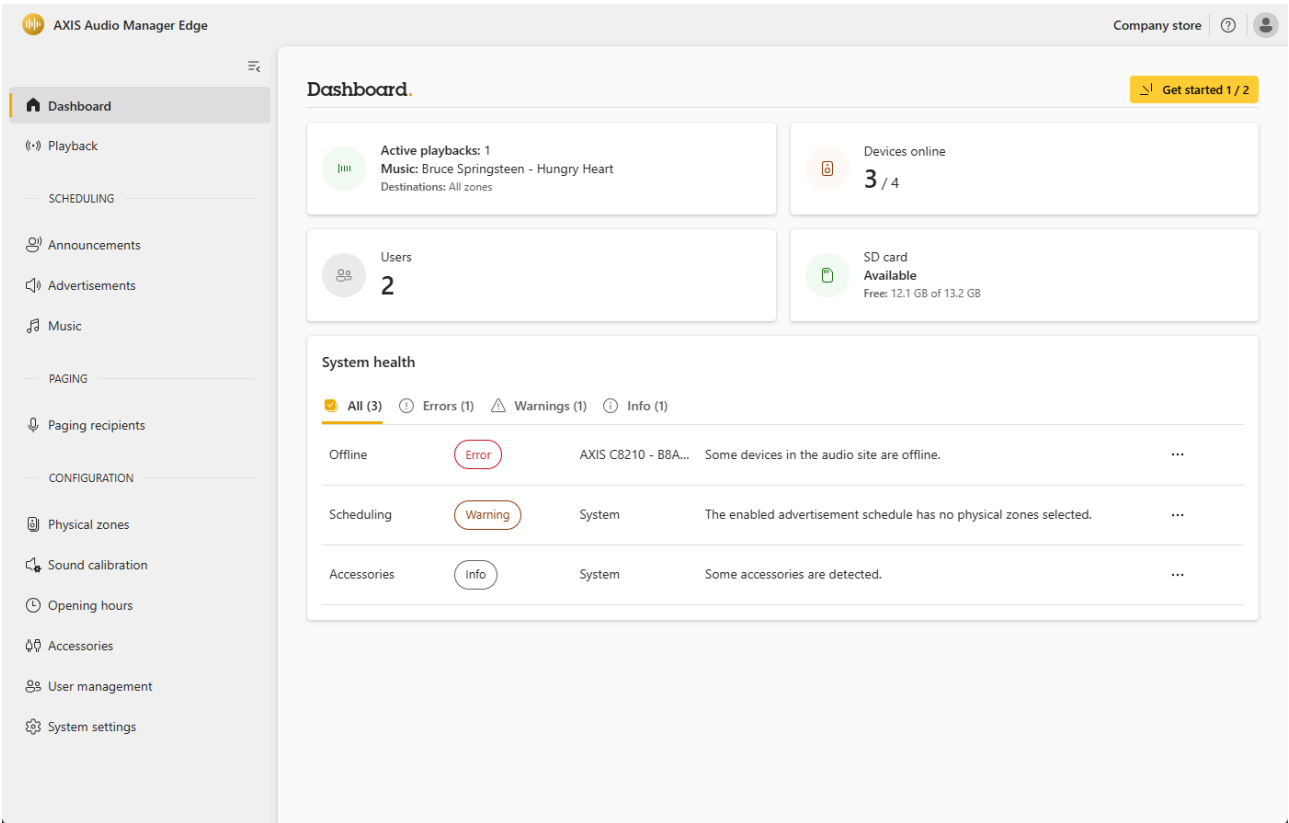

- **Physical zones updated (Zonas físicas atualizadas)** – A lista agora exhibe as funções dos dispositivos. É possível filtrar por funções.

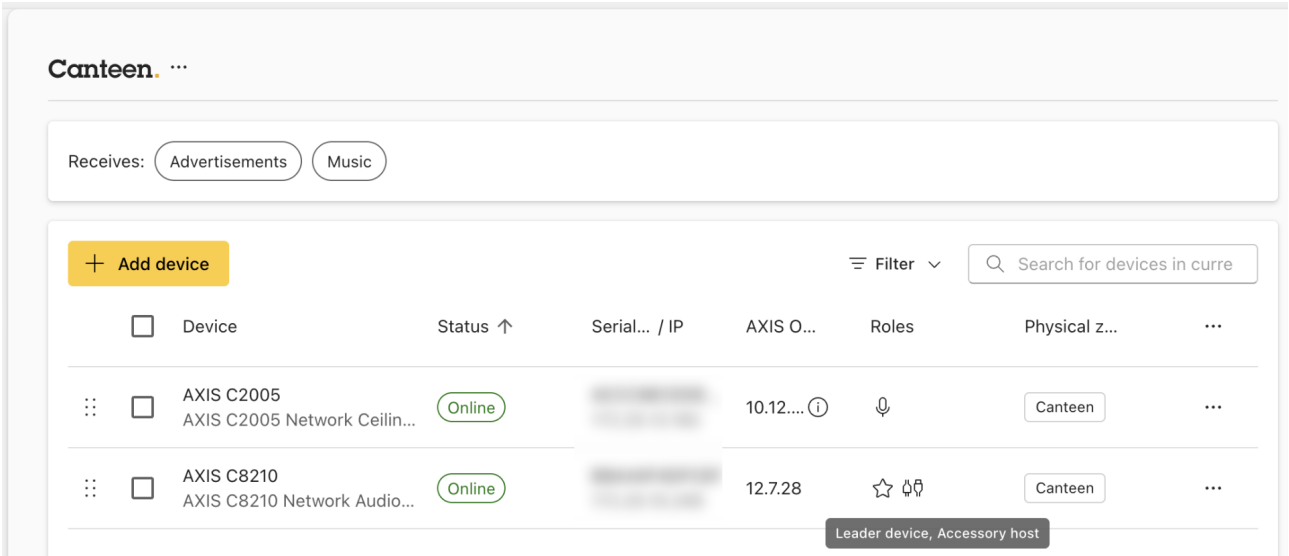

- **API for volume updated (API para volume atualizada)** – Agora é possível utilizar o deslocamento nos volumes e alternar o estado de silenciamento com a API. Consulte ou utilize o construtor de API em AXIS Audio Manager Edge.

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Offset volume

Physical zone

Change physical zone

Canteen

Offset volume

Offset

10

API request

URL

POST

https://



Body

```
{
  "volumeOffset": 10
}
```



- **Dual line-in support** (Suporte para entrada de linha dupla) — O AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub agora pode utilizar ambas as portas de entrada de áudio como fontes de música separadas.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.6

Setembro de 2025

- **Construtor de API** — Uma ferramenta integrada que ajuda a gerar solicitações de API. Essa ferramenta simplifica o processo de criação do JSON necessário, ajudando a selecionar os IDs corretos e evitando erros comuns, como erros de digitação, parênteses ausentes ou sintaxe incorreta. Consulte *AXIS Audio Manager Edge API*


The screenshot shows the 'API builder' section within the 'System settings' of the AXIS Audio Manager Edge. On the left is a sidebar menu with options: System settings, General settings, Content priority, Security, Connectivity, Allowed content, API builder (selected), Export and import, and Leader settings. The main area is titled 'API builder.' and includes a description: 'The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.' Below this, there are several configuration fields: 'Action' with a dropdown menu set to 'Change volume'; 'Physical zone' with a dropdown set to 'Canteen' and a 'Change physical zone' button; 'Volume change' with a 'Volume' input field set to '20'; 'API request' with a 'URL' field containing a blurred address and a 'PATCH' button; and 'Body' with a JSON input field containing the text: { "volume": 20 }.

- **Identifique o acessório** — Você pode identificar um AXIS C8310 Volume Controller por meio do acionamento de um padrão de intermitência na unidade física, para que ela possa ser facilmente reconhecida. Essa função está disponível na página **Acessories (Acessórios)**, em **Actions (Ações)**.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.5

Junho de 2025

- Agora é possível exportar a configuração do site do AXIS Audio Manager Edge para um arquivo. Em seguida, você pode importar esse arquivo para restaurar seu site. Também é possível criar um novo site a partir de um arquivo exportado.

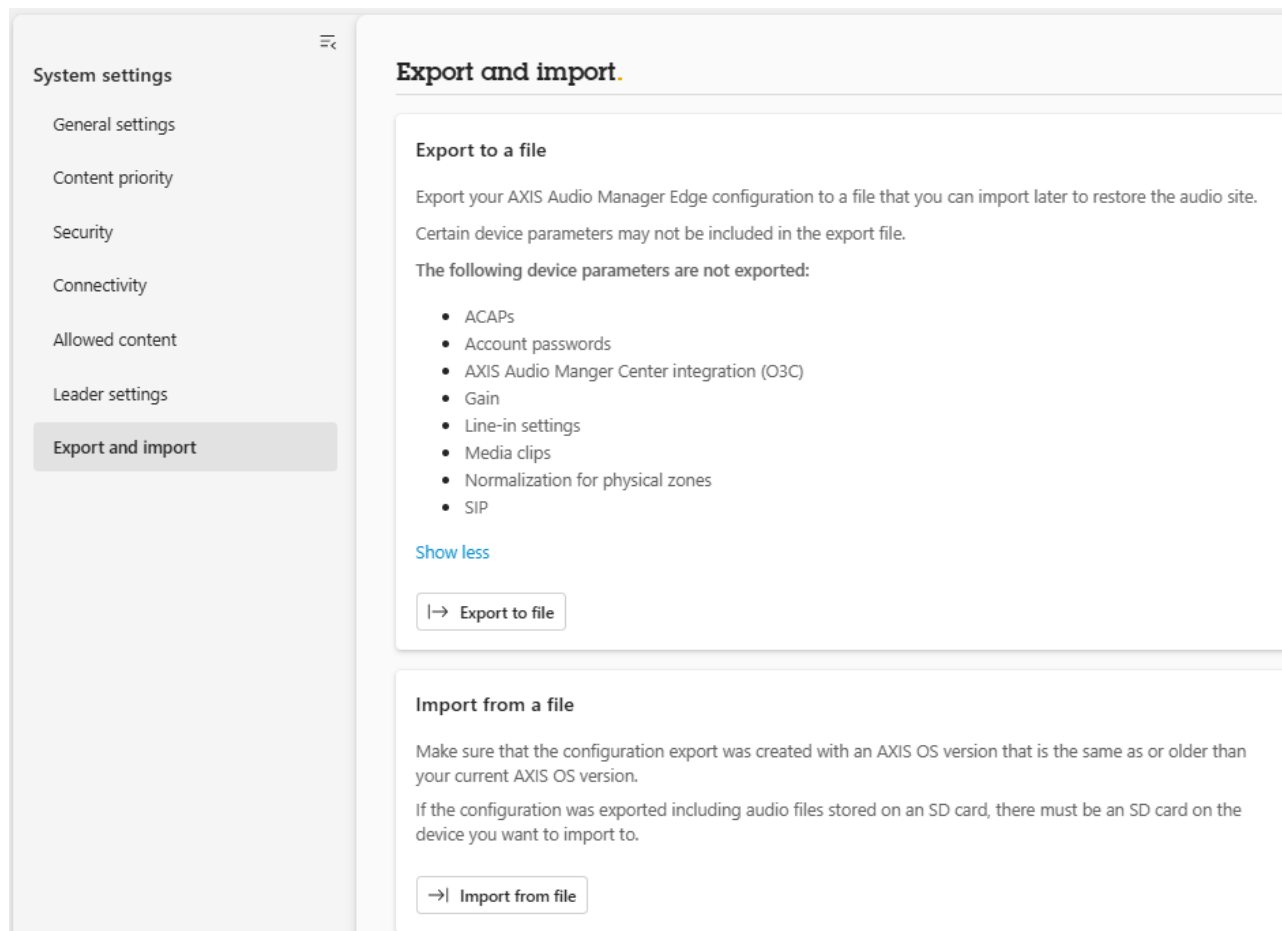

- Adicionado o `audioSessions` à API do AXIS Audio Manager Edge. É possível usá-lo para obter uma lista dos destinatários de chamada por alto-falante (megafonia) configurados atualmente. Com essa API, o usuário pode configurar os destinatários da chamada por alto-falante (megafonia) na interface de usuário do AXIS Audio Manager Edge. Outros softwares de gerenciamento podem usar essa API para obter informações sobre o que está configurado e como interagir com os destinatários da chamada por alto-falante (megafonia).
- O controle deslizante de ajuste de volume agora funciona de acordo com uma escala linear, em vez de uma exponencial. Isso facilita a definir o nível de volume desejado.
- Atualizações para o AXIS C8310 Volume Controller
 - Como os botões do AXIS C8310 agora podem ser usados para acionar ações, tornamos possível desativar o controle de origem e o controle de volume no Edge. Isso pode ser útil, por exemplo, se você usar um botão no AXIS C8310 para iniciar uma chamada SIP, mas não quiser que o mesmo botão também altere a origem da música ou ajuste o volume. Também é útil se você quiser limitar o que um usuário pode controlar, por exemplo, apenas o volume ou apenas o controle de origem.
 - É possível configurar o AXIS C8310 para que seus botões sejam desativados após um tempo de inatividade. Para desbloquear os botões, pressione os botões de aumentar e diminuir o volume ao mesmo tempo.

Para obter mais informações sobre o AXIS C8310 Volume Controller, consulte axis.com/products/axis-c8310.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4


Abril, 2025

- Ao criar um novo destinatário de megafonia unidirecional com VAPIX ou SIP, o dispositivo intermediário será selecionado de forma automática.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.3

Março, 2025

- A interface do usuário foi redesenhada para melhorar a usabilidade e a aparência.

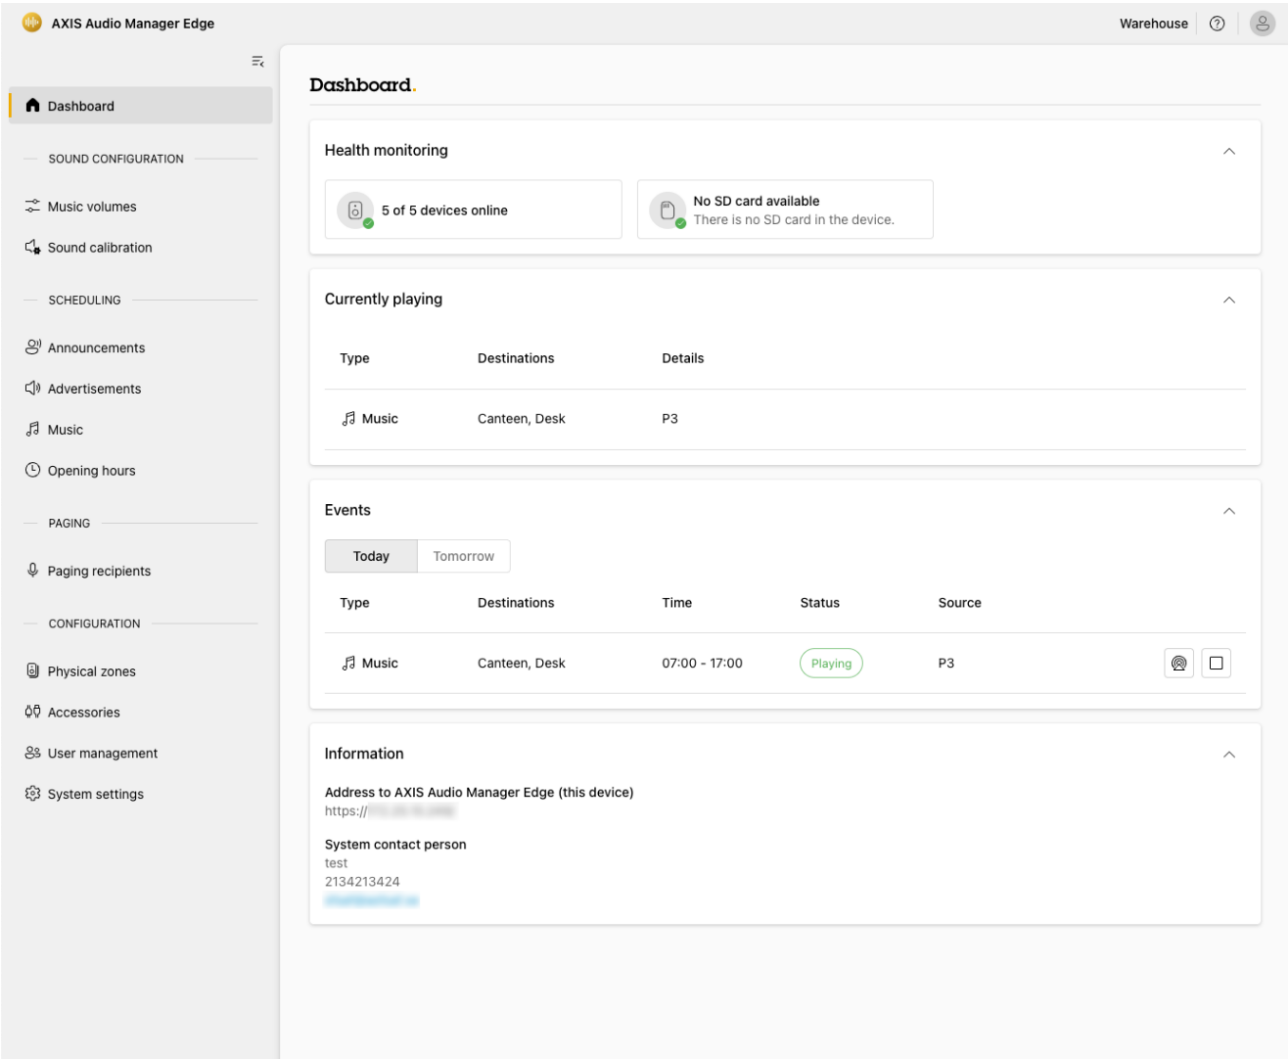

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.2

Janeiro, 2025

- Foi adicionada a opção de redefinir o volume da música para o valor padrão à meia-noite todas as noites.

The screenshot displays the 'AXIS Audio Manager Edge' web interface. The top navigation bar includes the 'STORE' tab and a status bar showing '14:01' and various system icons. The left sidebar contains a menu with categories: SOUND CONFIGURATION (Dashboard, Music volumes, Sound calibration), SCHEDULING (Announcements, Advertisements, Music, Opening hours), PAGING (Paging recipients), and CONFIGURATION (Physical zones, Accessories, User management, System settings). The main content area is titled 'VOLUME' and includes a 'Default audio site calibr...' button. Under 'Physical zones', there are two zones: 'Staff room' and 'Store'. The 'Content type volumes' section shows sliders for 'Paging recipients', 'Announcements', and 'Advertisements', each with a value of 20. The 'Music volume settings' section shows sliders for 'Maximum allowed music volume' (set to 100) and 'Default music volume' (set to 20). A red box highlights the 'Reset to default music volume at midnight' toggle switch, which is currently turned on.

- Nova exibição de calendário para uma visão geral aprimorada das programações de anúncios e propagandas.

Dashboard

SOUND CONFIGURATION

Music volumes

Sound calibration

SCHEDULING

Announcements

Advertisements

Music

Opening hours

PAGING

Paging recipients

CONFIGURATION

Physical zones

Accessories

User management

System settings

STORE

AXIS Audio Manager Edge

14:34

Weekly announcement schedule

CLOSE

+ EVENT

INFO

WEEK

DAY

LIST

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
08:00	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 14:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec		
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.1

Novembro, 2024

- Foi adicionado um ponto de extremidade da API de destino que possibilita o ajuste de diferentes volumes no sistema.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0


Outubro, 2024

- Adição de um ponto de extremidade da API de destino que permite obter o status on-line/off-line dos dispositivos.
Para obter mais informações sobre a API, consulte developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11


Julho, 2024

- Zonas físicas**
 Foi adicionada uma nova página "All devices" ("Todos os dispositivos") para zonas físicas. Isso lhe dá uma visão geral conveniente de todos os dispositivos no site de áudio. É também onde você encontra seus dispositivos não atribuídos.

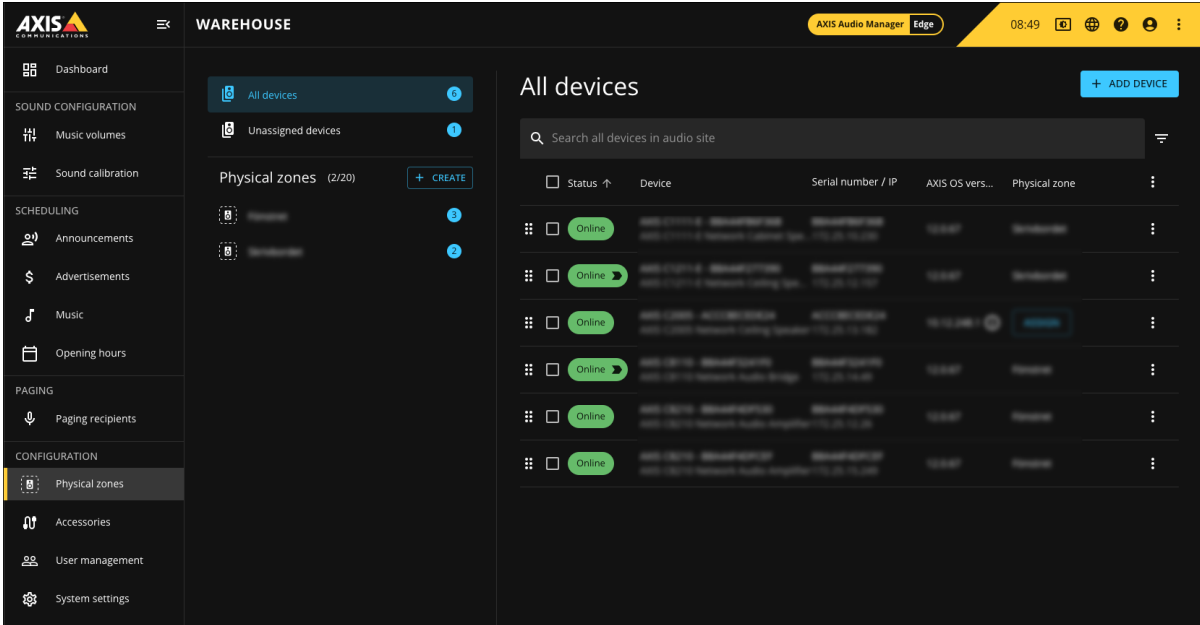

Consulte help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- Fontes de paging**
 Fontes de megafonia foram renomeadas para **destinatários de megafonia**. Junto com essa mudança de nome, aproveitamos para facilitar a configuração de destinatários de megafonia.

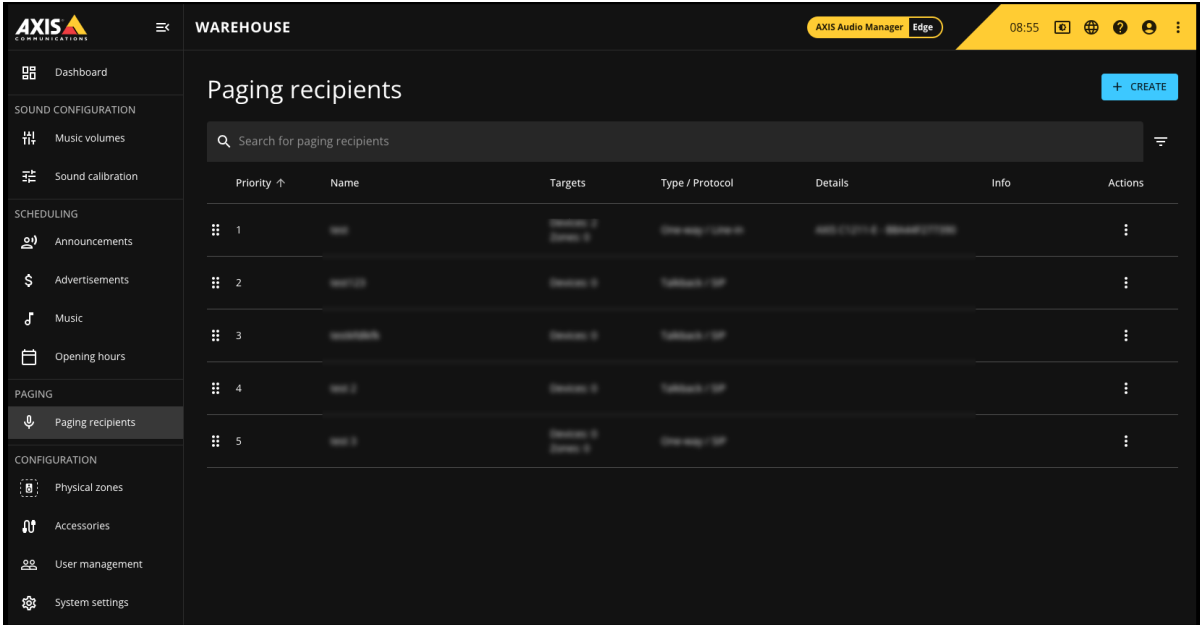


Consulte help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

Abril, 2024

- **Fonte de megafonia RTP externa**
Há um novo recurso de megafonia chamado "RTP externo" que torna possível a megafonia de áudio usando um stream de RTP externo.

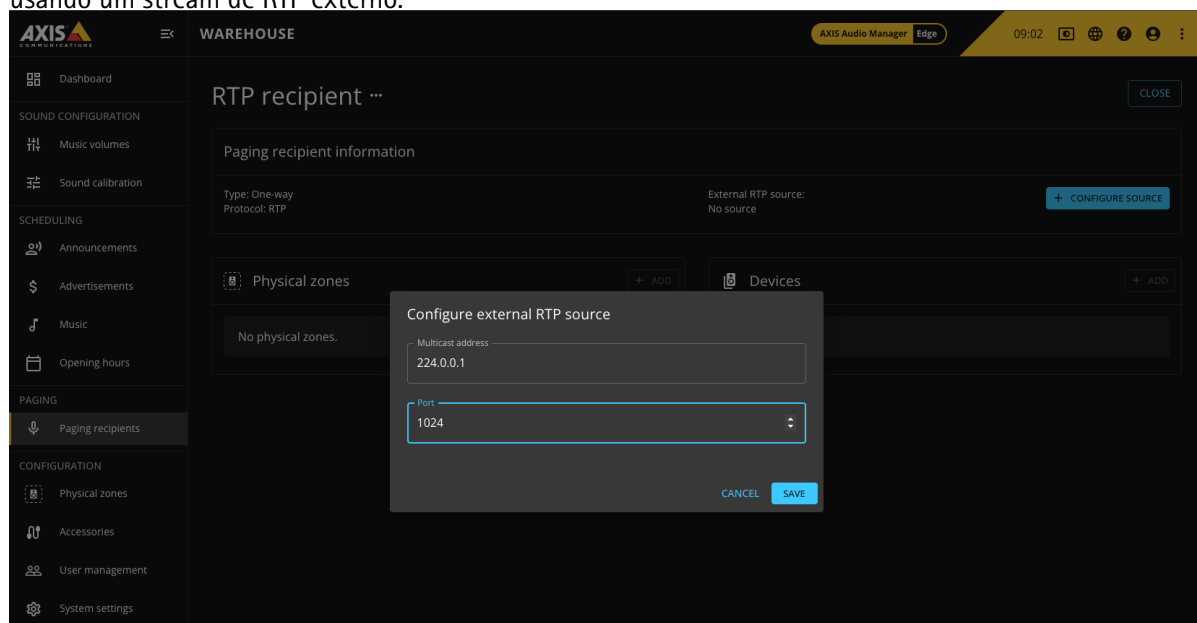

Consulte help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

T10215231_pt

2026-01 (M13.3)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB